

## RADIO 3.0 /SISTEMA UCONNECT 3.0

■	<b>SEGURIDAD E INFORMACIÓN GENERAL</b> .....	<b>3</b>
■	<b>INFORMACIÓN GENERAL</b> .....	<b>4</b>
■	<b>SEGURIDAD CIBERNÉTICA</b> .....	<b>4</b>
■	<b>RADIO 3.0 /UCONNECT® 3.0</b> .....	<b>6</b>
•	Radio 3.0 Fiat (si así está equipado).....	6
•	Radio 3.0 Ram (si así está equipado).....	8
•	Comandos de voz Sistema Uconnect® 3.0 .....	10
■	<b>CONTROLES EN EL VOLANTE DE DIRECCIÓN</b> .....	<b>12</b>
■	<b>OPERACIÓN DEL MODO RADIO</b> .....	<b>13</b>
•	Encendido y apagado del sistema .....	13
•	Control de volumen .....	13
•	Perilla Tune/Scroll y Enter/Browse .....	13
•	Funciones de búsqueda.....	13
•	Modo de radio satelital SiriusXM™ (si así está equipado).....	14
•	Estableciendo ajustes .....	14
•	Audio .....	14
■	<b>OPERACIÓN DEL MODO MEDIOS</b> .....	<b>15</b>
•	Funciones comunes del modo medios.....	15
•	Audio .....	16
•	Modo USB/IPOD® .....	16
•	Modo bluetooth.....	16
•	Modo auxiliar (Aux) .....	16
■	<b>MODO TELÉFONO</b> .....	<b>17</b>
•	Emparejamiento de un teléfono celular.....	18
•	Descarga de agenda telefónica - Transferencia de agenda del teléfono celular.....	19
•	Realizar una llamada telefónica .....	19
•	Recibir una llamada telefónica y terminarla .....	19
•	Enmudecer o desennmudecer micrófono durante una llamada.....	19

- Transferir una llamada en progreso entre el teléfono y el vehículo..... 20
- Cambiar el volumen ..... 20
- **OPERACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE VOZ ..... 20**
  - Inicio ..... 21
  - Comandos de voz básicos ..... 22
  - Radio..... 22
  - Medios..... 22
  - Teléfono..... 23

## SEGURIDAD E INFORMACIÓN GENERAL

### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

Todas las personas deben leer cuidadosamente este manual antes de usar el sistema de radio. Éste contiene instrucciones sobre cómo operar el sistema de forma segura y efectiva.

Por favor lea y siga las siguientes precauciones. El ignorarlas podría provocarle lesiones o daños a propiedad.

- De vistazos a la pantalla sólo cuando sea estrictamente necesario y seguro hacerlo. Si requiere ver la pantalla por un tiempo prolongado, deténgase y estacionese en un lugar seguro, aplicando el freno de estacionamiento.
- Deje de utilizar el sistema inmediatamente en caso de problemas. Ignorarlo podría provocarle lesiones o daño al producto. Acuda a su distribuidor autorizado para realizar la reparación.
- Asegúrese que el nivel del volumen del sistema esté ajustado de forma que le permita escuchar los sonidos exteriores del tráfico y vehículos oficiales (patrullas, ambulancias, etc.).

#### Operación segura del sistema Uconnect®

- Lea todas las instrucciones de este manual cuidadosamente antes de usar el sistema para asegurar el uso apropiado.
- Su sistema es un dispositivo electrónico sofisticado. No permita que niños pequeños operen el sistema.
- Se puede provocar una pérdida permanente en la audición si usted reproduce música o utiliza el sistema a un volumen muy alto. Ejercer la mayor precaución cuando ajuste el volumen de su sistema.
- Mantenga bebidas, lluvia, y otras fuentes de humedad lejos de su sistema. Además de dañar su sistema, puede provocar descargas eléctricas como en cualquier otro sistema o dispositivo electrónico en su vehículo.

**NOTA:** Muchas características de este sistema dependen de la velocidad. Para su propia seguridad, no es posible utilizar algunas de las características de la pantalla táctil mientras el vehículo está en movimiento.

#### Exposición a la radiación de la radiofrecuencia

El radio inalámbrico interno funciona dentro de las directrices encontradas en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia, que reflejan el consenso de la comunidad científica. El fabricante de radio cree que la radio inalámbrica interna es segura para su uso por parte de los consumidores. El nivel de energía emitido es mucho menor que la energía

electromagnética emitida por dispositivos inalámbricos como los teléfonos celulares. Sin embargo, el uso de radios inalámbricos puede estar restringido en algunas situaciones o ambientes, como a bordo de aviones. Si no está seguro de las restricciones, le recomendamos que solicite autorización antes de encender el radio inalámbrico.

### **Cuidado y mantenimiento del dispositivo**

#### ***Unidad de Disco (si así está equipado)***

- No inserte discos dañados, deformados, rayados o sucios dentro del lector de discos.
- Discos que han sido modificados con etiquetas adhesivas no deben ser usados en el reproductor de discos.
- No inserte más de un disco a la vez en el lector.

## **INFORMACIÓN GENERAL**

### **Dispositivos externos de audio**

Otros dispositivos electrónicos (por ejemplo, iPod, PDA, etc.) se pueden utilizar en el auto. Sin embargo, algunos de ellos pueden causar interferencias electromagnéticas. Desconecte estos dispositivos si el rendimiento del sistema empeora.

#### **NOTA:**

- El sistema sólo admite dispositivos USB con formato FAT32. El sistema no admite dispositivos con una capacidad superior a 64 GB.
- El sistema no admite los concentradores USB conectados con el puerto USB del automóvil. Conecte su dispositivo multimedia directamente al puerto USB, utilizando el cable de conexión específico para el dispositivo si es necesario.

## **SEGURIDAD CIBERNÉTICA**

Su vehículo podría ser un “vehículo conectado”, equipado tanto con redes alámbricas e inalámbricas. Estas redes le permiten a su vehículo enviar y recibir información. Esta información permite a los sistemas y características de su vehículo el funcionar adecuadamente.

Su vehículo puede encontrarse equipados con ciertas características de seguridad que le permiten reducir el riesgo de accesos no autorizados e ilegales a los sistemas de internos y de comunicación del vehículo. La tecnología en el software de su vehículo evoluciona con el tiempo y FCA, trabajando de la mano con sus proveedores, evalúa y toma las acciones necesarias. De forma similar a una computadora u otros dispositivos informáticos, su vehículo requiere de actualizaciones de software para mejorar el uso y rendimiento de sus sistemas y reducir el riesgo potencial de accesos no autorizados e ilegales.

El riesgo de accesos no autorizados e ilegales en su vehículo puede existir, aún con las versiones de software más reciente instaladas en su vehículo (como el software usado en su sistema Uconnect).

### ¡ADVERTENCIA!

- No es posible saber o predecir los resultados si los sistemas de su vehículo son accedidos o violados. Puede ser posible que los sistemas del vehículo, incluidos aquellos relativos a los sistemas de seguridad, sean imposibilitados de cumplir su función o provocar la pérdida de control del vehículo, resultando en un posible accidente con lesiones serias e incluso la muerte.
- SÓLO introduzca dispositivos de almacenamiento con contenido multimedia (como dispositivos con conexión y/o memoria USB, tarjetas SD o CDs) si provienen de una fuente de confianza. Archivos multimedia y cualquier otro almacenado dentro del dispositivo, de origen desconocido, pueden contener software malicioso, que si es instalado en el vehículo, puede aumentar las posibilidades de accesos no autorizados a los sistemas del vehículo.
- Como siempre, si usted experimenta un comportamiento extraño del vehículo, llévelo de inmediato a su distribuidor autorizado.

#### NOTA:

- FCA o su distribuidor autorizado podría contactarle en caso de existir actualizaciones de software.
- Para ayudar a aumentar la seguridad de su vehículo y minimizar el riesgo de una violación cibernética, el propietario del vehículo debe:
  - Verificar constantemente la página [www.driveuconnect.com/software-update](http://www.driveuconnect.com/software-update) en busca de actualizaciones que apliquen a su sistema Uconnect®. Consulte a su distribuidor autorizado para más información.
  - Sólo conecte y utilice dispositivos de medios (como teléfonos celulares, dispositivos USB, CDs, etc.) que sean de su completa confianza.

La privacidad y seguridad en cualquier red alámbrica o inalámbrica no puede ser asegurada por completo. Terceros podrían interceptar su información y comunicaciones privadas de forma ilegal y sin su consentimiento. Para más información consulte el manual de propietario correspondiente a su sistema Uconnect, incluido en su CD de usuario.

## RADIO 3.0 / UCONNECT® 3.0

Radio 3.0 FIAT (si así está equipado)

### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.



0701074

### 1. RADIO

Presione la tecla RADIO para ingresar al modo Radio. Los diferentes modos de sintonización AM, FM y SXM (si así está equipado) pueden ser seleccionados presionando la tecla RADIO del tablero correspondientes hasta que el modo deseado se muestre.

### 2. INFO

Presione la tecla INFO para una estación RBDS (estación que muestra información en pantalla). El radio mostrará el mensaje de texto enviado por la emisora de la estación FM (modo FM únicamente).

### 3. AUDIO

Presione el botón AUDIO para ajustar los bajos, medios, agudos, balance y desvanecimiento.

### 4. MENÚ

Presionar el botón de MENÚ le permite recorrer los sub-menús de opciones y/o ajustes.

### 5. ENTER/BROWSE (Ingresar/Explorar) y TUNE/SCROLL (Sintonizar/Desplazar)

Presione el botón de ENTER/BROWSE para aceptar una selección resalta-

da en pantalla. Gire la perilla TUNE/SCROLL para desplazarse a través de la lista mostrada en pantalla o para sintonizar una estación de radio.

#### **6. Preajustes 1-6**

Estos botones sintonizar las estaciones de radio que usted predetermine en la memoria AM (A, B, C), FM (A, B, C) y Satelital - 18 AM, 18 FM y 18 estaciones SAT.

#### **7. BACK (anterior)**

Presione el botón de anterior para regresar al menú o pantalla anterior.

#### **8. Buscar siguiente**

Presione la tecla de búsqueda siguiente para sintonizar la siguiente estación de radio disponible.

#### **9. Buscar anterior**

Presione la tecla de búsqueda anterior para sintonizar la estación previa de radio disponible.

#### **10. Reproducir / Pausar / Silencio**

Presione para reproducir, pausar o silenciar la música.

#### **11. ON/VOLUME (Encendido / Volumen)**

Presione la perilla de Encendido / Volumen para encender el radio. Presione la perilla por segunda vez para apagar el radio.

El control electrónico de volumen gira continuamente (360 grados) en cualquier dirección sin detenerse. Girar la perilla de Encendido / Volumen a la derecha incrementa el volumen y a la izquierda lo disminuye.

#### **12. A - B - C**

Presiona la tecla A - B - C para seleccionar la lista A, B o C de estaciones predeterminadas.


#### **13. MEDIA**

Presionar la tecla Media le permitirá cambiar de modo AM/FM a los modos de reproducción de medios (CD - si así está equipado, USB/iPod®, AUX).

**Radio 3.0 Ram** (si así está equipado)

**¡ADVERTENCIA!**

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

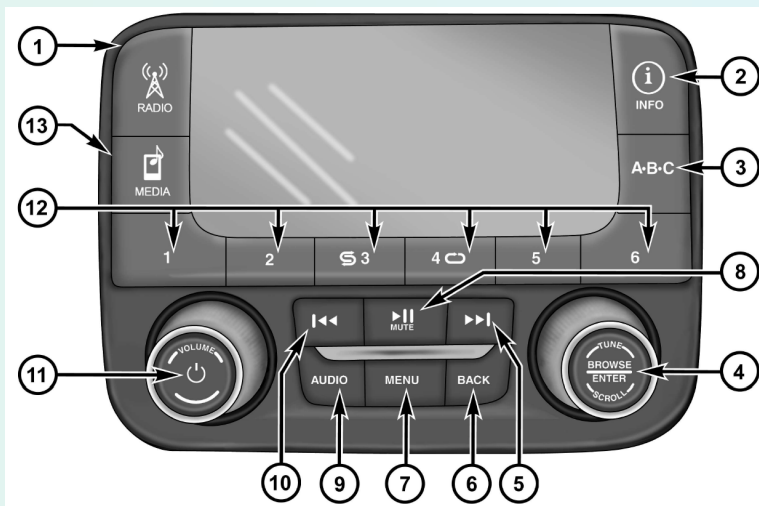

**1. Radio**

Presione la tecla de Radio para ingresar al modo Radio. Los diferentes modos de sintonización AM, FM y SXM (si así está equipado) pueden ser seleccionados presionando las teclas en pantalla correspondientes en el modo Radio.

**2. Info**

Presione la tecla Info para una estación RDS (estación que muestra información en pantalla). El Radio mostrará el mensaje de texto de la estación FM (modo FM únicamente).

**3. A - B - C**

Presiona la tecla A - B - C para seleccionar la lista A, B o C de estaciones predeterminadas.

**4. ENTER/BROWSE (Ingresar/Explorar) y TUNE/SCROLL (Sintonizar/ Desplazar)**

Presione el botón de ENTER/BROWSE para aceptar la selección resaltada en pantalla. Gire la perilla TUNE/SCROLL para desplazarse a través de la



lista mostrada en pantalla o para sintonizar una estación de radio.

### **5. Buscar siguiente**

Presione la tecla de búsqueda siguiente para sintonizar la siguiente estación de radio disponible.

### **6. Back (anterior)**

Presione el botón de anterior para regresar al menú o pantalla anterior.

### **7. Menú**

Presionar el botón de menú le permite recorrer los sub-menús de opciones.

### **8. Reproducir / Pausar / Silencio**

Presione para reproducir, pausar o silenciar la música.

### **9. Audio**

Presione el botón de audio para ajustar los bajos, medios, agudos, balance y desvanecimiento.

### **10. Buscar anterior**

Presione la tecla de búsqueda anterior para sintonizar la estación previa de radio disponible.

### **11. ON/VOLUME (Encendido / Volumen)**

Presione la perilla de Encendido / Volumen para encender el radio. Presione la perilla por segunda vez para apagar el radio.

El control electrónico de volumen gira continuamente (360 grados) en cualquier dirección sin detenerse. Girar la perilla de Encendido / Volumen a la derecha incrementa el volumen y a la izquierda lo disminuye.

### **12. Preajustes 1-6**

Estos botones sintonizan las estaciones de radio que usted predetermine en la memoria AM (A, B, C), FM (A, B, C) y Satelital - 18 AM, 18 FM y 18 estaciones SAT.


### **13. Media**

Presionar la tecla Media le permitirá cambiar de modo AM/FM a los modos de reproducción de medios (CD - si así está equipado, USB/iPod®, AUX).

## Comandos de voz Sistema Uconnect® 3.0

### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

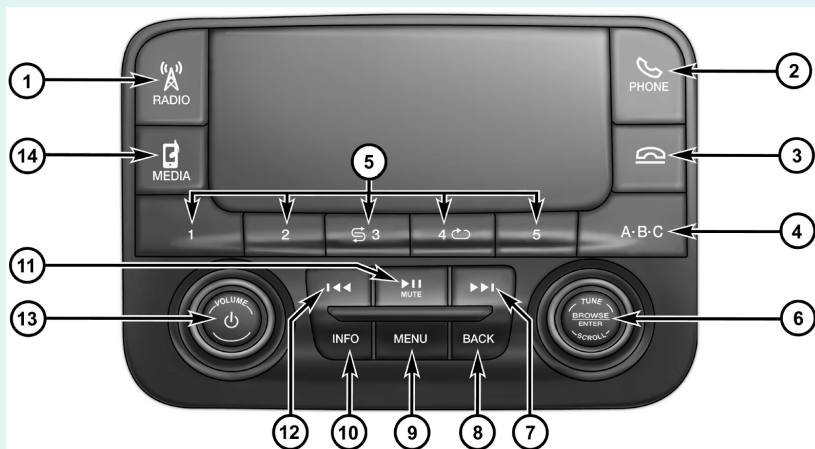

### 1. RADIO

Presione la tecla RADIO para ingresar al modo Radio. Los diferentes modos de sintonización AM, FM y SXM (si así está equipado) pueden ser seleccionados presionando la tecla RADIO del tablero correspondientes hasta que el modo deseado se muestre.

### 2. Contestar Teléfono

Presionar el botón Contestar Teléfono le permitirá iniciar o contestar una llamada telefónica, enviar o recibir un mensaje de texto.

### 3. Colgar Teléfono

Presionar el botón Colgar Teléfono para terminar con una llamada telefónica.

### 4. A - B - C

Presiona la tecla A - B - C para seleccionar la lista A, B o C de estaciones predeterminadas.

### 5. Preajustes 1-5

Estos botones sintonizar las estaciones de radio que usted predetermine en la memoria AM (A, B, C), FM (A, B, C) y Satelital - 15 AM, 15 FM y 15 estaciones SAT.

## **6. ENTER/BROWSE (Ingresar/Explorar) y TUNE/SCROLL (Sintonizar/Desplazar)**

Presione el botón de ENTER/BROWSE para aceptar una selección resaltada en pantalla. Gire la perilla TUNE/SCROLL para desplazarse a través de la lista mostrada en pantalla o para sintonizar una estación de radio.

## **7. Buscar siguiente**

Presione la tecla de búsqueda siguiente para sintonizar la siguiente estación de radio disponible.

## **8. BACK (anterior)**

Presione el botón de anterior para regresar al menú o pantalla anterior.

## **9. MENÚ**

Presionar el botón de MENÚ le permite recorrer los sub-menús de opciones y/o ajustes.

## **10. INFO**

Presione la tecla INFO para una estación RBDS (estación que muestra información en pantalla). El radio mostrará el mensaje de texto enviado por la emisora de la estación FM (modo FM únicamente).

## **11. Reproducir / Pausar / Silencio**

Presione para reproducir, pausar o silenciar la música.

## **12. Buscar anterior**

Presione la tecla de búsqueda anterior para sintonizar la estación previa de radio disponible.

## **13. ON/VOLUME (Encendido / Volumen)**

Presione la perilla de Encendido / Volumen para encender el radio. Presione la perilla por segunda vez para apagar el radio.

El control electrónico de volumen gira continuamente (360 grados) en cualquier dirección sin detenerse. Girar la perilla de Encendido / Volumen a la derecha incrementa el volumen y a la izquierda lo disminuye.

## **14. MEDIA**

Presionar la tecla Media le permitirá cambiar de modo AM/FM a los modos de reproducción de medios (CD - si así está equipado, USB/iPod®, AUX).

## CONTROLES EN EL VOLANTE DE DIRECCIÓN

Los controles remotos del sistema de audio están situados en la parte trasera del volante. Detrás del volante encontrará los interruptores.

El control de la derecha es un interruptor de tipo balancín con un botón en el centro y controla el volumen y el modo del sistema de audio. Empuje la parte superior del interruptor y esto aumentará el volumen, empuje la parte inferior del interruptor y esto disminuirá el volumen.

Si presiona el botón central, el interruptor de radio cambia entre los distintos modos disponibles (AM / FM / SAT / AUX / Reproductor multimedia, etc.) y también se puede utilizar para seleccionar / ingresar un elemento mientras se desplaza por el menú.

El control de la izquierda es un interruptor de tipo balancín con un pulsador en el centro. La función del control de la izquierda es diferente dependiendo del modo en el que se encuentre.

### ***Operación del radio***

Al empujar la parte superior de “buscar”, buscará la próxima estación audible y al presionar la parte inferior de “buscar” buscará la próxima estación audible.

El botón situado al centro del control de la izquierda sintonizará a la siguiente emisora presintonizada que haya programado en el botón de preajustes del radio.

### ***Modo de medios***

Si presiona la parte superior del interruptor una vez, pasará a la siguiente pista del medio seleccionado (AUX/USB, Bluetooth, Tarjeta SD - si está equipado). Si presiona la parte inferior del interruptor una vez, pasará al principio de la pista actual o al comienzo de la pista anterior si ésta se encuentra dentro de ocho segundos después de que la pista actual comience a reproducirse.

## OPERACIÓN DEL MODO RADIO

El radio cuenta con las siguientes modalidades:

- FM
- AM
- Radio satelital SiriusXM™ (si así está equipado)

Toque la tecla RADIO, para ingresar al modo de Radio. Las diferentes modalidades de sintonización, AM, FM, y SXM, se podrán entonces seleccionar tocando el botón RADIO hasta que el modo de sintonización deseado se muestre en pantalla.

### Encendido y apagado del sistema

Presione la perilla de control de volumen ON / OFF para encender el radio. Presione el control de volumen ON / OFF una segunda vez para apagar el radio.

Cuando se enciende el sistema de audio, el sonido se ajustará al mismo nivel de volumen que se reproduce por última vez.

### Control de volumen

El control de volumen electrónico gira continuamente (360 grados) en cualquier dirección sin detenerse. Al girar la perilla de control ON / VOLUME hacia la derecha se aumenta el volumen y, a la izquierda, se disminuye.


### Perilla Tune/Scroll y Enter/Browse

Gire la perilla de TUNE/SCROLL en dirección de las manecillas del reloj para incrementar o en dirección contraria para disminuir la frecuencia de estaciones de radio.

Cuando se desplace a través de una lista, presione el botón de ENTER/BROWSE para realizar una selección.


### Funciones de búsqueda

#### Buscar siguiente

Presione y libere el botón de Buscar Siguiente  para sintonizar la siguiente estación de radio disponible.

Durante la función de Buscar Siguiente, si el radio regresa a la estación inicial después de pasar dos veces por toda la banda, el radio se detendrá en la estación en la cual inició.

#### Buscar anterior

Presione y libere el botón de Buscar Anterior  para sintonizar la siguiente estación de radio disponible.

Durante la función de Buscar Anterior, si el radio regresa a la estación inicial después de pasar dos veces por toda la banda, el radio se detendrá en la estación en la cual inició.

### **Modo de radio satelital SiriusXM™ (si así está equipado)**

El radio satelital SiriusXM™ utiliza tecnología de transmisión directa satélite-a-receptor, para proporcionar un sonido digital claro de costa a costa. El proveedor de servicio es el radio satelital SiriusXM™. Este servicio ofrece más de 130 canales de música, deportes, noticias, entretenimiento y programación para niños, directamente desde el satélite y del estudio de transmisión. Cuenta con un año de suscripción de Radio Satelital SiriusXM™.

SiriusXM™ y todas sus marcas y logotipos son marcas registradas de SiriusXM™ Radio Inc. y sus subsidiarias. SiriusXM™ requiere de una suscripción, que se vende por separado después de que concluye la suscripción de prueba de un año que se incluye con la compra del vehículo. Los precios y programación son proporcionados de parte de SiriusXM™ y están sujetos a cambios. Las suscripciones están regidas por los términos y condiciones que se encuentran disponibles en [sirius.com/serviceterms](http://sirius.com/serviceterms).

Esta función se encuentra disponible únicamente para radios equipados con un receptor satelital. Para poder recibir radio satelital el vehículo debe de tener un cielo despejado.

Si la pantalla muestra un mensaje de “Acquaring Signal” (Adquiriendo señal), puede necesitar cambiar el vehículo de posición para poder recibir la señal. En la mayoría de los casos, el radio satelital no recibe la señal cuando se encuentra en túneles o estacionamientos subterráneos.

### **Estableciendo ajustes**

Las estaciones predeterminadas o ajustadas están disponibles para todos los modos del radio, y se activan al tocar cualquiera de los seis botones correspondientes.

Cuando se encuentre escuchando una estación de radio que desee incluir en la memoria, presione y mantenga presionado el botón del número de memoria que desee por más de 2 segundos hasta oír un bip de confirmación.

El radio almacenará hasta 18 estaciones predeterminadas en cada modo de sintonización de radio. Presione la tecla A-B-C para seleccionar la lista A, B o C de estaciones predeterminadas.

### **Audio**

Presione el botón de AUDIO que se localiza en la parte inferior del radio 3.0 y presione el botón de MENU en el Uconnect 3.0 y encuentre el menú de AUDIO para que pueda configurar las opciones de su radio, el girar la perilla de sintonización, seleccionará lo deseado.

El menú de audio muestra las siguientes opciones para que pueda optimizar sus ajustes;


- **Medios, bajos, agudos, desvanecimiento y balance:** Seleccione la opción deseada para ajustar, después presione el botón de Enter/Browse (Entrar / Búsqueda). Gire la perilla de Tune/Scroll para ajustar la opción a + o -9. Presione el botón de regresar para finalizar.
- **Ajuste de volumen con la velocidad (si así está equipado):** Seleccione "Ajuste de volumen con la velocidad" (Speed Adjusted Volume) y presione la perilla Enter/Browse. Ajuste con la perilla Tune/Scroll para ajustar la característica en apagado (off), 1, 2 ó 3. Presione el botón regresar cuando termine el ajuste.
- **Sonoridad (si así está equipado):** Seleccione "Sonoridad" (Loudness) y presione la perilla Enter/Browse para fijar una marca de verificación en el ajuste. Presione el botón regresar cuando termine el ajuste.
- **Compensador de volumen auxiliar (si así está equipado):** Seleccione "Compensador de volumen auxiliar" (AUX Volume Offset) y gire la perilla de Tune/Scroll para ajustar la opción a + o -3. Presione el botón de regresar para finalizar.


## OPERACIÓN DEL MODO MEDIOS


Al modo MEDIOS (MEDIA) se ingresa presionando el botón MEDIA, que se localiza en el costado izquierdo de la pantalla. Una vez que se encuentra en este modo, presione el botón MEDIA para seleccionar el medio deseado.

### Funciones comunes del modo medios


**Buscar siguiente**  / **anterior** 

Toque y suelte el botón Buscar siguiente  para reproducir la siguiente selección.

Toque y suelte el botón Buscar anterior  para regresar al principio de la selección actual, o regresar al principio de la selección anterior si la elección actual se encuentra durante los primeros 3 segundos de reproducción.

**Búsqueda rápida siguiente** 

Toque y sostenga el botón Buscar siguiente para que se comience avanzar por la pista actual de manera rápida hasta que el botón sea liberado.

**Búsqueda rápida anterior** 

Toque y sostenga el botón Buscar anterior para que se comience a retroceder por la canción actual de manera rápida hasta que el botón sea liberado.

### Información de pista

Presione el botón de INFO en el tablero del radio para mostrar la información de la pista actual.

## Audio

Refiérase a la sección “Modo Radio” para información en el ajuste de las opciones de audio.

### Modo USB/IPOD®

Se ingresa al modo USB/iPod® ya sea, insertando un cable de dispositivo USB o iPod® dentro del puerto USB o presionando el botón de Media, el cual se localiza del lado izquierdo de la pantalla. Una vez que se encuentre en el modo Media, seleccione la opción de USB/iPod®.

#### Insertado un dispositivo USB/iPod®

Cuidadosamente inserte el dispositivo USB/iPod® dentro del puerto USB. Si usted inserta un dispositivo USB/iPod® con la ignición encendida y el radio encendido, la unidad cambiará a modo USB/iPod® y comenzará a reproducir el dispositivo al momento que éste sea insertado. La pantalla mostrará el número de canción, y tiempo de inicio con minutos y segundos. La reproducción comenzará al inicio de la canción 1.

### Modo bluetooth

El modo de transmisión de audio por medio de Bluetooth® (BTSA) o modo Bluetooth® se usa para vincular o emparejar un dispositivo Bluetooth® que contenga música, al Sistema Uconnect®.

Antes de continuar, el dispositivo Bluetooth debe ser emparejado con el sistema Uconnect® Phone, con el fin de poderse comunicar con el sistema Uconnect®.

Vea la sección “Emparejamiento de un teléfono celular” más adelante.

Una vez que el dispositivo Bluetooth se encuentre emparejado o vinculado al sistema Uconnect®, presione en el botón MEDIA ubicado en el tablero. Una vez en el modo medios, seleccione “Fuente” en la pantalla para seleccionar Bluetooth.

**NOTA: Para consultar la compatibilidad de teléfonos celulares e instrucciones de emparejamiento, por favor, visite el sitio [UconnectPhone.com](http://UconnectPhone.com).**

### Modo auxiliar (Aux)

Puede ingresar al modo de AUX insertando algún dispositivo que utilice un cable con salida de 3.5 mm dentro del puerto AUX, o tocando el botón MEDIA del lado izquierdo de la pantalla. Una vez que se encuentre en el modo de reproducción, presione el botón MEDIA y seleccione la opción de “AUX”.

#### Insertando un dispositivo auxiliar

Inserte cuidadosamente el cable auxiliar dentro del puerto de AUX. Si inserta un dispositivo auxiliar con la ignición encendida y el radio encendido, la unidad cambiará al modo auxiliar y comenzará a reproducir su contenido cuando inserte el cable.




## Controlar el dispositivo auxiliar

El control del dispositivo auxiliar (ej., seleccionar listas de reproducción, reproducir una selección, avanzar rápidamente, etc.) no se puede tener utilizando los controles del radio; utilice los controles del dispositivo en su lugar. Ajuste el volumen utilizando la perilla de VOLUME (Volumen) ON/OFF (Encendido/Apagado), o el control de volumen del dispositivo.

**NOTA:** La unidad de radio del vehículo actúa como amplificador de salida del dispositivo Auxiliar. Por lo tanto si el control de volumen en el dispositivo está demasiado bajo, no habrá suficiente señal de salida para que la unidad de radio del vehículo reproduzca el contenido.

## MODO TELÉFONO

### Operación del modo teléfono

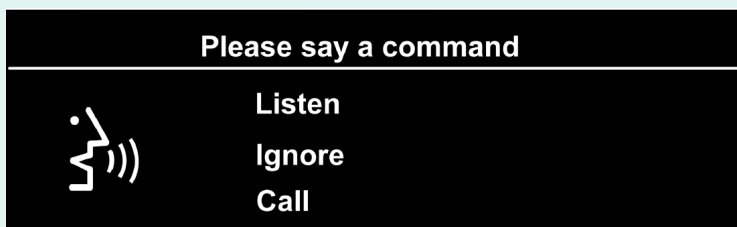

El Uconnect® Phone es un sistema de comunicación activado por voz, manos libres e integrado al vehículo con capacidad de entender comandos (órdenes) de voz (vea la sección de comandos).

El Uconnect® Phone le permite marcar a un número telefónico con su teléfono celular usando simplemente comandos de voz.

**NOTA:** El Uconnect® Phone requiere un teléfono celular equipado con perfil Bluetooth® de manos libres. Para verificar los teléfonos celulares compatibles, visite [UconnectPhone.com](http://UconnectPhone.com).

### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

## Emparejamiento de un teléfono celular

Para comenzar el uso del sistema Uconnect® Phone, usted debe emparejar o vincular su teléfono celular compatible con Bluetooth®. El emparejamiento del teléfono celular es el proceso de establecimiento de una conexión inalámbrica entre el teléfono celular y el sistema Uconnect®.

Para completar el proceso de emparejamiento, usted debe consultar el manual de propietario del teléfono celular. Por favor visite la página UconnectPhone.com para obtener información completa acerca de la compatibilidad entre los diversos modelos de teléfonos celulares.

### NOTA:

- Usted debe tener activado el Bluetooth de su teléfono celular para poder completar este procedimiento.
  - El vehículo debe encontrarse detenido y en la posición “P”.
1. Coloque el interruptor de ignición en la posición ON (encendido) o ACC (accesorios).
  2. Presione el botón “PHONE” en el tablero.
    - Si en este momento no existen teléfonos celulares conectados al sistema, una advertencia le preguntará si desea vincular un teléfono al sistema.
  3. Seleccione “Si” (YES) para comenzar el proceso de emparejamiento.
  4. Busque por dispositivos Bluetooth® disponibles a través de su teléfono celular Bluetooth®.
    - Presione el botón de ajustes de su teléfono
    - Seleccione “Bluetooth®” (según su modelo de teléfono) y asegúrese que este se encuentre activado. Una vez activo, el teléfono celular comenzará la búsqueda de conexiones Bluetooth® disponibles.
  5. Si selecciona “No”, y aún desea emparejar un teléfono celular, busque en los menú del sistema la opción “Ajustes”.
    - Seleccione “Teléfonos Emparejados/Vinculados” luego seleccione la opción “Agregar dispositivo”.
    - Busque por dispositivos disponibles a través de su teléfono celular Bluetooth® (vea los pasos anteriores). Seleccione el dispositivo “Uconnect” y acepte la solicitud de conexión.
  6. El sistema Uconnect® Phone mostrará una pantalla de progreso mientras el sistema se conecta.
  7. Cuando su teléfono celular encuentre el sistema Uconnect® (como “Uconnect”), selecciónelo.
  8. Cuando se le indique en el teléfono celular, acepte la solicitud conexión del sistema Uconnect® Phone.

### NOTA: Algunos teléfonos celulares le solicitarán ingresar el número PIN.

9. Si el procedimiento de emparejamiento fue completado satisfactoriamente, el sistema le preguntará si desea establecer el teléfono como favorito. Al seleccionar “Si”, establecerá el máximo nivel de prioridad en el teléfono.

no celular. Este teléfono será seleccionado como prioridad si existieran otros dispositivos dentro del rango de conexión y se conectará automáticamente al sistema Uconnect® al entrar al vehículo. Sólo se puede conectar un teléfono celular y/o dispositivo Bluetooth® al sistema Uconnect® a la vez. Si selecciona “No”, seleccione “Uconnect” de la lista de dispositivos/conexiones disponibles en su teléfono y/o dispositivo Bluetooth®; y el sistema Uconnect® se conectará nuevamente al dispositivo. Sólo teléfonos celulares Bluetooth® con perfil de acceso a la agenda telefónica son compatibles con esta característica. Consulte Uconnect® Phone para verificar los teléfonos compatibles.

## **Descarga de agenda telefónica - Transferencia de agenda del teléfono celular**

Si está equipado y es soportado por su teléfono celular, el sistema Uconnect® Phone le preguntará si desea descargar los nombres (texto) y números de su agenda telefónica. Ciertos teléfonos Bluetooth con perfil de acceso a la agenda telefónica soportan esta característica. Consulte el sitio UconnectPhone.com para verificar compatibilidad de teléfonos.

## **Realizar una llamada telefónica**

1. Presione el botón contestar teléfono o teléfono al volante (si así está equipado).
2. Después de la señal auditiva (sonido de “BIP”), diga “Marcar” (o “Llamar a” nombre del contacto o número telefónico).

**NOTA: También puede realizar llamadas telefónicas a través del sistema Uconnect 3.0 presionando el botón PHONE en el radio, y seleccionando un contacto en particular de la agenda o llamadas recientes.**

## **Recibir una llamada telefónica y terminarla**

1. Cuando una llamada telefónica sea anunciada en el sistema Uconnect® presione el botón PHONE en la carátula del radio o al volante (si así está equipado).
2. Para terminar una llamada, presione el botón PHONE en el radio o volante (si así está equipado).

**NOTA: También puede aceptar y terminar una llamada utilizando el botón PHONE al volante (si así está equipado)**

## **Enmudecer o desenmudecer micrófono durante una llamada**

- Presione el botón “Reproducir / Pausar / Silencio” del radio o durante una llamada, presione el botón de comando de voz al volante (si así está equipado). Después del sonido de “BIP”, diga “Silenciar” (“Silenciar apagado”).

## Transferir una llamada en progreso entre el teléfono y el vehículo

- Con una llamada en progreso, use la perilla de sintonización para resaltar la opción “Transferir”, luego presione el botón “ENTER”, o presione el botón de comandos de voz del volante. Después del “BIP” diga “Transferir llamada”.

## Cambiar el volumen

1. Comience un diálogo o comando de voz presionando el botón “Contestar Teléfono” en el radio, luego ajuste el volumen durante una llamada telefónica normal.
2. Use la perilla ON/VOLUME para ajustar el volumen a un nivel confortable para usted mientras el sistema Uconnect® se encuentra hablando. Por favor, tome en cuenta que el ajuste de volumen del sistema Uconnect® Phone es distinto al ajuste de volumen del sistema de audio.

## OPERACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE VOZ

Empiece a utilizar los comandos de voz de Uconnect® con estos útiles consejos. Se le proporcionarán los comandos de voz y consejos necesarios para controlar su sistema Uconnect® 3.0.

Características clave:

- Pantalla de 3” (pulgadas)
- Tres botones de cada lado de la pantalla

### ¡ADVERTENCIA!

Cualquier sistema basado en comandos por voz debe ser usado bajo condiciones de manejo seguras y siguiendo todas las leyes y reglamentos aplicables. Su atención debe estar centrada en el camino y en la operación segura del vehículo. No seguir estas recomendaciones puede provocar lesiones serias o incluso la muerte.




0415077825


## Inicio

1. Visite el sitio [UconnectPhone.com](http://UconnectPhone.com) para verificar la compatibilidad de su dispositivo y encontrar las instrucciones de emparejamiento del teléfono.
2. Reduzca el ruido exterior. El viento y las conversaciones de los pasajeros son ejemplos de ruido que podrían impactar el reconocimiento.
3. Hable fuerte y claro, normal, con volumen y pausadamente. El micrófono puede estar ubicado al centro de las luces de domo o en el espejo retrovisor interior, en dirección al conductor.
4. Cada vez que diga un comando de voz, debe presionar el botón de VR o el del Teléfono y esperar el sonido “bip”, para luego decir el comando.
5. Puede interrumpir las instrucciones, sugerencias o ayuda del sistema presionando los botones de VR o Teléfono o diciendo el comando de la categoría que requiere.

Todo lo que necesita para controlar el sistema Uconnect, se encuentra en los botones de control al volante (si así está equipado).

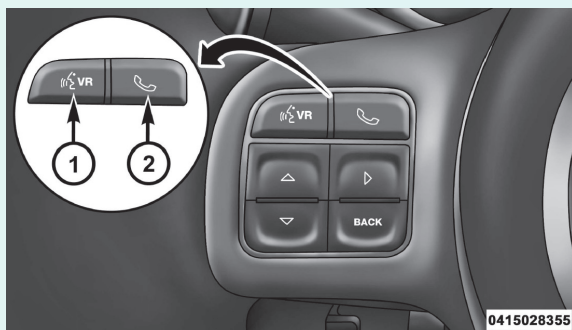

1. Presione para iniciar las funciones de radio o medios.
2. Presione para iniciar, contestar o terminar una llamada de telefónica, enviar o recibir un mensaje de texto.

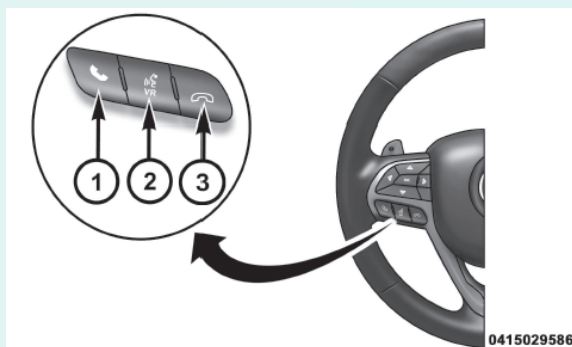

1. Presione para iniciar, contestar o terminar una llamada de telefónica, enviar o recibir un mensaje de texto.

2. Presione para iniciar las funciones de radio o medios.
3. Presione para terminar una llamada.

## Comandos de voz básicos

Los comandos básico de voz pueden ser dados en cualquier momento, mientras use el sistema de Uconnect®.


Presione el botón VR . Después del bip diga el comando...

- **Cancelar**, para parar una sesión de voz actual
- **Ayuda**, para escuchar una lista de sugerencias de comandos de voz
- **Repetir**, para escuchar nuevamente las preguntas del sistema


Note que en la pantalla aparecerán alertas visuales que le informan el estado del sistema de comandos de voz. Aparecen en la pantalla táctil.

## Radio

Use su voz para ingresar rápidamente a las estaciones de radio AM, FM o radio satelital SiriusXM® que desee escuchar. (Se requiere de suscripción para el uso del radio satelital Sirius XM).


Presione el botón VR . Después del sonido de “BIP”, diga...

- **Sintonizar** noventa y seis punto nueve FM
- **Sintonizar** canal 1 de hits satelital

Consejo: En cualquier momento, si no está seguro de que decir, presione el botón VR  y diga “ayuda”. El sistema le brindará una lista de comandos.

## Medios


El Uconnect® le ofrece la colección de medios vía USB, SD, Bluetooth® y puertos auxiliares (si así está equipado). La operación de voz, sólo está disponible para conexiones de dispositivos USB y iPod®. (La reproducción remota del CD es opcional y no está disponible en todos los vehículos).

Presione el botón VR . Después del beep, diga uno de los siguientes comandos y siga las instrucciones para cambiar el recurso del medio o escoger un artista.


- **Cambiar fuente** a Bluetooth®
- **Cambiar fuente** a iPod®
- **Cambiar fuente** a USB
- **Reproducir** artista, Beethoven; reproducir álbum Grandes éxitos, reproducir canción Moonlight Sonata, reproducir género Clásico.

## Teléfono

Realizar y responder llamadas con manos libres es fácil con Uconnect®. Verifique la compatibilidad de teléfonos celulares e instrucciones de emparejamiento en UconnectPhone.com.

Presione el botón  “Contestar Teléfono” o “Teléfono” al volante (si así está equipado). Después del “BIP” diga uno de los siguientes comandos:

- **Llamar** a Juan Pérez
- **Marcar** 123-456-789 (y siga las indicaciones del sistema)
- **Remarcar** (llama al último número marcado)
- **Regresar llamada** (llama al último número entrante)

**CONSEJO:** Para proporcionar el comando de voz, presione el botón “Teléfono”  y diga “Llamar a”, luego pronuncie el nombre exactamente como aparece en su agenda telefónica. Cuando el contacto cuenta con múltiples números de contacto, usted puede decir “Llamar a Juan Pérez trabajo”

### *Información adicional*

© 2017 FCA México, SA. de C.V. Todos los derechos reservados. MOPAR y Uconnect están registrados como marca y la marca de la conexión de dueño MOPAR es una marca registrada de FCA US. Android es una marca registrada y Google Inc. SiriusXM y todas las marcas relacionadas y logos son marcas registradas del radio SiriusXM Inc. son marcas registradas.