

SISTEMA UCONNECT 3.0

- **MEDIDAS DE SEGURIDAD** 2
- **SEGURIDAD CIBERNÉTICA** 3
- **RADIO UCONNECT® 3.0** 5
 - Descripción de controles 5
 - Encendido/apagado del sistema 7
 - Modalidad media 8
 - Soporte USB 10
 - Soporte AUX 10
 - Modalidad teléfono (si así está equipado) 10
 - Configuración del sistema 17
 - Configuraciones de audio 17
 - Configuración de la radio 17

MEDIDAS DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

Todas las personas deben leer cuidadosamente este manual antes de usar el sistema de radio. Éste contiene instrucciones sobre cómo operar el sistema de forma segura y efectiva.

Por favor lea y siga las siguientes precauciones. El ignorarlas podría provocarle lesiones o daños a propiedad.

- De vistazos a la pantalla sólo cuando sea estrictamente necesario y seguro hacerlo. Si requiere ver la pantalla por un tiempo prolongado, deténgase y estacionese en un lugar seguro, aplicando el freno de estacionamiento.
- Deje de utilizar el sistema inmediatamente en caso de problemas. Ignorarlo podría provocarle lesiones o daño al producto. Acuda a su distribuidor autorizado para realizar la reparación.
- Asegúrese que el nivel del volumen del sistema esté ajustado de forma que le permita escuchar los sonidos exteriores del tráfico y vehículos oficiales (patrullas, ambulancias, etc.).

Operación segura del sistema Uconnect®

- Lea todas las instrucciones de este manual cuidadosamente antes de usar el sistema para asegurar el uso apropiado.
- Su sistema es un dispositivo electrónico sofisticado. No permita que niños pequeños operen el sistema.
- Se puede provocar una pérdida permanente en la audición si usted reproduce música o utiliza el sistema a un volumen muy alto. Ejercer la mayor precaución cuando ajuste el volumen de su sistema.
- Mantenga bebidas, lluvia, y otras fuentes de humedad lejos de su sistema. Además de dañar su sistema, puede provocar descargas eléctricas como en cualquier otro sistema o dispositivo electrónico en su vehículo.

Unidad de Disco (si así está equipado)

- No inserte discos dañados, deformados, rayados o sucios dentro del lector de discos.
- Discos que han sido modificados con etiquetas adhesivas no deben ser usados en el reproductor de discos.
- No inserte más de un disco a la vez en el lector.

SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Su vehículo podría ser un “vehículo conectado”, equipado tanto con redes alámbricas e inalámbricas. Estas redes le permiten a su vehículo enviar y recibir información. Esta información permite a los sistemas y características de su vehículo el funcionar adecuadamente.

Su vehículo puede encontrarse equipado con ciertas características de seguridad que le permiten reducir el riesgo de accesos no autorizados e ilegales a los sistemas de internos y de comunicación del vehículo. La tecnología en el software de su vehículo evoluciona con el tiempo y FCA, trabajando de la mano con sus proveedores, evalúa y toma las acciones necesarias. De forma similar a una computadora u otros dispositivos informáticos, su vehículo requiere de actualizaciones de software para mejorar el uso y rendimiento de sus sistemas y reducir el riesgo potencial de accesos no autorizados e ilegales.

El riesgo de accesos no autorizados e ilegales en su vehículo puede existir, aún con las versiones de software más reciente instaladas en su vehículo (como el software usado en su sistema Uconnect).

¡ADVERTENCIA!

- No es posible saber o predecir los resultados si los sistemas de su vehículo son accedidos o violados. Puede ser posible que los sistemas del vehículo, incluidos aquellos relativos a los sistemas de seguridad, sean imposibilitados de cumplir su función o provocar la pérdida de control del vehículo, resultando en un posible accidente con lesiones serias e incluso la muerte.
- SÓLO introduzca dispositivos de almacenamiento con contenido multimedia (como dispositivos con conexión y/o memoria USB, tarjetas SD o CDs) si provienen de una fuente de confianza. Archivos multimedia y cualquier otro almacenado dentro del dispositivo, de origen desconocido, pueden contener software malicioso, que si es instalado en el vehículo, puede aumentar las posibilidades de accesos no autorizados a los sistemas del vehículo.
- Como siempre, si usted experimenta un comportamiento extraño del vehículo, llévelo de inmediato a su distribuidor autorizado.

NOTA:

- FCA o su distribuidor autorizado podría contactarle en caso de existir actualizaciones de software.
- Para ayudar a aumentar la seguridad de su vehículo y minimizar el riesgo de una violación cibernética, el propietario del vehículo debe:
 - Verificar constantemente la página www.driveuconnect.com/software-update en busca de actualizaciones que apliquen a su sistema Uconnect®. Consulte a su distribuidor autorizado para más información.
 - Sólo conecte y utilice dispositivos de medios (como teléfonos celulares, dispositivos USB, CDs, etc.) que sean de su completa confianza.

La privacidad y seguridad en cualquier red alámbrica o inalámbrica no puede ser asegurada por completo. Terceros podrían interceptar su información

y comunicaciones privadas de forma ilegal y sin su consentimiento. Para más información consulte el manual de propietario correspondiente a su sistema Uconnect, incluido en su CD de usuario.

Información general

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado para no rebasar los límites de interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y emite energía en forma de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado de acuerdo a las instrucciones puede provocar interferencia en radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que cierta interferencia ocurra en alguna instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinado prendiendo o apagando el equipo, se aconseja al usuario corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes indicaciones:

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor de señal.
- Consulte a su distribuidor autorizado o a un técnico experto en radiofrecuencias.

Información de seguridad

Exposición a radiación por radiofrecuencias

La energía emitida por este emisor de radio se encuentra por debajo de los límites establecidos por diversas instituciones. Sin embargo, este dispositivo de radio debe ser usado de forma que se encuentre a 20 cm o más del cuerpo humano.

El emisor de radio opera de acuerdo a los lineamientos, estándares, normas y recomendaciones de seguridad, que reflejan el consenso de la comunidad científica.

El fabricante del sistema de radio cree que este dispositivo es seguro para los consumidores. El nivel de energía emitida es mucho menor a la energía electromagnética emitida por otros dispositivos inalámbricos como teléfonos celulares. Sin embargo, el uso de emisores de radio puede ser restringido en ciertas situaciones o ambientes, como a bordo de aviones. Si está dudoso acerca de las restricciones aplicables, le alentamos a preguntarla o clarificarla con las autoridades antes de encender un emisor de radio.

RADIO UCONNECT® 3.0

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.



Descripción de controles

Botón	Funciones	Modalidad
	Activación	Pulsación corta del botón
	Apagado	Pulsación corta del botón
	Regulación del volumen	Rotación en sentido de las agujas del reloj/sentido contrario a las agujas del reloj de la manecilla
	Activación/desactivación del volumen (Mute/Pausa)	Pulsación corta del botón
	Salida de la opción/retorno a la vista anterior	Pulsación corta del botón
BROWSE ENTER	Desplazamiento por la lista o sintonización de una emisora de radio o bien selección de la pista anterior/siguiente	Rotación en sentido de las agujas del reloj/sentido contrario a las agujas del reloj de la manecilla
	Confirmación de la opción mostrada en la pantalla	Pulsación corta del botón
INFO	Selección de la modalidad de visualización (radio, multimedia)	Pulsación corta del botón
PHONE(*)	Acceso a la modalidad Teléfono (si así está equipado)	Pulsación corta del botón
AUDIO(*)	Acceso a las funciones de configuración y regulación del sonido	Pulsación corta del botón
MENU	Acceso al menú de Ajustes/Sistema infotemático	Pulsación corta del botón
MEDIA	Selección fuente: USB/iPod o AUX	Pulsación corta del botón

Botón	Funciones	Modalidad
RADIO	Acceso a la modalidad Radio	Pulsación corta del botón
1-2-3-4-5-	Memorización emisora de radio actual	Presión larga del botón
	Recuperación de la emisora de radio memorizada	Pulsación corta del botón
ABC	Selección del grupo de preselecciones de emisoras de radio o bien selección de la letra deseada en cada lista	Pulsación corta del botón
	Búsqueda de la emisora de radio anterior o selección de la canción anterior USB	Pulsación corta del botón
	Barrido de frecuencias inferiores hasta que se suelta/rebobinado rápido de la pista USB	Presión larga del botón
	Búsqueda de la emisora de radio siguiente o selección de la canción siguiente USB	Pulsación corta del botón
	Barrido de frecuencias superiores hasta que se suelta/avance rápido de la pista USB	Presión larga del botón
	Reproducción aleatoria de canciones presentes en el dispositivo USB	Pulsación corta del botón
	Repetición canción USB	Pulsación corta del botón

Controles en el volante

En el volante se encuentran los controles de las funciones principales del sistema, que permiten su control de una manera más sencilla. La activación de la función elegida se acciona, en algunos casos, a partir de la duración de la presión ejercida (presión corta o larga), como se indica en la tabla de la siguiente página.



Botón	Interacción
	Aceptación de la llamada telefónica entrante Aceptación de la segunda llamada entrante y puesta en espera de la llamada activa
	Rechazo de la llamada telefónica entrante Finalización de la llamada telefónica en curso
Controles situados detrás del volante	
Botón 1 (lado izquierdo del volante)	
Botón superior	Presión corta del botón: búsqueda de la emisora de radio siguiente o bien selección de la canción siguiente USB. Presión larga del botón: barrido de las frecuencias superiores hasta que se suelta/avance rápido de la pista USB.
Botón central	Cada presión provoca el cambio de fuente AM, FM, USB, AUX. Sólo se podrán seleccionar las fuentes disponibles.
Botón inferior	<ul style="list-style-type: none"> • Presión corta del botón: búsqueda de la emisora de radio anterior o bien selección de la canción siguiente USB. • Presión larga del botón: barrido de las frecuencias inferiores hasta que se suelta/avance rápido de la pista USB.
Botón 2 (lado derecho del volante)	
Botón superior	Subir volumen <ul style="list-style-type: none"> • Presión corta del botón: subida del volumen por pasos • Presión larga del botón: subida rápida del volumen
Botón central	Activación/desactivación de la función Mute
Botón inferior	Bajar volumen <ul style="list-style-type: none"> • Presión corta del botón: bajada del volumen por pasos • Presión larga del botón: bajada rápida del volumen

Encendido/apagado del sistema

El sistema se enciende/apaga pulsando el botón/selector . Girar el botón/selector hacia la derecha para aumentar el volumen o hacia la izquierda para disminuirlo.

Modalidad radio (tuner)

El sistema dispone de los siguientes sintonizadores: AM, FM.

Selección del modo radio

Para activar la modalidad Radio pulsar el botón RADIO en el frontal.


Selección de la banda de frecuencia

Las diferentes modalidades de sintonización pueden seleccionarse pulsando el botón RADIO en el frontal. Cada modalidad de sintonización puede tener un grupo específico de preselecciones.

Visualizaciones en la pantalla

Una vez seleccionada la emisora de radio deseada, en la pantalla se mostrará la siguiente información (modalidad INFO activada):

En la parte superior: se muestra la emisora preseleccionada, la hora y las otras configuraciones de la radio activas. En la parte central: se muestra el nombre de la emisora que se está escuchando, la frecuencia y la información radio text (si está presente).

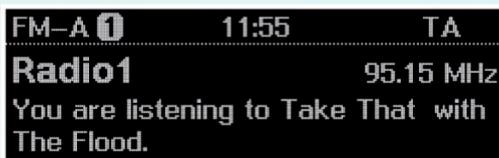

Lista de emisoras FM

Pulsar el botón/selector BROWSE/ ENTER para visualizar la lista completa de las emisoras FM que se pueden recibir. El botón ABC, en función de la letra seleccionada, permite visualizar la primera en orden alfabético de las emisoras FM disponibles para la letra en cuestión.

Memorización de emisoras de radio AM/FM

Las preselecciones están disponibles en todas las modalidades del sistema y se activan pulsando uno de los botones de preselección **1-2-3-4-5-6** situados en el frontal. Si está sintonizada una emisora de radio que se desea memorizar, pulsar y mantener pulsado el botón correspondiente al preset deseado hasta que se emita una señal acústica de confirmación. El sistema puede memorizar hasta 18 emisoras de radio en cada modalidad.

Selección de emisoras de radio AM/FM

Para buscar la emisora de radio deseada, pulsar los botones ◀◀ o ▶▶, los controles del volante ▲ / ▼ ogirar el selector BROWSE/ ENTER.

Búsqueda de la emisora de radio anterior/siguiente

Pulsar brevemente los botones ◀◀ o ▶▶: al soltar el botón se muestra la emisora de radio anterior o siguiente. Durante la función de búsqueda hacia delante, si el sistema alcanza la emisora inicial tras haber recorrido toda la banda, se parará automáticamente en la emisora desde la que se inició la búsqueda.

Búsqueda rápida de la emisora de radio anterior/siguiente

Mantener pulsados los ◀◀ o ▶▶ para realizar la búsqueda rápida: al soltar el botón se reproduce la primera emisora de radio que se pueda sintonizar.

Selección alfabética de emisoras de radio

El botón A-B-C situado en el frontal se puede, en función de la letra seleccionada, permite visualizar la primera en orden alfabético de las emisoras FM disponibles para la letra en cuestión.

Modalidad media

En el presente capítulo se describen las modalidades de interacción relativas al funcionamiento con AUX, USB.

Selección fuente Audio

Para seleccionar la fuente de audio deseada entre las disponibles: AUX o USB, pulsar el botón **MEDIA**.

Advertencia: Algunos dispositivos multimedia de reproducción musical pueden no ser compatibles con el sistema Uconnect™.

Cambio de canción (siguiente/ anterior)

Pulsar brevemente el botón  para reproducir la canción siguiente, o bien el botón  para volver al principio de la canción seleccionada o al principio de la canción anterior si la reproducción ha comenzado hace menos de 3 segundos o girar hacia la derecha o hacia la izquierda el botón/ selector BROWSE ENTER para ir a la canción siguiente o a la anterior.

Avance/retroceso rápido de las canciones

Pulsar y mantener pulsado el botón  para hacer avanzar de forma rápida la canción seleccionada, o el botón  para hacer retroceder rápidamente la canción. El avance rápido/retroceso rápido se interrumpe una vez soltado el botón  /  o al alcanzar la canción anterior/siguiente.

Selección de canción (muestra)

Esta función permite buscar y seleccionar las canciones presentes en el dispositivo activo. Las posibilidades de selección dependen del dispositivo conectado. Por ejemplo, en un dispositivo USB se puede, con el botón/selector BROWSE ENTER, mostrar también la lista de artistas, géneros musicales y álbumes presentes en el dispositivo en función de la información guardada en las canciones. Para cada lista alfabética, el botón **A-B-C** en el frontal permite saltar a la letra deseada a lo largo de la lista.

NOTA Este botón puede estar deshabilitado para algunos dispositivos Apple®.

Pulsar el botón BROWSE ENTER para activar esta función en la fuente que se está reproduciendo. Girar el botón/selector BROWSE ENTER para seleccionar la categoría deseada y, a continuación, pulsar el botón/selector para confirmar la selección. Pulsar el botón  si se desea anular la función.

NOTA El botón BROWSE ENTER no permite ninguna operación en un dispositivo AUX.

NOTA El tiempo de indexación de un dispositivo USB puede variar en función del soporte introducido (en algunos casos puede tardar unos minutos).

Visualización de la información de canción

Para seleccionar la información mostrada durante la reproducción (artista, álbum, género, nombre, carpeta, nombre del archivo), pulsar el botón INFO. Pulsar el botón  para salir de la vista.

Reproducción aleatoria de canciones

Pulsar el botón  para reproducir en orden aleatorio las canciones presentes en el dispositivo USB. Pulsarlo por segunda vez para desactivar la función.

Repetición canción

Para escuchar otra vez la canción, pulsar el botón . Se mostrará en la pantalla el icono correspondiente. Pulsarlo por segunda vez para desactivar la función.

Soporte USB

Para activar la modalidad USB, introducir el dispositivo específico en el puerto USB presente en el vehículo.

Al introducir un dispositivo USB con el sistema encendido, éste empieza a reproducir las canciones presentes en el dispositivo.

Advertencia: Cuando se conecte un dispositivo al puerto USB, tener cuidado de que no obstaculice el accionamiento del freno de mano.

Soporte AUX

Para activar la modalidad AUX, conectar un dispositivo adecuado a la toma AUX del vehículo (ver la ilustración en el apartado “Soporte USB”). Introduciendo un dispositivo con salida AUX, el sistema comienza a reproducir la fuente AUX conectada en caso de que ésta esté ya en reproducción.

Ajustar el volumen con el botón/selectores del frontal o con el mando de regulación del volumen del dispositivo conectado.

Para más información sobre la función “Selección fuente de audio”, ver lo indicado en el capítulo “Modalidad Media”.

Advertencias

Las funciones del dispositivo conectado a la toma AUX son gestionadas directamente por el propio dispositivo de manera que no se puede cambiar de canción/carpeta/lista de reproducción o controlar el comienzo/fin/pausa de la reproducción utilizando los controles del frontal o los controles en el volante.


No dejar conectado el cable del reproductor portátil a la toma AUX tras la desconexión para evitar que las bocinas emitan zumbidos.

Advertencia: Cuando se conecte un dispositivo a la toma AUX, tener cuidado de que no obstaculice el accionamiento del freno de mano.

Modalidad teléfono (si así está equipado)


Activación de la modalidad teléfono.

Para activar la modalidad Teléfono pulsar el botón PHONE en el frontal. Si no hay ningún teléfono conectado, en la pantalla se muestra la siguiente vista:

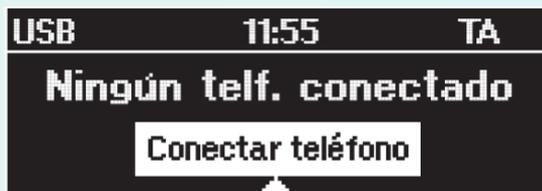

Con los controles disponibles se puede:

- Marcar el número de teléfono deseado;
- Visualizar y llamar a los contactos presentes en la agenda del teléfono móvil;
- Visualizar y llamar a los contactos de los registros de llamadas recientes;
- Conectar hasta 8 teléfonos para facilitar y acelerar el acceso y la conexión;
- Transferir las llamadas del sistema al teléfono móvil y viceversa y desactivar el audio del micrófono del sistema para conversaciones privadas.

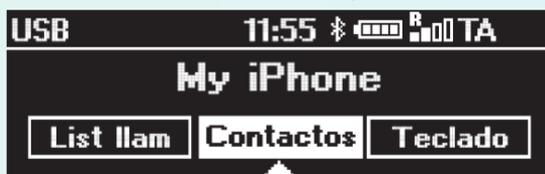

El sonido del teléfono móvil se transmite a través del sistema de audio del vehículo: el sistema desactiva automáticamente el sonido de la autorradio cuando se utiliza la función Teléfono.

Visualizaciones en la pantalla

Cuando un teléfono está conectado al sistema en la pantalla se mostrará una serie de información (si está disponible):

- El estado relativo al roaming;
- La intensidad de la señal de la red;
- El nivel de batería del teléfono móvil;
- El nombre del teléfono móvil.

Para consultar la lista de teléfonos móviles y las funciones compatibles, conectarse a la página web www.driveuconnect.com

Registro del teléfono móvil

ADVERTENCIA: Realizar esta operación sólo con el vehículo parado y en condiciones de seguridad. La función está desactivada con el vehículo en movimiento. A continuación se describe el procedimiento de registro del teléfono móvil: consultar siempre el manual de instrucciones del teléfono móvil.



Para registrar el teléfono móvil, proceder de la siguiente manera:

- Activar la función Bluetooth® en el teléfono móvil;

- Pulsar el botón PHONE en el frontal;
- Si todavía no hay ningún teléfono registrado al sistema, en la pantalla se muestra una vista específica;
- Seleccionar “Conectar teléfono” para iniciar el procedimiento de registro y buscar el dispositivo Uconnect™ en el teléfono móvil. Si se selecciona “No”, aparece la pantalla principal del Teléfono;
- Cuando el teléfono móvil lo solicite, introducir con el teclado del teléfono el código PIN visualizado en la pantalla del sistema o confirmar en el teléfono el PIN visualizado;
- Desde el menú “Ajustes” se puede registrar un teléfono móvil seleccionando la opción “Menú Teléfono/Añadir teléfono” y procediendo después como se describe en el punto anterior;
- Durante la fase de registro, en la pantalla aparece una vista que indica el estado de avance de la operación.

NOTA La prioridad para la reconexión automática se determina en base al orden de conexión. El último teléfono conectado tendrá la prioridad más alta.

NOTA Después de la actualización del software del teléfono se recomienda, para un funcionamiento adecuado, borrar el teléfono de la lista de los dispositivos asociados a la radio, eliminar la asociación del sistema en la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono y realizar un nuevo registro.

Memorización de nombres/números en la agenda del teléfono celular.

Asegurarse de que se han memorizado los contactos en la agenda del teléfono celular, para poder llamarles actuando en la lista visible en la pantalla. Si la agenda no contiene ningún contacto, introducir contactos nuevos para los números de teléfono que se usen con más frecuencia. Para más información sobre esta operación, consultar el manual de instrucciones del teléfono móvil.

ADVERTENCIA: Las opciones presentes en la agenda en las que no están memorizados el número de teléfono o que no contienen los campos (nombre y apellidos), no se mostrarán.

Transferencia de los datos del teléfono (agenda y llamadas recientes)

Si el teléfono celular prevé la función de transmisión de la agenda telefónica con tecnología Bluetooth® durante el procedimiento de registro aparecerá una pantalla con la solicitud “Realizar la descarga de la agenda y de la lista de llamadas”. Respondiendo “Sí” la agenda y la lista de llamadas recientes se copiarán en el sistema. Respondiendo “No” será posible realizar la operación en otro momento. Tras la primera transferencia de los datos del teléfono, el procedimiento de transferencia y actualización de la agenda (si está soportado) comienza en cuanto se establece una conexión Bluetooth® entre el teléfono móvil y el sistema.

Cada vez que se conecta un teléfono celular al sistema se permite la descarga y la actualización de un máximo de 1000 contactos por cada teléfono. En función del número de entradas descargadas de la agenda, se puede observar una ligera tardanza antes de poder utilizar los últimos nombres descargados. Hasta ese momento, estará disponible (si está presente), la

agenda anteriormente descargada. Se puede acceder sólo a la agenda del teléfono celular actualmente conectado al sistema. La agenda descargada del teléfono celular no puede modificarse ni eliminarse a través del sistema Uconnect™: las modificaciones se transferirán y actualizarán en el sistema en la siguiente conexión del teléfono móvil.

Conexión/Desconexión de un teléfono celular Bluetooth®

Conexión

El sistema se conecta automáticamente al teléfono celular registrado con la prioridad más alta. Si se desea seleccionar un teléfono móvil Bluetooth® específico, proceder de la siguiente manera:

- Pulsar el botón MENÚ en el frontal;
- Seleccionar la opción “Menú Teléfono / Bluetooth” en la pantalla;
- Elegir la lista “Bluetooth/Teléfonos” con el botón correspondiente;
- Seleccionar el dispositivo (teléfono celular Bluetooth®) específico;
- Seleccionar la opción “Conectar”;
- El dispositivo conectado se resalta en la lista.

Desconexión

Para desconectar un teléfono celular Bluetooth® específico, proceder de la siguiente manera:

- Pulsar el botón MENÚ en el frontal;
- Seleccionar la opción “Menú Teléfono / Bluetooth” en la pantalla;
- Elegir la lista “Bluetooth/Teléfonos” con el botón correspondiente;
- Seleccionar el dispositivo (teléfono celular o dispositivo Bluetooth®) específico;
- Seleccionar la opción “Desconectar”.

Eliminación de un teléfono celular Bluetooth®

Para eliminar un teléfono móvil Bluetooth® de una lista, proceder de la siguiente manera:

- Pulsar el botón MENÚ en el frontal; seleccionar la opción “Menú Teléfono / Bluetooth” en la pantalla;
- Elegir la lista “Bluetooth/Teléfonos” con el botón correspondiente;
- Seleccionar el dispositivo (teléfono celular o dispositivo Bluetooth®);
- Seleccionar la opción “Cancelar teléfono”;
- En la pantalla aparecerá una pantalla de confirmación: seleccionar “Sí” para eliminar el dispositivo o “No” para anular la operación.

Eliminación de los datos del teléfono (agenda y llamadas recientes)

Seleccionando la opción “Cancelar datos teléfono”, en la pantalla se eliminan la lista de llamadas recientes y la copia de la agenda.

Realizar una llamada

Las operaciones descritas a continuación son accesibles sólo si las soporta el teléfono celular en uso. Consultar el manual de instrucciones del teléfono celular para conocer todas las funciones disponibles.

Se puede realizar una llamada de las siguientes maneras:

- Seleccionando la opción “Contactos” (Agenda);
- Seleccionando la opción “Llamadas recientes”;
- Seleccionando la opción “Teclado”.

Marcación de un número de teléfono mediante el teclado de pantalla

Mediante el teclado gráfico visualizado en la pantalla se puede marcar el número de teléfono.

Realice las siguientes operaciones:

- Pulsar el botón PHONE en el frontal;
- Seleccionar la opción “Teclado” en la pantalla y utilizar el botón derecho “BROWSE/ENTER” para marcar el número;
- Seleccionar el icono  para hacer la llamada.

Marcación de un número de teléfono mediante el teléfono celular

Se puede marcar un número de teléfono utilizando el teléfono móvil y continuar utilizando el sistema (se recomienda no distraerse nunca de la conducción).

Marcando un número de teléfono mediante el teclado del teléfono móvil el sonido de la llamada se reproduce a través del sistema de audio del vehículo.

Llamadas recientes

Se puede ver en la pantalla la lista de todas las llamadas recientes. La lista se compone de:

- Llamadas recibidas;
- Llamadas realizadas;
- Llamadas perdidas.

Para acceder a esta lista, seleccionar la opción “Lista de llamadas” en la pantalla principal del Menú teléfono.

Gestión de una llamada entrante

Comandos de llamada

Con los mandos del frontal se pueden gestionar las siguientes funciones relativas a la llamada telefónica:

- Responder;
- Rechazar;
- Terminar;
- Ignorar;
- Poner en espera/retomar;
- Desactivar/activar el micrófono;
- Transferir la llamada;
- Pasar de una llamada activa a otra;
- Conferencia/unir dos llamadas activas”.



Responder a una llamada

Cuando se recibe una llamada en el teléfono celular, el sistema desactiva la fuente de audio activa y muestra una vista dedicada en la pantalla. Para responder a la llamada seleccionar la opción “Responder” o presionar el botón  en los mandos del volante (si así está equipado).

Rechazar una llamada

Para rechazar la llamada seleccionar la opción “Rechazar” o presionar el botón  en los mandos del volante (si así está equipado).

Responder a una llamada entrante durante una conversación activa

Para responder a una llamada entrante mientras está activa otra conversación telefónica, seleccionar la opción “Responder” de manera que la llamada en curso se pone en espera y se responde a la nueva llamada entrante.

ADVERTENCIA: Algunos teléfonos móviles podrían no soportar la gestión de una llamada entrante cuando ya está activa otra conversación telefónica.

Realizar una segunda llamada

Sin embargo, mientras está activa una conversación telefónica es posible realizar una segunda llamada seleccionado la opción “Añadir 2ª llamada” y marcar el número deseado.

Gestión de dos llamadas telefónicas

Si están en curso dos llamadas (una activa y otra en espera), se pueden intercambiar las llamadas seleccionando la opción “Llamad. en espera” o bien unir las dos llamadas en una conferencia seleccionando la opción “Confer.”.

NOTA Comprobar si el teléfono utilizado soporta la gestión de una segunda llamada y la modalidad “Conferencia”.

Terminar una llamada

Para finalizar la llamada en curso seleccionar la opción “Finalizar” o el botón  en los controles del volante (si así está equipado). Se finaliza únicamente la llamada en curso y la posible llamada en espera se convierte en la nueva llamada activa.

En función del tipo de teléfono celular, si la llamada en curso la termina el que ha llamado, la llamada en espera podría no activarse automáticamente.

Volver a llamar

Para llamar al número de la última llamada realizada, seleccionar la opción “Lista lla.” y seleccionar el número deseado.

Continuación de una llamada

Después de apagar el motor se puede continuar con una llamada telefónica. La llamada continúa hasta que se termine manualmente o durante un tiempo máximo de aproximadamente 20 minutos. Al apagar el sistema la llamada se transfiere al teléfono móvil.

Activación/ Desactivación del micrófono

Durante el transcurso de una llamada se puede desactivar el micrófono seleccionando el mando “Silencio” en la pantalla. Cuando se desactiva el micrófono del sistema sigue siendo posible escuchar la llamada en curso.

Para volver a activar el micrófono, pulsar de nuevo el botón correspondiente.

Transferencia de la llamada

Se pueden transferir las llamadas en curso del teléfono móvil al sistema y viceversa sin terminar la llamada. Para realizar la transferencia de llamada seleccionar la opción “Transf.”.

Configuración

Pulsar el botón MENU en el frontal para ver en la pantalla el menú “Ajustes”.

NOTA La visualización de las opciones del menú varía en función de las versiones.

El menú se compone de las siguientes opciones:

- Configuración del sistema
- Configuración Audio (si así está equipado)
- Configuración de la radio Retraso apagado radio Teléfono (si así está equipado.)

Configuración del sistema

El menú se compone de las siguientes opciones:

- Language: permite seleccionar uno de los idiomas disponibles;
- Reset Default Value: permite volver a la configuración de fábrica;
- Ignition time: permite mantener encendida la radio durante un tiempo preestablecido tras girar la llave de contacto a STOP;
- Volume limit: permite configurar un volumen máximo de 20. Al activarse la función, si el volumen es igual o superior a 20, el valor se configurará a 20; si el volumen está comprendido entre 0 y 20, se restablecerá el último valor.
- Audio-On Radio: permite seleccionar el comportamiento de la radio al girar la llave de contacto a la posición MAR. Se puede seleccionar entre radio encendida, radio apagada o restablecimiento del estado activo al girar por última vez la llave de contacto a STOP.

Configuraciones de audio

A través de esta opción se accede al menú de configuración de audio. Ver lo indicado en el apartado “Modalidad Audio”

Configuración de la radio

El menú se compone de las siguientes opciones:

- FM Browse: permite activar/ desactivar la función FM link;
- Traffic Announcement: activación/desactivación sintonización automática en los anuncios en el tráfico (función “TA”);
- Regional: activación/desactivación de la sintonización automática a una emisora que transmita noticias regionales (función “REG”);
- Frecuen. Alternativa: activación/desactivación de la sintonización automática a la señal más fuerte para la emisora seleccionada (función “AF”);

Reloj

El reloj está visible en la pantalla de la radio pero la regulación se realiza mediante el menú del módulo de instrumentos.

Retraso apagado radio

Permite mantener encendido el sistema durante un tiempo preestablecido tras girar la llave de contacto a STOP.

Teléfono (si así está equipado)

Ver lo descrito en el apartado “Conexión/desconexión de un teléfono celular” en el capítulo “Modalidad Teléfono”.

Modalidad audio

Para acceder al menú de configuración “Audio”, pulsar brevemente el botón

AUDIO en el frontal.

NOTA La visualización de las opciones del menú varía en función de las versiones.

El menú se compone de las siguientes opciones:

- AGUDOS (ajuste de los tonos agudos);
- MEDIOS
- BAJOS
- FADE
- BALANCE
- SVC
- LOUDNESS
- AUX OFFSET

Mediante el menú “Audio” se pueden realizar las siguientes regulaciones:

- “ECUALIZADOR” (ajuste de los tonos bajos/agudos);
- “BALANCE / FADE” (regulación del balance derecha/izquierda y delantero/trasero del sonido);
- “VOLUMEN / VELOCIDAD” (control automático del volumen según la velocidad);
- “LOUDNESS”;
- “COMPENSACIÓN AUX”.

Para salir del menú de configuración Audio, pulsar el botón “Back” en el frontal.

Ecuualizador

Seleccionar la opción deseada Bajos/Medios/Altos en la pantalla girando el botón/selector BROWSE ENTER



Con el botón/selector BROWSE ENTER realizar la regulación y pulsar el mismo para confirmar. Una vez terminadas las regulaciones pulsar el botón “Back”

Balance / Fader


Seleccionar la opción “Balance” en la pantalla. Mediante el botón/selector BROWSE ENTER regular el balance de las bocinas lado izquierdo/derecho



Seleccionar la opción “Fader” en la pantalla. Mediante el botón/selector BROWSE ENTER regular el balance de las bocinas delanteras/traseras. Una vez terminadas las regulaciones pulsar el botón “Back”.

Speed volume control (SVC)

Seleccionar la opción SVC (Speed Volume Control) para realizar la regulación deseada entre “Off” (apagado) y “1”, “2” o “3”. La opción seleccionada se marca en la pantalla.

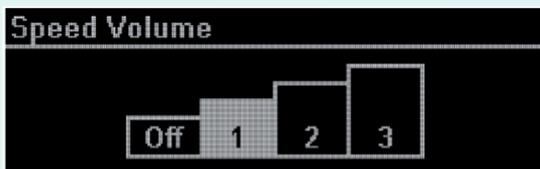

Con el botón/selector BROWSE ENTER seleccionar “1”, “2” o “3”: el volumen de la radio aumenta de manera proporcional a la elección realizada. Una vez terminadas las regulaciones pulsar el botón “Back”.

Loudness

Permite activar/desactivar la función “Loudness”, que mejora la calidad del sonido a bajos volúmenes.

AUTO-ON Radio

Permite decidir si encender o si mantener apagada la radio al arrancar el motor o recordar el estado de la radio en el último apagado del motor.