

SISTEMA UCONNECT 4 DE 8.4”

■ INTRODUCCIÓN	3
• Identificando su radio	3
• Vista general del sistema	4
• Menú arrastrar y soltar	5
• Ajustes del uconnect	5
• Características de seguridad.....	6
• Seguridad e información general	10
■ MODOS UCONNECT	13
• Controles de audio en el volante (si así está equipado)	13
• Modo radio	14
• Modo de medios.....	26
• Modo teléfono.....	30
• Funciones De Llamada	38
■ ANDROID AUTO™ & APPLE CARPLAY® (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)	45
• Android Auto™	45
• Apple carplay®	48
■ MODO NAVEGACIÓN(Si este está equipado)	53
• Operación del navegador.....	53
• ¿A dónde?	54
• Ver mapa.....	70
• Información.....	79
• Emergencia	80
• Actualizaciones de mapas.....	81
• Siriusxm® travel link (sólo 4c nav) (si así está equipado).....	82
• Siriusxm® traffic plus	83
■ SERVICIOS CONECTADOS DEL VEHÍCULO (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)	84
• ¿Es mi vehículo un vehículo conectado?.....	84
• Introducción a los servicios conectados del vehículo.....	84
• Comenzando con los servicios conectados de su vehículo.....	86


- Usando el siriusxm guardian™ (si así está equipado) 88
- Administración de su cuenta de SiriusXM Guardian™ 108
- **PREGUNTAS FRECUENTES**..... **109**
 - Preguntas frecuentes de la llamada de emergencia 109
 - Preguntas frecuentes del desbloqueo/bloqueo remoto con servicios conectados..... 109
 - Preguntas Frecuentes de llamada de asistencia110
 - Preguntas Frecuentes de Send & Go110
 - Preguntas Frecuentes del buscador de vehículos 111
 - Preguntas frecuentes de asistencia en caso de robo del vehículo ... 111
 - Preguntas frecuentes de luces y claxon remotos..... 112
 - Preguntas frecuentes de los servicios conectados113
 - Recolección de datos y privacidad..... 115

INTRODUCCIÓN

Identificando su radio


Los vehículos que cuentan con un botón de ASSIST y un botón de SOS, son vehículos conectados. Estos botones estarán ubicados en el espejo retrovisor o consola superior, según el vehículo.

Para obtener más información sobre cómo registrarse, activar, y uso de Connected Services página 82.

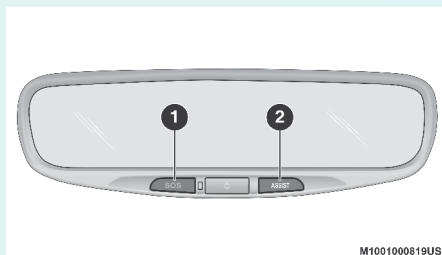

Botones en el retrovisor


1. Botón de llamada SOS
2. Luz indicadora
3. Botón de asistencia

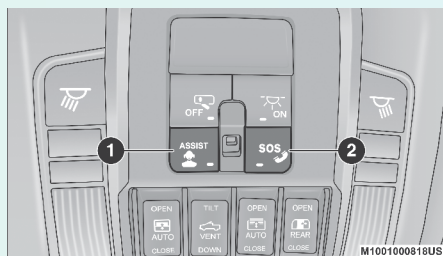

Botones en la consola superior


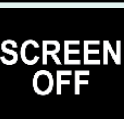

1. Botón de asistencia
2. Luz indicadora
3. Botón de llamada SOS


Vista general del sistema

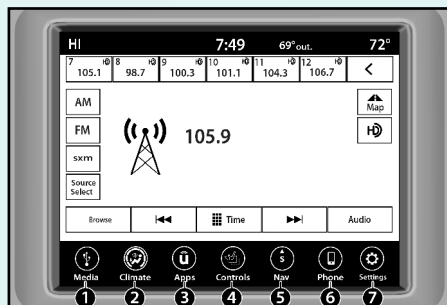

Uconnect 4/4C NAV con pantalla de 8.4"


1. Botón Radio/Media
2. Botón de Clima
3. Botón de aplicaciones
4. Botón de controles
5. Botón de navegación (si así está equipado)
6. Botón de teléfono
7. Botón de ajustes

Característica	Descripción
Radio / Medios	Presione el botón de modo Radio o Media para ingresar a las funciones de Radio y fuentes de audio externas.
Teléfono	Presione el botón "Teléfono" en la pantalla para ingresar a la función de teléfono manos libres.
Ajustes	Presione el botón "Ajustes" en la pantalla para ingresar a la función de Ajustes del sistema Uconnect®.
	Presione el botón de ingreso para aceptar una selección en pantalla. Gire la perilla de sintonización/desplazamiento para moverse a través de una lista o sintonizar una estación de radio.
	Presione este botón para apagar/encender la pantalla.
	Presione el botón de enmudecimiento para desactivar el audio del sistema Uconnect. Presione nuevamente para activar el sonido.


Característica	Descripción
	Gire la perilla para ajustar el volumen. Presione el botón para apagar/encender el sistema Uconnect.
Controles	Presione el botón “Controles” en la pantalla para ajustar la atenuación del espejo, la calefacción de los asientos y el volante (si así está equipado).
Apps	Presione el botón Apps en la pantalla para tener el acceso al smartphone y opciones de conexión del vehículo.
Clima	Vea la sección de “Controles de Clima” en el manual del propietario del vehículo, incluido en su CD de usuario, para más información.

Menú arrastrar y soltar.

Las características y servicios en la barra de menú principal de UConnect pueden cambiarse fácilmente a su conveniencia. Simplemente siga los siguientes pasos.

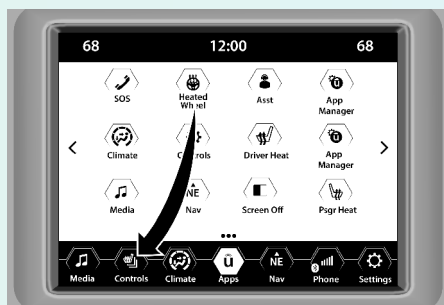

Pantalla Uconnect 4/4C/4C NAV de 8.4”

1. Presione el botón Apps  para abrir la pantalla de aplicaciones
2. Presione y sostenga, después arrastre la aplicación seleccionada para reemplazar el atajo existente en el menú. El nuevo atajo de la aplicación, que fue arrastrado al menú principal

NOTA: Esta característica solo está disponible si el vehículo está estacionado.

Ajustes del uconnect

Presione el botón “Ajustes” en la barra de la pantalla o presione el botón Apps en la de la pantalla y después presione el botón “Ajustes” para desplegar la pantalla del menú de “Ajustes. En este modo, el sistema Uconnect le permite tener acceso a todas las características programables.

Al hacer una selección, presione el botón de la pantalla táctil para entrar en el modo deseado. Una vez en el modo deseado, presione y suelte el ajuste preferido hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste,

mostrando que se ha seleccionado el ajuste. Una vez que se haya completado la configuración, presione el botón de flecha de retroceso de la pantalla táctil para volver al menú anterior o presione el botón "X" de la pantalla táctil para cerrar la pantalla de ajustes. Al presionar el botón de flecha arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla le permitirá alternar hacia arriba o hacia abajo a través de los ajustes disponibles. Refiérase a la sección de "Multimedia" en el manual de propietario de su vehículo.

NOTA: Dependiendo de las opciones de su vehículo, podrían variar los ajustes.

Características de seguridad

Llamada de asistencia en carretera - (si así está equipado)

Si su vehículo está equipado con esta función y dentro del ancho de banda, es posible que pueda conectarse a lo siguiente:

- Llamada de asistencia en carretera.
- Atención al cliente SiriusXM Guardian.
- Llamada de atención Uconnect.
- Llamada de atención al presionar el botón ASSIST ubicado en el espejo retrovisor o en la consola ubicada en el techo del vehículo.

Estas llamadas tienen un costo extra y usted es responsable de ello. Por ejemplo, si se necesita de un servicio de remolque, se puede aplicar un cargo dependiendo de la garantía de su vehículo o de la cobertura de su seguro. Si la llamada de asistencia es proporcionada a su vehículo, usted es responsable de cualquier costo adicional que pueda incurrir.

SiriusXM GuardianTM puede grabar y monitorear sus conversaciones con Roadside Assistance SiriusXM GuardianTM, Llamada de atención de Uconnect o llamada de atención del vehículo.

Si se inician tales conversaciones a través de los servicios SiriusXM GuardianTM en su vehículo, o a través de un teléfono fijo o móvil teléfono, el sistema puede compartir información obtenido a través de dicha grabación y monitoreo de acuerdo con la normativa requisitos. Usted reconoce, acepta y consentimiento para cualquier grabación, monitoreo o intercambio de la información obtenida a través de dicha llamada grabada.

Llamada SOS-(si así está equipado)

El sistema de llamada SOS es un sistema integrado que le permite conectarse a un agente en una emergencia. Puedes optar por presionar el SOS Botón de llamada en el espejo retrovisor o en la consola del techo para contactar a un agente.

Instrucciones para el funcionamiento de llamada SOS

1. Presione el botón de llamada de emergencia en el retrovisor espejo o consola superior.

NOTA:

En caso de que el botón de llamada SOS se presione por error, habrá un retraso de 10 segundos antes de que la llamada SOS El sistema de llamadas inicie una llamada de emergencia al Agente de servicios. Para cancelar la conexión de llamada de emergencia, presione el botón de llamada SOS en el espejo retrovisor o consola superior o presione el botón de cancelación en la pantalla del teléfono. Al término de la llamada de emergencia se encenderá la luz LED verde el espejo retrovisor o la consola superior.

- 2 La luz LED en el espejo retrovisor o en la consola del techo se volverá verde una vez conexión con un agente de servicios de emergencia haya sido hecho.
3. Una vez que comenzada una conexión entre el vehículo y un Agente de Servicios de Emergencia, El sistema de llamada SOS puede transmitir lo siguiente:

Información importante del vehículo para el Agente de servicios de emergencia:

- Indicación de que el ocupante realizó una llamada SOS.
 - La marca del vehículo.
 - Las últimas coordenadas del sistema Gps- si este está equipado.
4. Usted debería poder hablar con un Agente de servicios de emergencia a través del sistema de audio del vehículo para determinar si usted necesita de ayuda adicional.

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE obedezca las leyes de tránsito y preste atención al camino SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones en este vehículo. Utilice las características y aplicaciones únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

NOTA:

- Su vehículo puede estar transmitiendo datos autorizados por el suscriptor.
- Una vez que se hace la conexión entre la llamada SOS de vehículo y una gente de servicios de emergencia, el agente puede abrir una conexión de voz con el vehículo para determinar si es necesaria ayuda adicional. Una vez que el agente abra la conexión de voz con el sistema de llamada SOS del vehículo, el operador podrá hablar con usted u otro ocupante del vehículo y oír sonidos de lo que ocurre en el vehículo. La llamada-SOS del vehículo intentará permanecer conectada con el agente hasta que este termine la conexión.

5. El Agente de servicios de emergencia puede intentar comunicarse con los servicios de emergencia apropiados y proporcionarles información importante del vehículo y coordenadas GPS.

¡ADVERTENCIA!

- Si alguien en el vehículo está en peligro (por ejemplo: fuego o humo visible, condiciones peligrosas en el camino o ubicación), no espere por la voz de contacto de un agente de servicios de emergencia. Todos los ocupantes deben salir del vehículo y moverse a una ubicación segura.
- Nunca coloque nada en o cerca de las antenas de la red operativa y GPS del vehículo. Puede evitar la recepción de la señal GPS y la red operativa, que puede evitar que su vehículo realice una llamada de emergencia. Para que el sistema de llamada SOS funcione correctamente se requiere de una señal de GPS y una red operativas.
- El sistema de llamada SOS está integrado en el sistema eléctrico del vehículo. No añada ningún equipo eléctrico de posventa al sistema eléctrico del vehículo. Esto puede impedir que su vehículo envíe una señal para iniciar una llamada de emergencia. Para evitar interferencias que puedan causar que la llamada SOS falle, nunca agregue equipo de posventa (por ejemplo, radio móvil bidireccional, radio CB, grabador de datos, etc.) al sistema eléctrico de su vehículo o modifique las antenas de su vehículo. SI SU VEHÍCULO PIERDE EL PODER POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO DURANTE O DESPUÉS DE UN ACCIDENTE), NI LAS APLICACIONES UCONNECT APPS Y SERVICIOS ENTRE OTRAS COSAS, NO OPERARÁN.

¡ADVERTENCIA!

- Modificaciones a cualquier parte del sistema de llamada SOS puede causar que falle el sistema de bolsas de aire cuando lo necesite. Puede sufrir lesiones si el sistema de bolsas de aire no está ahí para ayudar a protegerlo.

Limitaciones del sistema de llamadas SOS

Si el sistema de llamadas SOS detecta una falla, puede suceder cualquiera de lo siguiente al momento que se detecte la falla y al inicio de cualquier ciclo de ignición.

- La luz del espejo retrovisor estará iluminada en rojo continuamente.
- La pantalla del teléfono en el radio mostrará el mensaje "Teléfono del vehículo requiere servicio. Por favor contacte a su distribuidor autorizado".
- Un mensaje de audio en el vehículo indicará "Teléfono del vehículo requiere servicio. Por favor contacte a su distribuidor autorizado".

¡ADVERTENCIA!

- Ignorar la luz del espejo retrovisor podría significar que no tendrá los servicios de llamada SOS. Si la luz del espejo retrovisor está encendida, haga que un distribuidor autorizado repare el sistema de llamada SOS inmediatamente.
- El módulo de control de sujeción del ocupante enciende la luz de advertencia de la bolsa de aire en el módulo de instrumentos si se detecta una falla en cualquier parte del sistema. Si la luz de advertencia de la bolsa de aire está encendida, haga que un distribuidor autorizado repare el sistema de control de sujeción del ocupante inmediatamente.

Incluso si el sistema de llamadas SOS se encuentra completamente funcional, hay factores fuera del control de FCA que pueden prevenir o detener el funcionamiento del sistema SOS. Estos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes factores:

- El interruptor de ignición está en la posición de OFF.
- Los sistemas eléctricos del vehículo no están intactos.
- El software y/o el hardware del sistema SOS fue dañado durante un accidente.
- La batería del vehículo ha perdido energía o se ha desconectado durante un accidente.
- Las señales de red LTE (voz/datos) y/o 3G o 4G (datos) y/o de posicionamiento global por satélite no están disponibles o están obstruidas.
- Un mal funcionamiento del equipo en las instalaciones del operador de emergencias.
- Congestión de las redes LTE, 3G o 4G.
- El clima.

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE obedezca las leyes de tránsito y preste atención al camino. SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones en este vehículo. Utilice las características y aplicaciones únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

NOTA:

- Su vehículo puede estar transmitiendo datos según lo autorizado por el suscriptor.
- Nunca coloque nada en o cerca de las antenas de la red operativa y GPS del vehículo. Puede evitar la recepción de la señal GPS y la red operativa, que puede evitar que su vehículo realice una llamada de emergencia. Para que el sistema de llamada SOS funcione correctamente se requiere de una señal de GPS y una red operativas.

Seguridad e información general

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

Todas las personas deben leer cuidadosamente este manual antes de usar el sistema de radio. Éste contiene instrucciones sobre cómo operar el sistema de forma segura y efectiva.

No coloque ningún objeto en la pantalla, el hacerlo podría causar daños a la pantalla.

Por favor lea y siga las siguientes precauciones. El ignorarlas podría provocar lesiones o daños a propiedad.

- De vistazos a la pantalla sólo cuando sea estrictamente necesario y seguro hacerlo. Si requiere ver la pantalla por un tiempo prolongado, deténgase y estacionese en un lugar seguro, aplicando el freno de estacionamiento.
- Deje de utilizar el sistema inmediatamente en caso de problemas. Ignorarlo podría provocar lesiones o daño al producto. Acuda a su distribuidor autorizado para realizar la reparación.
- Asegúrese que el nivel del volumen del sistema esté ajustado de forma que le permita escuchar los sonidos exteriores del tráfico y vehículos oficiales (patrullas, ambulancias, etc.).

Operación segura del sistema Uconnect®

- Lea todas las instrucciones de este manual cuidadosamente antes de usar el sistema para asegurar el uso apropiado.
- El sistema Uconnect® es un dispositivo electrónico sofisticado. No permita que niños pequeños operen el sistema.
- Se puede provocar una pérdida permanente en la audición si usted reproduce música o utiliza el sistema a un volumen muy alto. Ejercer la mayor precaución cuando ajuste el volumen del sistema.
- Mantenga bebidas, lluvia, y otras fuentes de humedad lejos del sistema. Además de dañar el sistema, puede provocar descargas eléctricas como en cualquier otro sistema o dispositivo electrónico en su vehículo.

NOTA: Muchas características de este sistema dependen de la velocidad. Para su propia seguridad, no es posible utilizar algunas de las características de la pantalla táctil mientras el vehículo está en movimiento.

Exposición a la radiación de la radiofrecuencia

El radio inalámbrico interno funciona dentro de las directrices encontradas en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia, que

reflejan el consenso de la comunidad científica. El fabricante de radio cree que la radio inalámbrica interna es segura para su uso por parte de los consumidores. El nivel de energía emitido es mucho menor que la energía electromagnética emitida por dispositivos inalámbricos como los teléfonos celulares. Sin embargo, el uso de radios inalámbricos puede estar restringido en algunas situaciones o ambientes, como a bordo de aviones. Si no está seguro de las restricciones, le recomendamos que solicite autorización antes de encender el radio inalámbrico.

Cuidado y mantenimiento del dispositivo

Pantalla táctil

- No presione la pantalla táctil con objetos duros o afilados (pluma, lápiz USB, joyas, etc.) que podrían rayar la superficie de la pantalla táctil.
- No rocíe ningún producto químico líquido o cáustico directamente en la pantalla. Utilice un paño de limpieza limpio y seco de fibra de micro fibra para limpiar la pantalla táctil.

Unidad de disco (si así está equipado)

- No inserte discos dañados, deformados, rayados o sucios dentro del lector de discos.
- Discos que han sido modificados con etiquetas adhesivas no deben ser usados en el reproductor de discos.
- No inserte más de un disco a la vez en el lector.

Seguridad cibernética

Su vehículo podría ser un “vehículo conectado”, equipado tanto con redes alámbricas e inalámbricas. Estas redes le permiten a su vehículo enviar y recibir información. Esta información permite a los sistemas y características de su vehículo el funcionar adecuadamente.

Su vehículo puede encontrarse equipados con ciertas características de seguridad que le permiten reducir el riesgo de accesos no autorizados e ilegales a los sistemas de internos y de comunicación del vehículo. La tecnología en el software de su vehículo evoluciona con el tiempo y FCA, trabajando de la mano con sus proveedores, evalúa y toma las acciones necesarias. De forma similar a una computadora u otros dispositivos informáticos, su vehículo requiere de actualizaciones de software para mejorar el uso y rendimiento de sus sistemas y reducir el riesgo potencial de accesos no autorizados e ilegales.

El riesgo de accesos no autorizados e ilegales en su vehículo puede existir, aún con las versiones de software más reciente instaladas en su vehículo (como el software usado en su sistema Uconnect).

¡ADVERTENCIA!

- No es posible saber o predecir los resultados si los sistemas de su vehículo son accedidos o violados. Puede ser posible que los sistemas del vehículo, incluidos aquellos relativos a los sistemas de seguridad, sean imposibilitados de cumplir su función o provocar la pérdida de control del vehículo, resultando en un posible accidente con lesiones serias e incluso la muerte.
- SÓLO introduzca dispositivos de almacenamiento con contenido multimedia (como dispositivos con conexión y/o memoria USB, tarjetas SD o CDs) si provienen de una fuente de confianza. Archivos multimedia y cualquier otro almacenado dentro del dispositivo, de origen desconocido, pueden contener software malicioso, que si es instalado en el vehículo, puede aumentar las posibilidades de accesos no autorizados a los sistemas del vehículo.
- Como siempre, si usted experimenta un comportamiento extraño del vehículo, llévelo de inmediato a su distribuidor autorizado.

NOTA:

- FCA o su distribuidor autorizado podría contactarle en caso de existir actualizaciones de software.
- Para ayudar a aumentar la seguridad de su vehículo y minimizar el riesgo de una violación cibernética, el propietario del vehículo debe:
 - Verificar constantemente la página www.driveuconnect.com/software-update en busca de actualizaciones que apliquen a su sistema Uconnect®. Consulte a su distribuidor autorizado para más información.
 - Sólo conecte y utilice dispositivos de medios (como teléfonos celulares, dispositivos USB, CDs, etc.) que sean de su completa confianza.

La privacidad y seguridad en cualquier red alámbrica o inalámbrica no puede ser asegurada por completo. Terceros podrían interceptar su información y comunicaciones privadas de forma ilegal y sin su consentimiento. Para más información consulte el manual de propietario correspondiente a su vehículo, incluido en su CD de usuario.

Información general:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MODOS UCONNECT

Controles de audio en el volante (si así está equipado)

Los controles remotos del sistema de sonido están ubicados en la parte trasera del volante de la dirección. Se puede tener acceso a los interruptores por detrás del volante.



Controles de sonido detrás del volante

El control del lado derecho es un interruptor tipo balancín que tiene un botón de presión en el centro y controla el volumen y la modalidad del sistema de sonido. Al presionar la parte superior del interruptor tipo balancín se aumenta el volumen y al presionar la parte inferior se disminuye el volumen.

Al presionar el botón central el radio cambiará entre los diferentes modos disponibles (AM/FM, etc.).

El control del lado izquierdo es un interruptor tipo balancín con un botón de presión en la parte central. La función del control del lado izquierdo varía dependiendo de la modalidad en la que esté.

A continuación, se describe el funcionamiento del control del lado izquierdo en cada modalidad.

Operación del radio

Si presiona la parte superior del interruptor se buscará hacia adelante la siguiente estación que se puede escuchar y si presiona la parte inferior del interruptor se buscará hacia atrás la siguiente estación que se puede escuchar.


El botón ubicado en la parte central del control del lado izquierdo sintoniza la siguiente estación programada en los botones de presión de programación del radio.

Modo Medios

Si presiona una vez la parte superior del interruptor se reproducirá la siguiente pista de los medios seleccionados (AUX/USB, Bluetooth). Si presiona una vez la parte inferior del interruptor se reproducirá la pista actual desde el inicio y si lo presiona dentro de 8 segundos después de que inició la reproducción de la pista actual se reproducirá la pista anterior desde el inicio.

Modo radio

Controles del radio

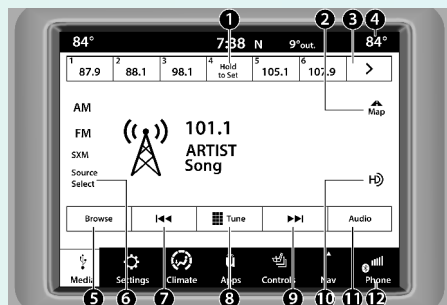

Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4"

1. Estaciones de radio preestablecidas.
2. Ver siguiente estación de radio preestablecida.
3. Barra de estado
4. Botón de mapa.
5. Seleccionar fuente (si está equipado con 4C/4C NAV)/bandas de radio.
6. Radio HD™ (si así está equipado).
7. Botón barra menú.
8. Botón de navegación.
9. Buscar anterior ◀◀
10. Botón de sintonización.
11. Buscar siguiente ▶▶.
12. Ajustes de radio.

El radio cuenta con las siguientes modalidades:

- FM
- AM
- Radio satelital SiriusXM® (si así está equipado)

Toque el botón "RADIO", para ingresar al modo de radio. Las diferentes modalidades de sintonización, AM, FM, y SXM, se podrán entonces seleccionar tocando el botón radio hasta que el modo de sintonización deseado se muestre en pantalla.

Volumen y Control de encendido/apagado

Presione la perilla de Volumen y Control de encendido/apagado para encender y apagar el sistema Uconnect.

El control de volumen gira continuamente (360 grados) en ambas direcciones, sin detenerse. Gire la perilla de control de volumen en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen y en dirección contraria para disminuirlo.

Cuando el sistema de audio se enciende, el sonido se ajustará en el mismo nivel de volumen que tenía antes de apagarlo.

Botón para enmudecer

Presione el botón para enmudecer el sistema. Presione el botón de MUTE una vez más para quitar el enmudecimiento.

Perilla Tune/scroll (sintonizar/desplazar)

Gire la perilla de Tune/scroll (sintonizar/desplazar) a la derecha para incrementar o en dirección contraria para disminuir la frecuencia de estaciones de radio. Presione el botón de Enter/browse (ingresar/explorar) para realizar una selección.

Radio HD™

La tecnología HD Radio™ (disponible sólo en los mercados de los Estados Unidos y Canadá) funciona de manera similar a la radio convencional, excepto que permite a los organismos de radiodifusión transmitir una señal digital de alta calidad. Con un receptor de Radio HD™, se proporciona al oyente un sonido claro que mejora la experiencia de escucha. La Radio HD™ también puede transmitir datos como el título de la canción o el artista.

NOTA: El radio HD no está disponible para todas las estaciones.

Funciones de búsqueda

La función de búsqueda de estación siguiente o anterior se activa presionando alguna de las teclas de doble flecha que aparecen a la izquierda o derecha de la pantalla táctil de la estación de radio, o presionando las flechas hacia arriba o hacia abajo del lado izquierdo del volante en los controles de audio del volante (si así está equipado).

Buscar siguiente ►► y anterior ◀◀

Presione y suelte el botón siguiente ►► o anterior ◀◀ en la pantalla táctil para buscar la frecuencia de estación siguiente o anterior disponible para ser escuchado. Durante la búsqueda de una estación siguiente o anterior disponible, si el sintonizador alcanza la estación desde la cual se comenzó la búsqueda, después de haber dado dos vueltas a la banda, el sintonizador se detendrá en dicha estación.

Búsqueda rápida siguiente ►► y anterior ◀◀

Presione y sostenga el botón siguiente ►► o anterior ◀◀ en la pantalla táctil para avanzar o retroceder a través de las estaciones o canales disponibles a una velocidad mayor, el sintonizador se detiene en la siguiente estación o canal disponible después de haber soltado el botón.


NOTA: Presionando y manteniendo el botón siguiente ►► o anterior ◀◀ mostrará las estaciones más lentamente.

Sintonía directa

Presione el botón de Sintonía en la pantalla táctil, se localiza en la parte inferior de la pantalla táctil de radio. La pantalla de sintonía directa está disponible en las modalidades de AM, FM y SXM, y puede ser utilizada para sintonizar directamente un canal o estación deseada.

Presione el botón en la pantalla táctil disponible con el número que desea seleccionar para la estación deseada. Una vez que se ha ingresado un número, cualquier estación que no se encuentre disponible, aparecerá desactivada / en gris.

Deshacer

Puede borrar una entrada presionando el botón Undo (deshacer)  en la pantalla táctil.

OK/Go (ir)


Una vez que el último dígito de la estación se ha ingresado, la pantalla táctil de Sintonía directa se cerrará y el sistema automáticamente sintonizará la estación.

Comandos de voz del radio


Use su voz para ingresar rápidamente a las estaciones de radio AM/FM o SiriusXM Satelital® que le gusta escuchar. (Para radio Sirius XM®, se requiere de suscripción).

Presione el botón VR . Después de escuchar, diga...

- **Sintonizar** noventa y seis punto nueve FM
- **Sintonizar** canal 1 de hits satelital

Consejo: En cualquier momento, si no está seguro de que decir, presione el botón VR  y diga “Ayuda”. El sistema le brindará ayuda con una lista de comandos.

Modo de radio satelital SiriusXM® (si así está equipado)

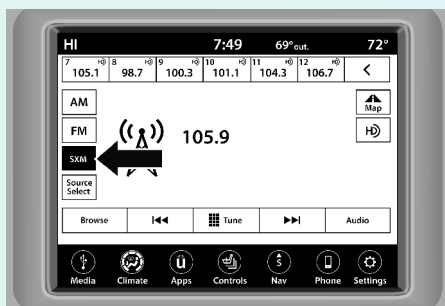

Cambio a radio satelital SiriusXM Uconnect 4 con pantalla de 7”

El radio satelital SiriusXM® utiliza la tecnología de radiodifusión directa por satélite a receptor para proporcionar un contenido de costa a costa claro. El servicio se basa en una suscripción a SiriusXM®. Visite siriusxm.com/getallaccess.

SiriusXM® todos los paquetes

Todos los vehículos equipados con radio satelital contienen una versión trial del paquete de Sirius all access, con 160 canales de la mejor programación. El servicio de SiriusXM® requiere de suscripciones, se vende por separado

después de los 12 meses de prueba incluidos con la compra del nuevo vehículo. Si decide continuar con el servicio al final de la suscripción del período de prueba, el plan que seleccione se renovará automáticamente y se facturará a las tarifas vigentes en el momento hasta que llame a SiriusXM® al teléfono 1-866-635-2349 para cancelar. Vea el acuerdo del cliente de SiriusXM® para conocer los términos y condiciones en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programación están sujetas a cambio. El servicio de satélite únicamente está disponible para mayores de 18 años en los 48 estados de Estados Unidos. El servicio de satélite Sirius también está disponible en Puerto Rico (con limitaciones en la cobertura). El servicio de radio por Internet está disponible a través del área de servicio por satélite. 2016 SiriusXM® Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logos son marcas registradas de servicio de SiriusXM® Radio Inc. disponible en Canadá, refiérase a www.siriusxm.ca.

Esta función está sólo disponible para los radios equipados con un receptor satelital. Para recibir la señal de radio satelital, el vehículo necesita estar afuera con una visión clara hacia el cielo. Si en la pantalla táctil se muestra adquisición de señal, es posible que tenga que cambiar la posición del vehículo con el fin de recibir la señal. En la mayoría de los casos, el radio satelital no recibe ninguna señal en estacionamientos subterráneos o túneles.

No hay suscripción

Los radios equipados con receptor Satelital, requieren de una suscripción al servicio de SiriusXM®. Cuando no se tiene la suscripción, el radio sólo recibirá los canales del tráfico y clima únicamente.

Adquisición de la suscripción a SiriusXM®

- Para activar la suscripción satelital del SiriusXM® para residentes de Estados Unidos llame al 1-800-643-2112.
- Para residentes de Canadá 877-438-9677.

NOTA: Necesitará dar el ID del SiriusXM® (RID) localizado en la pantalla del canal 0.


El modo satelital se activa presionando el botón "SXM" en la pantalla.

En el modo satelital:

- El botón SXM en la pantalla táctil está resaltada.
- Los ajustes del SiriusXM® se muestran en la parte superior de la pantalla táctil.
- El número del canal del SiriusXM® se muestra en el centro.
- La información de la programación se muestra en la parte inferior del número del canal.
- Las funciones de las teclas del SiriusXM® se muestran debajo de la información de la programación.

La sintonía se hace a través de la perilla o de la sintonía directa, similar a otras bandas de radios, vea programar, explorar, perilla sintonizadora y sintonía directa. Además de las funciones de sintonía comunes para todos los modos de radio, la repetición, el tráfico, el clima y el botón de funciones

de favoritos están disponibles en el modo de SiriusXM®.

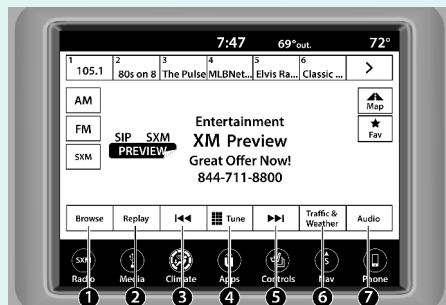

Pantalla Radio Satelital SiriusXM® Uconnect 4C NAV con 8.4"

1. Examinar
2. Repetir
3. Botón buscar anterior ◀◀
4. Botón de sintonización directa
5. Botón buscar siguiente ▶▶
6. Botón de tráfico y clima (si así está equipado)
7. Botón de ajustes de audio



Repetir

Con la función repetir puede guardar y volver a reproducir hasta 22 minutos de música y 48 minutos de radio hablado. Una vez que se cambia de canal, el contenido guardado en memoria para repetir será borrado.

Presione el botón Repetir en la pantalla táctil. Las teclas en la pantalla táctil de reproducir/pausa, retroceder/avanzar y en vivo se encontraran disponibles en la parte superior de la pantalla junto con el de tiempo de reproducción.

Puede salir de esta pantalla tocando el botón de repetir en cualquier momento durante el modo repetir.

Característica	Ícono	Descripción
Reproducir/Pausa		Presione el botón de reproducir o pausar en la pantalla táctil para detener la reproducción de alguno contenido, ya sea en vivo o alguna grabación. La reproducción puede continuar nuevamente si presiona una vez más el botón de Reproducir/Pausa en la pantalla táctil.

<p>Retroceder</p>		<p>Presione el botón “RW” (retroceder) en la pantalla táctil para regresar el contenido en lapsos de 5 segundos. Si presiona el botón “RW” por más de 2 segundos el contenido será rebobinado hasta que se suelte el botón. El contenido comenzará a reproducirse en cuanto se suelte el botón de rebobinar.</p>
<p>Avanzar</p>		<p>Cada toque del botón “FW” (avanzar) en la pantalla táctil adelantará el contenido en lapsos de 5 segundos. El contenido solamente se podrá adelantar cuando este ha sido previamente regresado, y por lo tanto no podrá ser realizado para contenido en vivo. Un toque continuo de el botón “FW” adelantará el contenido hasta que el botón haya sido liberada.</p>
<p>Vivo</p>	<p>Live</p>	<p>Presione el botón en pantalla de vivo para continuar reproduciendo contenido en vivo.</p>

Favoritos

Presione el botón de “favoritos” en la pantalla táctil para activar el menú de favoritos, que se cerrará después de cinco segundos si la pantalla no es tocada.

Puede salir del menú de Favoritos presionando la X que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla táctil.

La función de favoritos le permite establecer un artista favorito, o alguna canción que se encuentre en reproducción. El radio utilizará entonces esta información para indicarle cuando ya sea que su canción favorita, o artista se encuentre en reproducción en cualquier canal y cualquier momento en alguno de los canales SiriusXM®.

El número máximo de favoritos que se pueden guardar en memoria son 50.

Artista favorito: Cuando una canción se encuentre en reproducción para establecer un artista favorito presione el botón de “fav” en la pantalla táctil y luego el botón de artista favorito.

Canción favorita: Cuando una canción se encuentre en reproducción para establecer una canción como favorita presione el botón de “fav” y luego toque el botón de canción favorita.

Tráfico y Clima - Disponible en 4C NAV (si así está equipado)

Presione el botón de Tráfico y Clima en la pantalla para sintonizar un canal de tráfico y clima de SiriusXM® Para configurar una alerta de Tráfico y Clima para cualquiera de las ciudades en la lista, consulte Examinar en SXM

Si la ciudad de alerta de Tráfico y clima no está configurada, se le presentará una ventana emergente que le permitirá seleccionar la ciudad favorita usando la pantalla Examinar.

Navegación en SXM



Pantalla de navegación Uconnect 4/4C/4C NAV de 8.4"

1. Todos los botones
2. Botón de ajustes preestablecidos
3. Botón de favoritos
4. Botón de zona de juegos

Presione el botón "Examinar" de la pantalla táctil para editar los ajustes preestablecidos, favoritos, zona de juego y salto de ajuste, además de proporcionar la lista de canales de SiriusXM®. Esta pantalla contiene muchos sub-menús. Puede salir de un sub-menú para volver al menú principal presionando el botón "flecha regresar".

Todas

Presione el botón "All" a la izquierda de la pantalla de navegación.

Lista de canales

Presione la lista de canales o Género para mostrar todos los números de canal de SiriusXM®. Puede desplazarse por la lista de canales presionando las flechas arriba y abajo, ubicadas en el lado derecho de la pantalla. El desplazamiento también se puede hacer operando el botón TUNE / SCROLL.

Género

Presione el botón "Género" en la pantalla táctil para mostrar una lista de Géneros. Puede seleccionar cualquier género deseado presionando la lista "Género", el radio sintoniza un canal con el contenido del género seleccionado.

Ajustes preestablecidos (si así está equipado)

Presione el botón "Presets" situado a la izquierda de la pantalla de navegación.

Puede desplazarse por la lista Presets presionando las flechas hacia arriba y hacia abajo situadas en el lado derecho de la pantalla. El desplazamiento también se puede hacer operando el mando TUNE / SCROLL también.

Selección de ajuste preestablecido

Se puede seleccionar un ajustes presionando cualquiera de los "Presets"

listados, o presionando el botón ENTER / BROWSE en la perilla de TUNE/SCROLL para seleccionar el ajuste resaltado actualmente. Cuando se selecciona, el radio sintoniza la emisora almacenada en el ajuste y vuelve a la pantalla principal de radio

Eliminación de un ajuste preestablecido

Se puede borrar un ajuste en la pantalla ajustes presionando el icono “Trash Can” para el ajuste correspondiente.

Favoritos

Presione el botón “Favoritos” situado a la izquierda de la pantalla de exploración.

El menú “Favoritos” proporciona un medio para editar la lista de favoritos y ajustar la configuración de alertas, además de proporcionar una lista de canales que ventilan actualmente cualquiera de los elementos de la lista de favoritos.

Puede desplazarse por la lista de favoritos presionando las flechas “Arriba y Abajo” ubicadas en el lado derecho de la pantalla.

El desplazamiento también se puede hacer operando la perilla de TUNE / SCROLL también.

Eliminar favoritos

Presione la pestaña “Eliminar favoritos” en la parte superior de la pantalla. Presione el botón “Borrar todo” de la pantalla táctil para eliminar todos los favoritos o presione el icono “Papelera” situado junto al favorito que desea eliminar.

Configuración de la alerta

Presione la pestaña “Configuración de alertas” en la parte superior de la pantalla. El menú Ajustes de alerta le permite elegir entre una alerta visual o una alerta audible y visual cuando uno de sus favoritos se emite en cualquiera de los canales SiriusXM®.

Zona de juegos

Presione el botón “Zona de juego”, situado a la izquierda de la pantalla de exploración. Esta función le permite seleccionar equipos, editar la selección y establecer alertas.

Al aire

Presione la pestaña “On-Air” en la parte superior de la pantalla. La lista En-Aire proporciona una lista de Canales que actualmente ventilan cualquiera de los elementos de la lista “Selecciones” y al presionar cualquiera de los elementos de la lista sintoniza la radio a ese canal.

Seleccionar equipos (si así está equipado)

Presione el botón “Seleccionar equipos” en la pantalla táctil para activar la lista de desplazamiento de la liga. Presione la liga elegida y aparecerá una lista de desplazamiento de todos los equipos dentro de la liga, entonces puede seleccionar un equipo presionando la casilla correspondiente. Apare-

cerá una marca de verificación para todos los equipos elegidos.

Eliminar selección

Presione la pestaña “Eliminar selección” en la parte superior de la pantalla. Presione el botón “Borrar todo” de la pantalla táctil para borrar todas las selecciones o presione el “icono de la papelera” junto a la selección que desea eliminar.

Configuración de la alerta

Presione la pestaña “Configuración de alertas” en la parte superior de la pantalla. El menú “Ajustes” de alertas le permite elegir entre “Alertarme a los juegos en el aire al iniciar” o “Alerta sobre la actualización de puntuación” o ambas cuando una o más de sus selecciones se emitan en cualquiera de los canales SiriusXM®.


Inicio de sintonización

Tune Start comienza a reproducir la canción actual desde el principio cuando sintoniza un canal de música usando uno de los 12 preestablecidos. Esta característica ocurre la primera vez que se selecciona el ajuste preestablecido durante esa canción actual.

Guardar ajustes preestablecidos en el perfil de memoria del conductor

Después de establecer los ajustes deseados en el radio:


1. Presione el botón S en el interruptor de memoria del conductor
2. Dentro de los 5 segundos de presionar el botón S, presione el botón 1 o 2. El ajuste preestablecido del radio se guardará en el perfil de memoria del conductor 1 o 2.
3. Para recuperar el perfil de memoria presione el botón 1 o 2; el radio mostrará las estaciones preestablecidas.

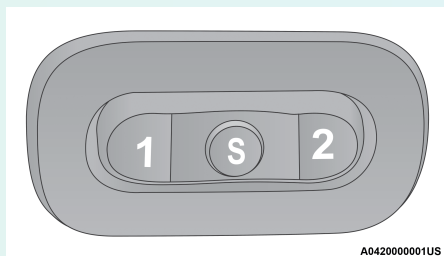

Botones de memoria del conductor

Después de configurar / cambiar los ajustes preestablecidos de radio deseados (por ejemplo, SXM / AM / FM), sus actualizaciones se guardarán en el perfil activo actual automáticamente. La alineación del asiento no se guardará automáticamente.

Configuración de ajustes preestablecidos.

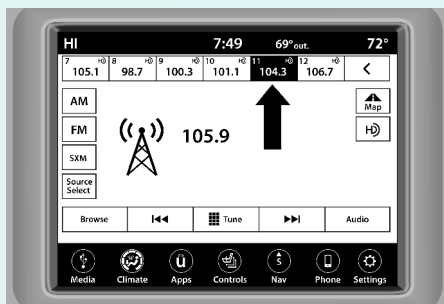

Estaciones de radio preestablecidas en Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4"

Las estaciones predeterminadas (preajustadas) se encuentran disponibles para todas las modalidades de radio y se activan presionando cualquiera de los seis botones en la pantalla táctil de estaciones predeterminadas, localizados en la parte superior de la pantalla.

Cuando se encuentra escuchando una estación que desea guardar en alguna de las seis memorias predeterminadas, presione y sostenga el botón con el numero en donde desea guardarla por más de dos segundos.

El radio guarda hasta 12 estaciones predeterminadas en cada modo. Un grupo de seis números de memoria se encuentra visible en la parte superior de la pantalla táctil.

Usted puede cambiar entre los dos grupos de estaciones predeterminadas tocando el botón de la flecha en la pantalla táctil que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Ajustes de preestablecidos (si así está equipado)

Explorar en AM/FM

Cuando se encuentre en las modalidades de AM o FM, la pantalla táctil de búsqueda cuenta con la opción de editar una lista predeterminada, puede ingresar a esta opción tocando el botón en pantalla táctil de enter/browse (ingresar/explorar).

Desplazarse a través de la lista predeterminada

Una vez que se encuentre en la pantalla táctil de búsqueda de estaciones predeterminadas, usted puede desplazarse a través de la lista girando la perilla de sintonización, o tocando las flechas hacia arriba y abajo, localizadas del lado derecho de la pantalla.

Selección de una estación de la lista predeterminada

Se puede seleccionar una estación predeterminada tocando cualquiera de las estaciones predeterminadas, o presionando el botón de Enter/browse (ingresar/explorar) de la perilla de sintonización para seleccionar la estación que se encuentre resaltada en la pantalla táctil.

Cuando se selecciona, el radio se sintoniza en la estación guardada en la memoria seleccionada.

Borrar estaciones predeterminadas

Una estación predeterminada se puede borrar estando en la pantalla de explorador de estaciones predeterminadas, tocando el ícono del bote de basura de la estación correspondiente.


Volver a la pantalla principal de la radio

Puede regresar a la pantalla principal de radio presionando el botón “X” en la pantalla táctil.

Ajustes de audio

Presione el botón “Audio” en la pantalla para activar la pantalla de configuraciones de audio y poder ajustar el Balance/Desvanecimiento, Ecualizador, y volumen ajustado de velocidad, sonoridad, Volumen Auxiliar, Auto reproducir y apagar radio al abrir puertas.

Puede regresar a la pantalla de radio presionando el botón X que se localiza en la esquina superior derecha.

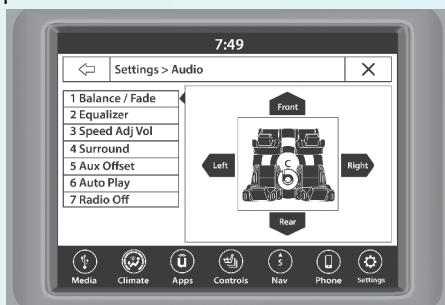


PantallaUconnect 4/4C/4C NAV de 8.4”

1. Balance / Desvanecimiento
2. Ecualizador
3. Volumen ajustado a la velocidad
4. Sonido envolvente
5. Compensación de volumen AUX
6. Reproducir automáticamente
7. Apagar radio al abrir las puertas

Ajuste de audio	Descripción
<p>Balance/Desvanecimiento</p>	<p>Presione el botón “Balance/fade” (balance/desvanecimiento) en la pantalla para balancear el audio entre las bocinas frontales o desvanecer el audio entre las bocinas frontales y traseras. Presionando las teclas de parte frontal, posterior, izquierda o derecha o presione y arrastre el icono de bocina para ajustar el Balance/Desvanecimiento.</p>

Ajuste de audio	Descripción
Ecuador	Toque los botones de “+ o -” en la pantalla, o presione y arrastre al nivel deseado de la barra para cada banda de ecualización. El valor del nivel, que varía entre \pm nueve, se despliega en la parte superior de cada banda.
Volumen ajustado por velocidad	El volumen ajustado de velocidad se ajusta presionando las teclas de “Off, 1, 2 ó 3”. Esto alerta el ajuste automático del volumen de audio con la variación de la velocidad del vehículo. El volumen incrementa automáticamente conforme la velocidad aumenta para compensar el ruido normal del camino.
Sonido envolvente (si así está equipado)	Cuando el sonido envolvente se encuentra encendido, puede escuchar que el audio proviene de todas las direcciones como en un cine o sistema de cine en casa.
Compensación de Volumen AUX	El ajuste de “volumen AUX” se ajusta presionando los botones “+” y “-”. Esto altera el volumen de audio de entrada AUX. El valor de nivel, que se extiende entre más o menos tres, se muestra por encima de la barra de ajuste.
Reproducir automáticamente (Auto Play)	La función de reproducción automática comenzará a reproducir la música desde un dispositivo conectado, inmediatamente después de conectarse al radio. Presione Apagado para desactivar la función.
Apagar radio al abrir las puertas	La función “Radio Off With Door”, cuando está activada, mantiene el radio encendido hasta que se abra la puerta del conductor o del pasajero o cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado de Retardo de apagado del Radio.

Modo de medios

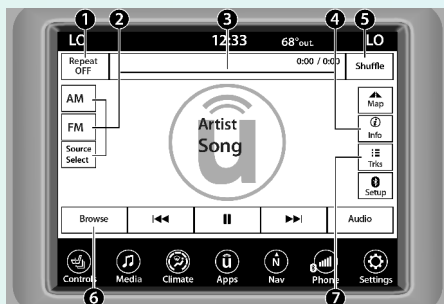

Modo Media del Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4"

1. Repetir
2. Tiempo de pista
3. Aleatorio
4. Selección de fuente
5. Información
6. Pistas
7. Explorar

Selección de fuente de audio

Una vez en modo Media, presione el botón Fuente o Selección de fuente en pantalla para seleccionar el modo deseado en pantalla. Los medios disponibles son Disco (si así está equipado) USB, AUX y Bluetooth®. Cuando esté disponible, puede seleccionar el botón Explorar para obtener las siguientes opciones:

- Reproduciéndose ahora
- Artistas
- Álbumes
- Generos
- Canciones
- Listas de reproducción
- Archivos

Puede presionar el botón Fuente, Pausa / Reproducir o Información en la pantalla táctil para obtener información del artista sobre la reproducción de la canción actual.

Tipos de Modo Media

Modo Disco (si así está equipado)

Vista General

Se mostrará el mensaje "Inserte Disco" en la pantallas del modo Disco cuando no haya un disco en el radio.

El modo Disco inicia al insertar un disco o al seleccionar “Disco” en el lado izquierdo de la pantalla o bajo del botón “Seleccionar Fuente” (si así está equipado)

Modo USB

Vista general

Se puede ingresar al modo USB insertando algún dispositivo USB o presionando el botón de USB del lado izquierdo de la pantalla o el botón de Seleccionar Fuente y luego seleccionar puerto USB 1 o puerto USB 2 (si así está equipado).

Modo Bluetooth®


Vista general

Se puede ingresar a los modos de transmisión de audio Bluetooth® o modo Bluetooth® asociando algún dispositivo Bluetooth®, que contenga música, al sistema de acceso Uconnect®.

Antes de continuar, el dispositivo Bluetooth® necesita ser asociado a través del Uconnect® Phone para poder tener comunicación con el sistema de acceso Uconnect®.

NOTA: Vea el procedimiento de asociación en la sección de Uconnect® Phone para más detalles.

Para ingresar al modo Bluetooth®, presione el botón Bluetooth® del lado izquierdo de la pantalla o bajo del botón “Seleccionar Fuente” (si así está equipado).

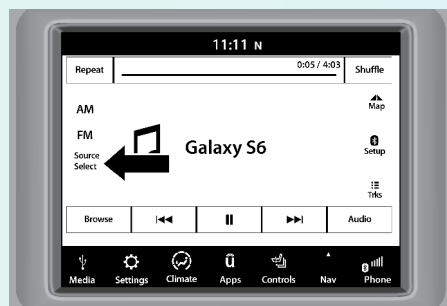

Pantalla Selección de Fuente del Uconnect 4/4C/4C NAV de 8.4”

Modo Auxiliar (AUX)

Vista general

Puede ingresar al modo AUX insertando algún dispositivo AUX que utilice un cable con salida de 3.5 mm dentro del puerto, o presione el botón de AUX del lado izquierdo de la pantalla o bajo del botón “Seleccionar Fuente” (si así está equipado).

Inserte cuidadosamente el cable auxiliar dentro del puerto de AUX. Si inserta un dispositivo auxiliar con el motor encendido y el radio encendido, la unidad cambiará al modo auxiliar y comenzará a reproducir su contenido cuando inserte el cable.

Controlar el dispositivo auxiliar

El control del dispositivo auxiliar (ej., seleccionar listas de reproducción, reproducir una selección, avanzar rápidamente, etc.) no se puede tener utilizando los controles del radio; utilice los controles del dispositivo en su lugar. Ajuste el volumen utilizando la perilla de Volume/mute (volumen/silenciar), o el control de volumen del dispositivo.

NOTA: La unidad de radio del vehículo actúa como amplificador de salida del dispositivo Auxiliar. Por lo tanto si el control de volumen en el dispositivo está demasiado bajo, no habrá suficiente señal de salida para que la unidad de radio del vehículo reproduzca el contenido.

Buscar siguiente ►► /anterior ◀◀

Presione y suelte el botón de flecha derecha en la pantalla para reproducir la siguiente selección en el Disco o dispositivo USB. Presione y suelte el botón de flecha izquierda en la pantalla para regresar al principio de una selección, o para regresar al principio de la selección anterior si el disco o el dispositivo USB se encuentra en reproducción dentro de los primeros tres segundos de la selección actual.

En modo Bluetooth® presione y suelte el botón de flecha derecha en la pantalla para reproducir la siguiente selección en el dispositivo Bluetooth®. Presione y suelte el botón de flecha izquierda en la pantalla para regresar al principio de una selección, o para regresar al principio de la selección anterior si el dispositivo Bluetooth® se encuentra en reproducción dentro del primer segundo de la selección actual.

Browse (explorar)

En modo Disco y USB, presione el botón Browse (explorar) en la pantalla para desplegar la ventana del explorador. En modo Disco, explora el contenido seleccionando las opciones en el lado izquierdo de la pantalla. En modo USB, el lado izquierdo de la ventana del explorador despliega una lista de las formas en las que puede explorar a través del contenido del dispositivo USB. Si es soportado por el dispositivo, puede explorar por carpetas, artistas, listas de reproducción, álbumes, canciones etc. Presione la opción deseada en el lado izquierdo de la pantalla. En el centro de la ventana de exploración se muestran los elementos y sus funciones secundarias, por los que se puede desplazar utilizando tocando las flechas de hacia arriba y abajo del lado derecho de la pantalla. La perilla Tune/scroll (sintonía/desplazar) también se puede utilizar para desplazarse.

Modo Media

En modo disco, presione el botón media en la pantalla para seleccionar la fuente de audio deseada: Disco.

En modo USB, presione el botón media en la pantalla para seleccionar la fuente de audio deseada: USB.

En modo Bluetooth®, presione el botón media en la pantalla para seleccionar la fuente de audio deseada: Bluetooth®.

En modo AUX, presione el botón media en la pantalla para seleccionar la fuente de audio deseada: AUX.

Repetir

En modo Disco, presione el botón Repeat (repetir) en la pantalla para activar la función de repetición. El botón Repetir se encontrará resaltado si se encuentra activo. El radio reproducirá la selección actual repetidamente, mientras esta función se encuentre activa. Para cancelar, presione el botón Repetir en la pantalla una segunda vez.

En modo USB, presione el botón Repeat (repetir) en la pantalla para activar la función de repetición. El botón Repetir se encontrará resaltado si se encuentra activo. El radio reproducirá la selección actual repetidamente, mientras esta función se encuentre activa. Para cancelar, presione el botón Repetir en la pantalla una segunda vez.

Aleatorio

Presione el botón Shuffle (aleatorio) en la pantalla para reproducir las selecciones en el dispositivo USB o del Disco en un orden aleatorio para proporcionar un interesante cambio de ritmo. Presione esta tecla una segunda vez para apagar esta función.

Audio

Se puede acceder a los ajustes de Audio presionando el botón Audio.

Info

Presione el botón Info en la pantalla para mostrar la información de la pista en curso. Presione esta tecla una segunda vez para cerrar esta función.

Pistas


En modo Disco y USB, presione el botón “tracks” en la pantalla para desplegar una pantalla emergente con una lista de las canciones. La canción en curso aparecerá indicada con una flecha y líneas por debajo y por encima de su título. Cuando se encuentre en la pantalla de la lista de las pistas puede girar la perilla de Tune/scroll (sintonía/desplazar) para resaltar una pista (indicada por las líneas por encima y por debajo de su título), y luego presiónela para comenzar a reproducir esa selección.

En modo Bluetooth®, si el dispositivo lo acepta, presión el botón “tracks” en la pantalla para desplegar una ventana emergente con la lista de canciones. La canción en curso aparecerá indicada con una flecha y líneas por debajo y por encima de su título.

Si presiona el botón “tracks” en la pantalla, se cerrará la ventana emergente de la lista de pistas si esta se encuentra abierta.

Comandos de voz del modo media

El Uconnect® le ofrece la colección de medios vía USB, Bluetooth® y puertos auxiliares (si así está equipado). La operación de voz, solo está disponible para conexiones de dispositivos USB y AUX.

Presione el botón VR . Después del beep, diga uno de los siguientes comandos y siga las instrucciones para cambiar el recurso del medio o escoger un artista.

- Cambiar fuente a Bluetooth®
- Cambiar fuente a AUX®
- Cambiar fuente a USB
- Reproducir artista, Beethoven; reproducir álbum Grandes éxitos, reproducir canción Moonlight Sonata, reproducir género Clásico.

Consejo: Presione el botón de navegar en la pantalla para ver todas las canciones en el USB. Su comando de voz debe de coincidir exactamente como el artista, álbum, canción y género mostrados en la información.

Modo teléfono

Vista General

Uconnect® Phone es un sistema de comunicación del vehículo activado por comandos de voz y manos libres. El Uconnect® le permite marcar un número de teléfono con su teléfono celular.

El Uconnect® Phone cuenta con las siguientes funciones:

Funciones activadas por voz:

- Manos libres marcando utilizando la voz (“llamar celular de Juan Pérez” o, “marcar 552 765 9350”).
- Manos libres texto manos libres para escuchar la lectura de sus mensajes SMS recibidos.
- Manos libres responder mensajes de texto manos (“Reenviar uno de los 18 mensajes SMS predefinidos a los mensajes de llamadas entrantes/mensajes de texto”).
- Volver a marcar los últimos números marcados (“Remarcar”).
- Regresar la llamada al último número del que se recibió llamada (“Regresar Llamada”).
- Ver registros de llamadas en pantalla (“Mostrar llamadas recibidas”, “Mostrar llamadas realizadas”, “Mostrar llamadas perdidas”, “Mostrar llamadas recientes”).
- Buscar un número en contactos (“Buscar celular de Juan Pérez”).

Funciones activadas en pantalla:

- Marcación a través del teclado de la pantalla.
- Ver y llamar contactos desde las agendas desplegadas en pantalla.
- Establecer números de teléfono de contacto favoritos para que sean fácilmente accesibles desde la pantalla principal del teléfono.
- Ver y llamar contactos de los registros de llamadas recientes.
- Revisar sus mensajes SMS recibidos.
- Sincronizar hasta 10 teléfonos/dispositivos de audio para su fácil acceso y conectarlos rápidamente.

NOTA: Su teléfono debe ser compatible con mensajería SMS para que las funciones de mensajería funcionen correctamente.

El audio de su teléfono celular se transmite a través del sistema de audio del vehículo; el sistema silenciará automáticamente el radio cuando utilice Uconnect® Phone.

Para atención al cliente, puede visitar: UconnectPhone.com

El Uconnect® Phone le permite transferir llamadas entre el sistema y su teléfono celular mientras usted ingresa o sale de su vehículo y le permite silenciar el micrófono del sistema para conversaciones privadas.

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

El Uconnect® Phone se maneja a través del “Perfil de Manos Libres” del Bluetooth® en su teléfono celular. El Uconnect® funciona con tecnología Bluetooth® - el estándar global que le permite a diferentes dispositivos conectarse entre ellos sin necesidad de cables o una estación de enchufes, así que el Uconnect® funcionará sin importar donde ponga su teléfono móvil (ya sea en su bolso, bolsa del pantalón, o portafolio), mientras su teléfono se encuentre encendido y haya sido asociado al sistema Uconnect® Phone del vehículo. El Uconnect® Phone permite que hasta diez teléfonos o dispositivos de audio sean vinculados al sistema. Solamente un teléfono móvil vinculado (o asociado) y un dispositivo de audio se pueden usar con el sistema a la vez.

Botón del teléfono Uconnect®

El botón del Uconnect® Phone en el volante se utiliza para ingresar al modo teléfono y realizar llamadas, mostrar llamadas recientes, entrantes, salientes, ver la agenda del teléfono etc. Cuando usted presiona este botón escuchará un tono. Este sonido es una señal indicando que el sistema está listo para recibir un comando de voz.

Botón de reconocimiento de voz del Uconnect®

El botón de comando de voz en el volante se utiliza únicamente para forzar una entrada cuando ya se encuentra en una llamada y desea enviar algún tono o realizar otra llamada.

El botón en el volante también se utiliza para tener acceso a las funciones de los comandos de voz del Uconnect® si así está equipado su vehículo.

Operación Del Teléfono

Operación

Se pueden utilizar los comandos de voz para operar el Uconnect® Phone

y para navegar a través de sus menús. Se requiere de comandos de voz después de casi todas las peticiones del Uconnect® Phone. Hay dos formas generales en las que funcionan los comandos de voz:

1. Diga comandos compuestos como “Llamar celular de Juan Pérez”.
2. Decir un comando individual y permitir que el sistema lo guíe para completar la tarea.

Se le preguntara por un comando específico y luego se le dirán las opciones disponibles.

- Antes de decir un comando de voz, es necesario esperar a que suene el tono, que sigue de la petición “escuchar” o alguna otra petición.
- Para algunas operaciones se pueden utilizar comandos compuestos. Por ejemplo, en lugar de decir “Llamar” luego “Celular” y luego “Juan Pérez”, se puede decir el siguiente comando compuesto: “Llamar Celular de Juan Pérez”.
- Para cada explicación de cada función en esta sección, solamente se proporciona el comando de voz compuesto. También puede separar los comandos en partes y decir cada parte del comando cuando se le indique. Por ejemplo, puede utilizar el comando de voz compuesto “Buscar a Juan Pérez”, o puede separar este comando en dos diferentes comandos de voz: “Buscar contacto” y cuando se le indique “Juan Pérez”. Debe recordar que el Uconnect® Phone funciona mejor cuando usted habla con un tono de conversación normal, como si estuviera hablando con alguien sentado a algunos metros de usted.

Lenguaje natural

Su sistema de Voz de Uconnect® Phone utiliza un motor de reconocimiento de voz (VR) de lenguaje natural.

El lenguaje natural le permite al usuario decir comandos en frases o enunciados completos. El sistema filtra algunas expresiones y sonidos como “ah” y “eh”. El sistema también maneja palabras incompletas como “Me gustaría”.

El sistema maneja entradas múltiples en la misma frase u oración como “Realizar una llamada” y “a Patricia Pérez”. Para entradas múltiples en la misma frase o enunciado, el sistema identifica el tema o contexto y proporciona una petición asociada como “¿A quién desea llamar?” En el caso de que se haya solicitado realizar una llamada pero no se haya identificado el nombre específico a llamar.

El sistema usa un diálogo continuo; cuando el sistema requiere de más información por parte del usuario realizará una petición a la que el usuario puede responder sin necesidad de presionar el botón de comando de voz en el volante.

Comando de ayuda

Si necesita ayuda en alguna petición, o si desea saber sus opciones en cualquier petición del sistema, diga “ayuda” después del tono.

Para activar el Uconnect® Phone cuando se encuentra en reposo, solamente necesita presionar el botón de en el volante y decir algún comando o diga

“ayuda”. Puede comenzar una sesión del Uconnect® Phone al presionar el botón en la parte superior del radio.

Comando cancelar


En cualquier petición después del tono, puede decir “Cancelar” y regresará al menú principal.

También puede presionar los botones de o en el volante para regresar al menú principal o menú anterior, cuando el sistema se encuentre en espera de un comando.

Emparejar (vincular) Uconnect® Phone a un teléfono celular

Para comenzar a utilizar su Uconnect® Phone, será necesario emparejar su teléfono celular compatible con Bluetooth®.

Para completar el proceso de asociación, será necesario verificar el manual de usuario de su teléfono celular. El sitio web de Uconnect® también le puede proporcionar instrucciones detalladas para la asociación de un celular.

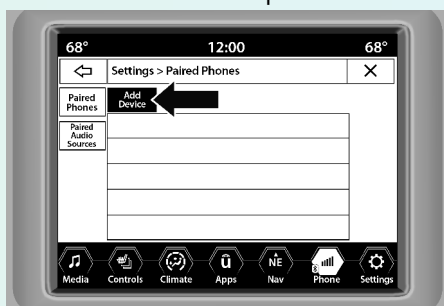

Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4”

NOTA:

- Será necesario que el Bluetooth® se encuentre encendido en su teléfono celular para completar este procedimiento.
- El vehículo se debe estar en “P” (estacionamiento).

1. Coloque la ignición en la posición de ACC o de ON/RUN.
2. Presione el botón Teléfono en la barra de menú de la pantalla.

NOTA:

- Si no hay ningún teléfono conectado en ese momento al sistema, aparecerá una ventana de aviso emergente preguntándole si desea emparejar un teléfono.
 - Esta ventana emergente sólo aparece cuando el usuario ingresa al modo teléfono y no existen otros dispositivos enlazados previamente. Si el sistema no cuenta con un dispositivo previamente enlazado, aún si no se encuentra un teléfono conectado, la ventana emergente no aparecerá.
3. Seleccione la opción de Yes (sí) para comenzar con el proceso de asociación.

4. Busque dispositivos en rango con su teléfono celular compatible con Bluetooth®.
 - Presione el botón de ajustes en el teléfono celular.
 - Seleccione Bluetooth® para habilitarlo. Una vez habilitado, el celular empezará a buscar por conexiones Bluetooth®.
5. Si selecciona la opción de No, y aun desea emparejar un teléfono celular, presione el botón en pantalla de “Ajustes” de la pantalla del Uconnect® Phone.
 - Presione el botón de “Emparejar teléfonos” luego presione el botón en pantalla de “Agregar dispositivo”,
 - Busque por dispositivos que se encuentren en rango con su teléfono celular compatible con Bluetooth®. Cuando sea solicitado por su celular, seleccione “Uconnect” y acepte la conexión.
6. El Uconnect® Phone mostrará una pantalla de progreso mientras el sistema se encuentra en proceso de conexión.
7. Cuando su celular encuentre al sistema Uconnect seleccione “Uconnect”.
8. Cuando le pregunte en el celular, acepte la conexión requerida por el Sistema Uconnect® Phone.
9. Cuando el proceso de asociación se haya completado exitosamente, el sistema realizará una petición para que usted elija si ese teléfono es o no su teléfono favorito. Seleccionando Si hará este teléfono como el de más alta prioridad. Este teléfono tendrá preferencias sobre los demás teléfonos asociados dentro del alcance y conectará automáticamente el sistema uconnect al entrar al vehículo. Solo un teléfono celular o un dispositivo Bluetooth® podrá ser conectado a la vez al sistema Uconnect. Si seleccionad “No”, simplemente seleccione “Uconnect” desde el celular o dispositivo Bluetooth® en pantalla y el Sistema Uconnect volverá a conectar el dispositivo Bluetooth®.

NOTA: Para teléfonos que no han sido marcados como favorito, la prioridad será determinada por el orden en que fueron enlazados. Los teléfonos que fueron enlazados recientemente tendrán una prioridad mayor.

NOTA: Durante el emparejamiento, podría recibir una ventana emergente del sistema Uconnect solicitando acceso a los “mensajes” y “contactos”. Seleccionar “OK” o “Permitir” sincronizará los contactos a su sistema Uconnect.

Usted puede utilizar el comando siguiente para mostrar la pantalla de teléfonos enlazados desde cualquier pantalla del radio:

- Mostrar teléfonos enlazados

NOTA: Las actualizaciones de software en su teléfono o sistema Uconnect pueden interferir con la conexión Bluetooth®. Si esto sucede, simplemente repita el procedimiento de emparejamiento. Sin embargo, primero debe asegurarse de borrar el dispositivo de la lista de teléfonos en su sistema Uconnect. Después asegúrese de quitar Uconnect de la lista de dispositivos en los ajustes del Bluetooth® de su teléfono.

Asociar un dispositivo de transmisión de audio a través de Bluetooth®

1. Presione el botón "Media" en la pantalla táctil para comenzar.
2. Cambie el origen a Bluetooth®.
3. Presione el botón "Bluetooth" de la pantalla táctil para mostrar la pantalla Dispositivos de audio emparejados.
4. Presione el botón "Agregar dispositivo" en la pantalla táctil.

NOTA: Si no hay ningún dispositivo conectado actualmente con el sistema, aparecerá una ventana emergente.

5. Busque dispositivos disponibles en su dispositivo de audio habilitado para Bluetooth®. Cuando se le indique en el dispositivo, ingrese el PIN mostrado en la pantalla Uconnect.
6. Uconnect Phone mostrará una pantalla de proceso mientras el sistema se está conectando.
7. Cuando el proceso de emparejamiento se haya completado correctamente, el sistema le pedirá que elija si este es su dispositivo favorito. Al seleccionar Sí, este dispositivo tendrá la máxima prioridad. Este dispositivo tendrá prioridad sobre otros dispositivos apareados dentro del alcance.

NOTA: Para los dispositivos que no se han hecho favoritos, la prioridad del dispositivo se determina por el orden en que se emparejó. El último dispositivo emparejado tendrá la prioridad más alta.

Usted puede utilizar el comando siguiente para mostrar la pantalla de teléfonos enlazados desde cualquier pantalla del radio:

- Mostrar teléfonos enlazados

Conectar a un teléfono celular específico o dispositivo de audio después de la asociación

El Uconnect® Phone se conectará automáticamente con el teléfono o dispositivo de audio con la más alta prioridad que se encuentre en rango. Si es necesario que usted elija un teléfono en particular o dispositivo de audio, siga los siguientes pasos:

1. Presione el botón Ajustes en la pantalla.
2. Presione el botón Paired phones (teléfonos asociados) o Paired Audio Sources (fuente de audio asociada) en la pantalla.
3. Presione para seleccionar el teléfono específico o el dispositivo de audio en particular.
4. Presione la X para salir de la pantalla de ajustes.

Desconectar un teléfono o dispositivo de audio



Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4"

1. Desconexión del dispositivo o teléfono
2. Hacer favorito
3. Borrar Dispositivo/Teléfono

1. Presione el botón "Asociación de Teléfono Uconnect" o "Ajustes" en la pantalla.
2. Presione el botón "Paired phones" (teléfonos asociados) y Paired Audio Devices (dispositivos de audio asociada) en la pantalla y después presione los botones Teléfonos Asociados/Fuentes de Audio.
3. Presione el botón de "Ajustes" localizado al lado derecho del nombre del dispositivo conectado o presione el dispositivo preferido de la lista.
4. Aparecerá una ventana emergente de opciones,
5. Presione el botón "Desconectar" o "Borrar" dispositivo en la pantalla,
6. Toque la X para salir de la pantalla de ajustes.

Hacer que un celular o un dispositivo de audio se convierta en el favorito

1. En la pantalla "Paired Phone/Audio Sources" (teléfonos asociados/fuentes de audio) Presione el botón de "Ajustes" localizado al lado derecho del nombre del dispositivo conectado o presione el dispositivo preferido de la lista.
2. Aparecerá una ventana emergente de opciones,
3. Presione el botón "Make Favorite" (agregar como favorito) en la pantalla; verá cómo se mueve el dispositivo seleccionado a la parte superior de la lista.
4. Toque la X para salir de la pantalla de ajustes.

Descarga de la agenda de teléfono (transferencia automática de la agenda desde el teléfono celular) (si así está equipado)

Si así está equipado y específicamente soportado por su celular, Uconnect® Phone automáticamente descarga nombres (nombres de texto) y número

ros de teléfono desde la agenda de su teléfono. Específicamente teléfonos Bluetooth® con Perfil de acceso a la agenda de contactos pueden ser compatibles con esta función. Su teléfono podría recibir una ventana emergente del sistema Uconnect solicitando acceso a los “mensajes” y “contactos”. Seleccionar “OK” o “Permitir” sincronizará los contactos a su sistema Uconnect.

Verificar en la página de internet de Uconnect® para ver teléfonos compatibles.

- Para llamar a un contacto desde la agenda de contactos descargada desde un celular, siga las instrucciones en la sección de Consejos de reconocimiento de voz.
- La descarga automática y actualización de la agenda de contactos, si está soportado, comienza tan pronto se realice la conexión entre el teléfono inalámbrico Bluetooth® y el Uconnect® Phone, por ejemplo, después de encender su vehículo.
- Se cargará y actualizará un máximo de 5000 entradas por cada vez que un teléfono sea conectado al Uconnect® Phone.
- Dependiendo en el número máximo de entradas descargadas, puede haber un pequeño retraso antes de que los últimos nombres descargados puedan ser utilizados. Hasta entonces, si se encuentra disponible, la agenda telefónica anterior estará disponible para usarse.
- Solamente la agenda telefónica del teléfono celular conectado en el momento se encontrará disponible.
- La agenda descargada no puede ser editada ni borrada utilizando el Uconnect® Phone, esto solamente se puede hacer desde el teléfono. Las actualizaciones realizadas en la agenda desde el celular serán transferidas al Uconnect® Phone en la siguiente conexión realizada.

Manejo de la agenda de números favoritos (si así está equipado)

Hay dos formas en las que puede agregar una entrada a sus favoritos.

1. Después de cargar la agenda, presione el botón de “favoritos” en la pantalla y después presione uno de los botones “+Add Favorite Contact” (+agregar contacto favorito) que aparecen en la lista.
2. Después de que se haya cargado la agenda telefónica del celular, seleccione la agenda desde la pantalla principal del teléfono, y luego seleccione el número deseado. Presione el botón de flecha hacia abajo seguido del número seleccionado para desplegar la ventana de opciones. Dentro de la ventana de opciones seleccione la opción de “Agregar a favoritos”.

NOTA: Si la lista de favoritos se encuentra llena, se le pedirá borrar alguno de los números ya existentes en ella.

Para borrar un favorito (si así está equipado)

1. Para borrar un favorito, seleccione la agenda de la pantalla principal de teléfono.
2. Enseguida seleccione el contacto que quiere borrar para quitarlo de los favoritos. Esto mostrará las opciones para ese contacto.
3. Presione “Remove from Favs” (retirar de favoritos).

Funciones De Llamada


Se puede tener acceso a las siguientes funciones a través del Uconnect® Phone si estas son compatibles y soportadas por el plan de servicio de su teléfono Bluetooth®. Por ejemplo, si su plan de servicio ofrece servicio de conferencia, se puede acceder a esta opción a través del Uconnect® Phone. Verifique con su proveedor de servicio las funciones con las que cuenta su plan de servicio.

A continuación se listan las distintas formas en las que se puede iniciar una llamada.

- Remarcar
- Marcar tocando el número
- Comandos de voz (marcar diciendo el nombre, marcar diciendo el nombre de agenda, Remarcar o regresar llamada)
- Favoritos
- Agenda del teléfono celular
- Registro de llamadas recientes
- Visor de mensajes SMS

Controles de llamada

La pantalla táctil le permite controlar las siguientes funciones:

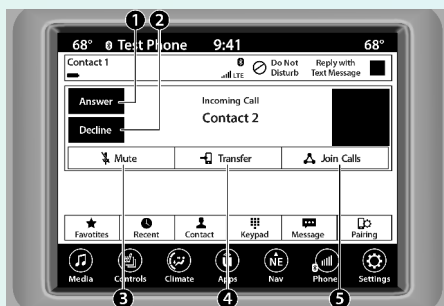

Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4”

1. Contestar
2. Unir llamadas
3. Transferir
4. Enmudecer/Desenmudecer
5. Ignorar/Declinar

Otras funciones incluyen:

- Terminar llamada
- Poner en espera/Hacer llamada activa/Continuar
- Cambiar entre 2 llamadas activas

Ingresar número por medio del teclado numérico en pantalla

1. Toque el botón Teléfono en la pantalla.
2. Toque el botón Marcar en la pantalla.
3. La pantalla del teclado numérico será desplegada.
4. Utilice las teclas numéricas en la pantalla para marcar y después presione el botón “Llamar”.

Llamadas recientes (si así está equipado)

Puede navegar en una lista de las más recientes de cada uno de los siguientes tipos de llamadas:

- Todas las llamadas
- Llamadas entrantes o recibidas
- Llamadas salientes o realizadas
- Llamadas pérdidas

Se puede tener acceso a estas opciones tocando el botón en pantalla de “Llamadas recientes” en la pantalla principal de teléfono.


También puede presionar el botón VR en el volante y decir “Mostrar las llamadas entrantes” desde cualquier pantalla y se mostrara la pantalla de llamadas entrantes.

NOTA: La palabra entrantes también puede ser sustituida con las palabras “salientes”, “recientes” o “perdidas”.

Responder o ignorar una llamada entrante – sin llamada actual en curso

Cuando reciba una llamada, el Uconnect® Phone interrumpirá el sistema de audio del vehículo. Presione el botón Teléfono en el volante para contestar la llamada.

También puede presionar el botón en pantalla Contestar o presionar la caja del identificador de llamadas.

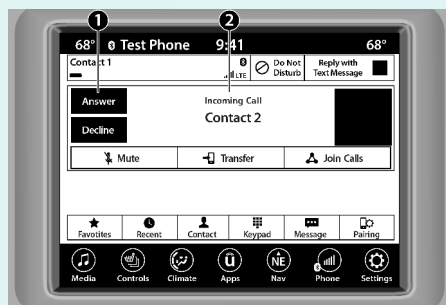

Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4”

1. Botón Contestar
2. Caja del identificador de llamadas

Responder o ignorar una llamada entrante – Llamada actual en curso

Si hay una llamada en curso y tiene otra llamada entrante, oirá los mismos tonos de red para llamada en espera que normalmente escucha al utilizar su teléfono celular. Presione el botón Teléfono en el volante, el botón contestar en la pantalla o la caja del identificador de llamadas para poner la llamada actual en espera y contestar la llamada entrante.

NOTA: Los teléfonos compatibles con Uconnect® Phone que existen en el mercado al día de hoy no cuentan con la función de rechazar una llamada entrante cuando hay una llamada activa en progreso. Por lo tanto el usuario solamente puede contestar una llamada entrante o simplemente ignorarla.

No molestar

Con el no molestar, puede inhabilitar notificaciones de textos y llamadas entrantes, permitiéndole mantener sus ojos en el camino y sus manos en el volante. Para su conveniencia existe un contador que mantiene el número de llamadas perdidas y de mensajes de texto recibidos mientras usted está en el modo de no molestar.

No molestar puede responder automáticamente un mensaje de texto, o una llamada o ambos, cuando decline una llamada entrante y enviar un mensaje de voz.

Respuesta automática:

- Estoy conduciendo, te contacto más tarde.
- Crear un audio para responder los mensajes, de hasta 160 caracteres.

NOTA: Solo los primeros 25 caracteres pueden ser vistos en la pantalla mientras teclaa un mensaje.

Mientras este en el modo de no molestar, se puede seleccionar conferencia de llamada, entonces podrá poner la llamada con otra segunda sin interrupciones de llamadas entrantes.

NOTA:

- La respuesta con mensajes de texto no es compatible con iPhone®.
- La respuesta automática está disponible solo con teléfonos que soporten el Bluetooth® MAP:


Recuperar una llamada en espera

Durante una llamada en curso, presione el botón Hold (retener) o Call On Hold (llamada en espera) en la pantalla principal del teléfono.

Realizar una segunda llamada cuando la llamada actual se encuentra en curso

Puede poner una llamada en espera presionando el botón Hold (retener) en la pantalla principal del teléfono, a continuación marcar un número desde el teclado, llamadas recientes, mensajes entrantes SMS o desde la agenda. Para regresar a la primera llamada, vea “Cambiar alternar entre llamadas” en esta sección. Para juntar dos llamadas, vea “Juntar llamadas” en esta sección.

Intercambio de llamadas

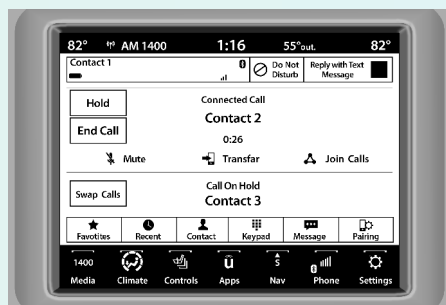

Uconnect 4/4C/4C NAV con pantalla de 8.4”

Si dos llamadas se encuentran en proceso (una en curso y la otra en espera), presione el botón Swap (intercambiar) en la pantalla principal del teléfono. Únicamente una llamada puede estar en espera.

También puede presionar el botón Teléfono para intercambiar entre la llamada en proceso y la que se encuentra en espera.

Juntar llamadas

Cuando dos llamadas están en proceso (una en curso y otra en espera), presione el botón Join calls (unir llamadas) en la para combinar todas las llamadas en una llamada de conferencia.

Término de llamada

Para finalizar una llamada en progreso, presione momentáneamente el botón Teléfono en el volante o el botón de finalizar en la pantalla. Únicamente las llamadas activas serán finalizadas y si cuenta con una llamada en espera, ésta se convertirá en llamada activa.

Remarcación

Presione el botón Remarcar en la pantalla, o presione el botón VR después de la indicación “Escuchando” y el siguiente Tono, diga “Remarcar”.

El teléfono Uconnect® marcará el último número que haya sido marcado desde su teléfono celular.

Continuación de llamada

La continuación de llamada se lleva a cabo cuando una llamada continua una vez que la llave de ignición ha sido colocada en la posición de apagado (OFF).

NOTA: La llamada continuará escuchándose en el sistema de audio del vehículo hasta que el teléfono se encuentre fuera del rango de la conexión Bluetooth®. Es recomendable que presione el botón en pantalla “Transferir” cuando deje el vehículo.

Conectividad Avanzada Del Teléfono

Transferencia de llamada desde el teléfono celular y viceversa

El teléfono Uconnect® le permite transferir las llamadas entrantes del teléfono celular al teléfono Uconnect®, sin tener que finalizar la llamada. Para transferir una llamada entrante de su teléfono celular asociado, al teléfono Uconnect® o viceversa, presione el botón de “Transferir” en la pantalla principal del teléfono.

Cosas Que Usted Debe Saber Acerca De Uconnect® Phone

Comandos de voz

Para un mejor funcionamiento:

- Ajuste el espejo retrovisor con al menos una diferencia de 1 cm (1/2 pulgada) de distancia entre la consola de todo (si así está equipado) y el espejo.
- Siempre espere el tono antes de comenzar a hablar.
- Hable normal, sin pausas, justo como si estuviera hablando con otra persona sentada a unos cuantos metros de distancia de usted.
- Asegúrese que nadie más se encuentre hablando durante el periodo de comando de voz.
- Un ajuste del ventilador bajo-a-medio
- Una velocidad del vehículo baja-a-media
- Poco ruido del camino
- Superficies de camino planas
- Ventanas completamente cerradas
- Condiciones climáticas secas

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Uconnect®. Utilice el sistema Uconnect® únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

Aunque el sistema está diseñado para varios idiomas y acentos, el sistema no funciona siempre para algunos. Cuando navega a través de un sistema automatizado como lo es el correo de voz, o cuando se envíe una página, antes de decir el dígito del número, asegúrese de decir “Enviar”.

NOTA: Es recomendable que usted no almacene nombres en sus números favoritos de teléfono en su agenda cuando el vehículo se encuentra en movimiento.

El reconocimiento de los nombres de la agenda (celular y favoritos) se optimiza cuando las entradas no son similares. Puede decir “O” (letra “O”) para “0” (cero).

Aunque el marcado de llamadas internacionales es soportado para la mayoría de combinaciones de números, algunos atajos de combinaciones para

llamar pueden no estar soportadas.

Rendimiento del audio

La calidad de audio es maximizada bajo:


- Un ajuste del ventilador bajo-a-medio
- Una velocidad del vehículo baja-a-media
- Poco ruido del camino
- Superficies de camino planas
- Ventanas completamente cerradas
- Condiciones climáticas secas, y
- Operación desde el asiento del conductor.

Los factores como la claridad del audio, eco, y el volumen muy alto, dependen del teléfono y la red, y no del teléfono Uconnect®.


El eco al final puede ser reducido algunas veces al reducir el volumen de audio dentro del vehículo.

Comandos de voz del teléfono


Hacer y recibir llamadas telefónicas es fácil con el Uconnect. Cuando el botón de agenda se ilumina en la pantalla, su sistema está listo. Verifique la compatibilidad de su teléfono celular y las instrucciones de emparejamiento.

Presione el botón  Después del beep, diga uno de los siguientes comandos:

- **Llamar** a Juan Pérez
- **Marcar** 123-456-7890 y siga las instrucciones del sistema
- **Volver a marcar** (se vuelve a marcar de una llamada previa saliente)
- **Llamar de regreso** (Llamar al número de teléfono entrante anterior)

Consejo: Cuando diga un comando de voz, presione el botón  y diga llamar, luego pronuncie el nombre exactamente como aparece en la agenda de teléfonos. Cuando el contacto tiene varios números, usted puede decir, "llamar al trabajo de Juan Pérez".

Responder a un mensaje de texto (si así está equipado)

El Uconnect® anunciará de la llegada de un mensaje entrante. Presione el botón VR o  y diga:

1. "Listen" (escuchar) para que el sistema lea un mensaje de entrada (Deberá tener un teléfono celular compatible con el sistema de Uconnect®)
2. "Reply" (contestar) Después de que se leyó el mensaje entrante.

Escuche las preguntas del sistema Uconnect. Después del beep, repita uno de los mensajes predefinidos y siga las instrucciones.

RESPUESTAS DE LOS MENSAJES DE TEXTO PREDEFINIDO		
Si	En el tráfico	Te veo después
No	Empiecen sin mi	Llegaré tarde

OK	¿Dónde estás?	Voy retrasado por (5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 minutos)
Lláname	¿Estás ahí?	
Te llamo más tarde	Necesito instrucciones	Te veo en (5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 minutos)
Voy en camino	No puedo hablar en este momento	
Estoy perdido		Gracias

NOTA: Sólo utilice el número listado en la tabla. De lo contrario el sistema no podrá retransmitir el mensaje.


Consejo: Su teléfono celular debe de tener la implementación total del MAP, Acceso a los mensajes del perfil para usar esta función. Para más detalles acerca del MAP, visite la página UconnectPhone.com. Apple® iPhone® iOS6 y posteriores soportan la lectura de los mensajes entrantes

Apple® iPhone® iOS6 y posteriores sólo soportan la lectura de los mensajes entrantes, para más información de esta característica consulte el manual de su Apple® iPhone®.

Consejo: Reproducir el texto de voz no es compatible con el iPhone®, pero si su vehículo está equipado con Siri® Eyes Free, puede usar la voz para enviar mensajes de texto.

Siri® Eyes Free (si así está equipado)

Siri le permite a usted utilizar su voz para enviar mensajes, seleccionar medios, realizar llamadas y mucho más. Siri utiliza su lenguaje natural para entender lo que quiere decir y le responderá para confirmar sus solicitudes. El sistema está diseñado para mantener sus ojos en el camino y sus manos en el volante permitiéndole a Siri ayudarlo en la realización de tareas útiles.

Para activar Siri, presione y mantenga presionado, después libere el botón de reconocimiento de voz Uconnect  (VR) al volante. Después de escuchar el doble tono, usted podrá solicitarle a Siri reproducir podcast y música, obtener direcciones, leer mensajes de texto y otras útiles solicitudes.

Enlace de comunicación Bluetooth®

Los teléfonos celulares pueden perder la conexión con el teléfono Uconnect®. Cuando esto suceda, la conexión puede ser restablecida generalmente al apagar y encender el teléfono. Es recomendable que su teléfono celular mantenga el Bluetooth® encendido.

Encendido

Después de colocar la llave de ignición en una posición distinta a Apagado, ya sea Accesorio o Encendido, o de cambiar el lenguaje, usted debe esperar al menos 15 segundos para poder utilizar el sistema.

ANDROID AUTO™ & APPLE CARPLAY® (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

Android Auto™

NOTA: La disponibilidad de esta característica depende de su proveedor y fabricante de su teléfono celular. Algunas de las características de Android Auto™ pueden no estar disponibles en todas las regiones y lenguajes

Android Auto™ es una característica de tu sistema Uconnect y del smartphone Android 5.0 Lollipop o superior, con un plan de datos que permite proyectar el smartphone y varias de sus aplicaciones en la pantalla de radio con pantalla táctil. Android Auto™ te ofrece automáticamente información útil y la organiza en tarjetas simples que aparecen justo cuando son necesarias. Android Auto™ se puede utilizar con la mejor tecnología de voz de Google, los controles del volante, los mandos y botones del tablero del radio y la pantalla del radio para controlar muchas de las aplicaciones. Para utilizar Android Auto™, siga el procedimiento:

1. Descargue la aplicación Android Auto™ de Google Play Store en su smartphone Android.
2. Conecte el smartphone con Android a uno de los puertos USB de su vehículo. Si la aplicación automática no se descargó, la primera vez que conecte el dispositivo, la aplicación comenzará a descargarse.

NOTA: Asegúrese de usar el cable USB proporcionado por la fábrica que viene con su teléfono, ya que los cables del mercado secundario pueden no funcionar.



Uconnect 4 con pantalla de 8.4" y cobertura de datos LTE

- 1- Cobertura de datos LTE
- 2- Android Auto Logo

NOTA: Para usar Android Auto, asegúrese que se encuentra en un área con cobertura celular. Android Auto puede utilizar datos celulares y se mostrará la cobertura en la esquina superior derecha de la pantalla del sistema. Se podrían aplicar cargos por uso datos.

- Una vez que el dispositivo esté conectado y reconocido, el icono “Teléfono” en la barra de menús personalizada cambiará automáticamente al icono automático de Android.

NOTA: Android Auto™ debería iniciarse automáticamente, pero si no se inicia automáticamente, consulte “Sugerencias y trucos para Android Auto™ y Apple CarPlay®” en esta sección para el procedimiento para activar la función “AutoShow”. También puede iniciarlo tocando el icono de Android Auto™ en la pantalla.

Una vez que Android Auto™ esté activo y en ejecución en el Uconnect, las siguientes funciones se pueden usar con el plan de datos del smartphone:

- Google Maps™ para la navegación
- Google Play Música, Spotify, iHeart Radio, etc. para música
- Llamada manos libres y mensajes de texto para la comunicación
- Cientos de aplicaciones compatibles

Mapas



Presione y mantenga presionado el botón VR en el volante o toque el icono del micrófono para pedirle a Google que lo lleve a un destino deseado por voz. También puedes tocar el icono de navegación en Android Auto™ para acceder a Google Maps™.

NOTA: Si el botón VR no se sostiene, y sólo se empuja, el Uconnect VR nativo le preguntará y cualquier comando de navegación dice que lanzará el sistema de navegación Uconnect nativo.

Mientras use Android Auto, Google Maps le brindará ayuda por voz:

- Navegación
- Información del tránsito
- Guía de carril

NOTA: Si se encuentra usando el sistema de navegación nativo de Uconnect, e intenta comenzar una ruta nueva utilizando el sistema Android Auto a través de voz o cualquier otro método, aparecerá una ventana emergente preguntándole si desea cambiar la navegación de Uconnect por la de su dispositivo móvil. Esta ventana emergente aparecerá también si desea utilizar el navegador nativo de Uconnect cuando se encuentra utilizando Android Auto. Seleccione “Si” para realizar el cambio y planear una ruta en el nuevo método de navegación seleccionado. Si selecciona “No”, el tipo de navegación actual se mantendrá.

Para mayor información refiérase a www.android.com/auto.

Para obtener más información sobre la función de navegación, consulte <https://support.google.com/android> o <https://support.google.com/android-auto/>.

Música



Android Auto™ le permite acceder y transmitir a la música favorita con aplicaciones como Google Play Música, iHeartRadio y Spotify. Utilizando el plan de datos de su smartphone, puede transmitir música.

sica sin fin en la carretera.

NOTA: las aplicaciones, las listas de reproducción y las emisoras de música deben estar configuradas en el teléfono inteligente antes de utilizar Android Auto™, para que funcionen con Android Auto™.

NOTA: Para ver los metadatos de la reproducción de música a través de Android Auto, seleccione la pantalla de medios del sistema Uconnect.

Para obtener más información, consulte:

<https://support.google.com/androidauto>.

Comunicación



Con Android Auto™ conectado, mantenga presionado el botón VR en el volante para activar el reconocimiento de voz específico de Android Auto™. Esto le permitirá enviar y responder a mensajes de texto, recibir mensajes de texto entrantes en voz alta y realizar y recibir llamadas con manos libres.

Apps

La aplicación para Android Auto™ mostrará todas las aplicaciones compatibles que están disponibles para utilizar con Android Auto™, cada vez que se inicie. Debe tener la aplicación compatible descargada y debe haber iniciado sesión en la aplicación para que funcione con Android Auto™. Consulte g.co/androidauto para ver la lista más reciente de aplicaciones disponibles para Android Auto™.

Comandos de voz de Android Auto™

NOTA: La disponibilidad de las características depende de su proveedor de servicio y fabricante del teléfono. Algunas características de Android Auto™ pueden o no estar disponibles en su región y/o lenguaje.

Android Auto™ te permite usar tu voz para interactuar con la mejor tecnología de voz de Android de tu clase a través del sistema de reconocimiento de voz de tu vehículo y usar el plan de datos de tu smartphone para proyectar tu smartphone Android y varias de sus aplicaciones en tu pantalla táctil Uconnect. Conecta tu Android 5.0 (Lollipop) a uno de los puertos USB de los medios, utilizando el cable USB suministrado de fábrica, y presione el nuevo ícono de Android Auto que reemplaza el ícono de "Teléfono" en la barra de menú principal para iniciar Android Auto™.

Presione y mantenga presionado el botón VR en el volante o presione y mantenga presionado el ícono "Micrófono" dentro de Android Auto™ para activar la VR de Android, que reconoce los comandos de voz naturales, para usar una lista de las características de su smartphone:

- Mapas
- Música
- Teléfono
- Mensajes de texto
- Aplicaciones adicionales

Apple carplay®

NOTA: La disponibilidad de esta característica depende de su proveedor y fabricante de su teléfono celular. Algunas de las características de Apple CarPlay® pueden no estar disponibles en todas las regiones y lenguajes

Uconnect funciona perfectamente con Apple CarPlay®, la forma más inteligente y segura de usar su iPhone® en el coche y mantener el enfoque en el camino. Utilice la pantalla Uconnect, las perillas y controles del vehículo y su voz con Siri para acceder a Apple Music, Maps, Mensajes y mucho más.

Para usar CarPlay®, asegúrese de usar el iPhone® 5 o posterior, haga que Siri esté habilitado en Configuración, asegúrese de que su iPhone® esté desbloqueado solo para la primera conexión, y luego usa el siguiente procedimiento:

1. Conecte su iPhone® a uno de los puertos USB de medios en su vehículo.

NOTA: Asegúrese de usar el cable Lightning suministrado por la fábrica que viene con su teléfono, ya que los cables del mercado secundario pueden no funcionar.

2. Una vez que el dispositivo esté conectado y reconocido, el icono “Teléfono” en la barra de menús personalizada cambiará automáticamente al Icono CarPlay®.



Uconnect 4 con pantalla de 8.4” y cobertura de datos LTE

- 1- Cobertura de datos LTE.
- 2- Apple CarPlay Logo.


NOTA: Para utilizar CarPlay®, asegúrese de que los datos estén encendidos y de que se encuentre en un área con cobertura celular. Los datos y la cobertura celular se muestran en el lado izquierdo de la pantalla de radio

Una vez que CarPlay® esté funcionando en su radio Uconnect, puede usar las siguientes funciones con el plan de datos de su iPhone®:

- Teléfono
- Música

- Mensajes
- Mapas


Teléfono

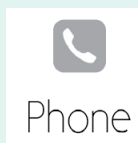

Con Apple CarPlay®, presione y mantenga presionado el botón de reconocimiento de voz (VR) al volante para activar una sesión de reconocimiento de voz de Siri. También puede presionar y mantener presionado el botón de "Inicio" en pantalla dentro de Apple CarPlay® para comenzar una sesión de reconocimiento de voz. Esto le permitirá enviar y recibir llamadas como lo haría normalmente a través de Siri con su iPhone®.

NOTA: Sólo presionar sin mantener el botón de reconocimiento de voz al volante, iniciará una sesión en el sistema nativo de Uconnect, no una sesión con Siri, por lo que no funcionará con Apple CarPlay®.


Música

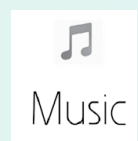

Apple CarPlay® le permite acceder a todos sus artistas, listas de reproducción y música en iTunes®. Utilizando el plan de datos de su teléfono, usted puede reproducir al momento radio por internet "Aprobada por Apple" y audiolibros.


NOTA: El acceso a ciertos archivos puede ser limitado en Apple CarPlay® debido a las características de bloqueo de Apple®.

Mensajes



Al igual que con el Teléfono, Apple CarPlay® le permite utilizar a Siri para enviar o responder mensajes de texto. También, Siri puede leer los mensajes de textos, pero el conductor no podrá ver los mensajes o leerlos por su cuenta, como todo lo realizado a través de voz.

Mapas



Para usar los Mapas de Apple® para navegar en su sistema, inicie CarPlay®, luego presione y mantenga presionado el botón de reconocimiento de voz al volante para establecer el destino a través de Siri.

NOTA: Si usted utiliza el sistema de navegación nativo y trata de asignar una nueva ruta utilizando el sistema de Apple CarPlay® a través de voz o cualquier otro método, una ventana emergente aparecerá en pantalla preguntándole si desea cambiar del navegador de Uconnect al de iPhone®. Esta ventana también aparecerá si se encuentra utilizando Apple CarPlay® para la navegación e intenta asignar una nueva ruta en el navegador de Uconnect. Seleccionar "Si" realizará el cambio de navegador. Si selecciona "No", se mantendrá el navegador actual.

Aplicaciones

Para usar una aplicación compatible con Apple CarPlay®, debe tener la aplicación compatible descargada, y haber ingresado a la misma. Consulte <http://www.apple.com/ios/carplay/> para ver la lista más actualizada de aplicaciones disponibles para Apple CarPlay®.

Comandos de voz de Apple Carplay®

NOTA: La disponibilidad de la características depende de su proveedor de servicio y fabricante del teléfono. Algunas características de Apple Carplay® pueden o no estar disponibles en su región y/o lenguaje.

Apple CarPlay® le permite usar su voz para interactuar con Siri a través del sistema de reconocimiento de voz de su vehículo y utilizar el plan de datos de su smartphone para proyectar su iPhone® y varias de sus aplicaciones en su pantalla táctil Uconnect. Conecte su iPhone® 5 o superior a uno de los puertos USB de medios, utilizando el cable Lightning suministrado por la fábrica, y presione el icono CarPlay® nuevo que reemplaza su icono de “Teléfono” en la barra de menú principal para iniciar Apple CarPlay®. Presione y mantenga presionado el botón VR en el volante o presione y mantenga presionado el botón “Inicio” dentro de Apple CarPlay®, para activar Siri, que reconoce comandos de voz naturales para usar una lista de características de su iPhone®:

- Teléfono
- Música
- Mensajes
- Mapas (si así está equipado)
- Aplicaciones adicionales (si así está equipado)

NOTA: Apple Carplay® es una marca registrada de Apple® Inc. iPhone® es una marca registrada de Apple® Inc., registrado en los Estados Unidos y otros países. Los términos y condiciones de privacidad de Apple aplican.

CONSEJOS Y TRUCOS DE ANDROID AUTO™ Y APPLE CARPLAY®

Visión de Espejo de teléfono inteligente (si así está equipado)

Una vez descargado o activado, Android Auto™ y Apple CarPlay® iniciarán automáticamente cuando su smartphone se conecte a un puerto USB. Esta función puede activarse/desactivarse a través de la proyección del smartphone.



Manejo de proyección del Smartphone




Visión de espejo del Smartphone

Para activar/desactivar esta función, conecte su smartphone con el cable USB proporcionado por el fabricante, a un puerto USB del vehículo.

1. Presione el botón teléfono/Bluetooth® en el menú de ajustes o presione el botón de apps.
2. Presione “Smartphone Projection Manager” (manejo de proyección del smartphone)
3. El ajuste “Smartphone Device Mirroring” (visión de espejo del smartphone) se desplegará con una marca. Para desactivar Android Auto™ y Apple CarPlay de todos los dispositivos presione la marca. Para reactivarlos en todos los dispositivos presione el cuadro de la marca hasta que aparezca nuevamente.

Android Auto™ y Apple CarPlay® pueden activarse/desactivarse en dispositivos específicos.

1. En “Smartphone Projection Manager” seleccione el nombre del dispositivo que quiere activar/desactivar Android Auto™ y Apple CarPlay®
2. Se desplegará el ajuste “habilitar Android Auto™” o “habilitar Apple CarPlay®” dependiendo de su smartphone. Presione el cuadro de la marca para desactivar estas funciones. Para reactivarlas, presione nuevamente el cuadro hasta que aparezca la marca.

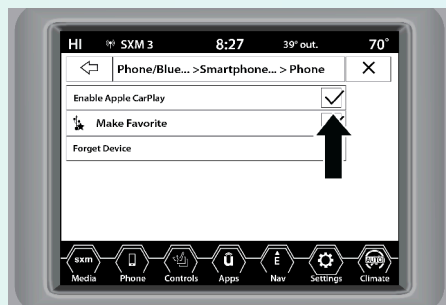

Habilitar Apple CarPlay® o Android Auto™

Emparejamiento automático Bluetooth® de Android Auto™

Después de conectarse a Android Auto™ por primera vez y de someterse al procedimiento de configuración, el smartphone se sincronizará automáticamente con el sistema Uconnect a través de Bluetooth® sin necesidad de configurarlo cada vez que esté dentro del alcance si el Bluetooth® está activado.

NOTA: Apple CarPlay® requiere una conexión USB para su uso mientras que Android Auto™ utiliza las dos conexiones Bluetooth® y USB para funcionar. El dispositivo conectado no estará disponible para otros dispositivos cuando esté conectado mediante Android Auto™ o Apple CarPlay®.


Dispositivos múltiples que se conectan al sistema Uconnect

Es posible tener varios dispositivos conectados al sistema Uconnect. Por ejemplo, si utiliza Android Auto™ / Apple CarPlay®, el dispositivo conectado será el que se utilizará para realizar llamadas de manos libres o para enviar mensajes de texto manos libres. Sin embargo, también se puede emparejar otro dispositivo con el sistema Uconnect, a través de Bluetooth®, como fuente de audio, para que el pasajero pueda transmitir música.

NOTA: Apple CarPlay y Android Auto™ solo pueden iniciarse desde los puertos USB de las consolas central y frontal.

MODO NAVEGACIÓN(Si este está equipado)

Operación del navegador

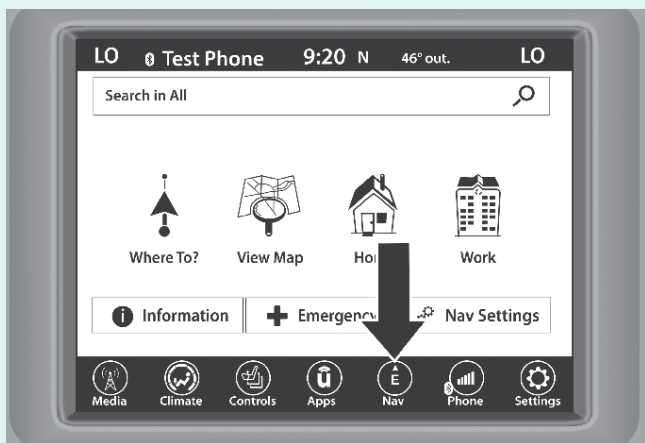

Ícono de navegación

Para tener acceso al sistema de navegación, presione el botón de “Nav” al principio de la pantalla.

- Presione “Where to?” (¿A dónde?) para encontrar la ruta a un destino.
- Presione “View Map” (ver mapa) para ver el mapa.
- Presione “Home” para introducir una dirección de casa, si no se ha establecido antes, y programar una ruta a casa.
- Presione “Work” para introducir una dirección de trabajo, si no se ha establecido antes, y programar una ruta al trabajo.
- Presione “Information” (información) para ver la información del tráfico, “Where I am? (¿Dónde estoy?) e información de la computadora de viaje.
- Presione “Emergency” (emergencia) para buscar hospitales, estaciones de policía o bomberos cerca de donde se encuentra. También puede mostrar su ubicación actual y guardar cualquier ubicación de las facilidades de emergencia en sus favoritos.
- Presione en la barra para buscar arriba en la pantalla una dirección específica o programar una ruta.
- Presione Opciones de Ruta y seleccione de una lista para modificar su ruta, como autopistas, autopistas con peaje, ferries, carriles para viajes compartidos y más.

NOTA: Durante la guía de ruta, en cualquier momento puede volver al menú principal de navegación seleccionando Menú.

¿A dónde?






Menú principal














Botón ¿A dónde?

Desde el menú principal del navegador, presione “Where to?” (¿A dónde?) el botón en la pantalla y seleccione uno de los siguientes métodos para programar una ruta guiada.

NOTA: Para mayor información refiérase a la sección individual para escoger la opción.

<p>Buscar todo</p>		<p>Presione este botón en la pantalla para buscar todas las categorías de “¿Dónde?” Para una ubicación.</p>
<p>Dirección</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para buscar la dirección de la calle o el nombre de la calle con el número del domicilio.</p>
<p>Reciente</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para acceder a direcciones o recorridos previos.</p>
<p>Favoritos</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para acceder a las direcciones o localizaciones previamente guardadas.</p>
<p>Puntos de interés</p>		<p>Presione el botón en pantalla cuando quiera una ruta a un punto de interés. El punto de interés en la base de datos le permite seleccionar el destino de una lista de ubicaciones, lugares públicos o puntos e interés (POI).</p>

<p>Viajes</p>		<p>Presione esta tecla en la pantalla para programar una ruta nueva o volver a cargar un recorrido guardado.</p>
<p>Intersección</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para ingresar el nombre de las dos calles como un destino.</p>
<p>Punto en el mapa</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para seleccionar un destino directamente de la pantalla del mapa. Seleccionando un segmento de la calle o el icono, rápidamente puede ingresar un destino sin la necesidad de ingresar el nombre de la ciudad o la calle.</p>
<p>Ir a casa</p>		<p>Presione el botón en pantalla para programar o confirmar una ruta guardada a la dirección de casa almacenada.</p>
<p>Trabajo</p>		<p>Presione este botón en la pantalla para programar o confirmar una ruta a la dirección de trabajo guardada.</p>
<p>Centro de la ciudad</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para dirigirse a una ciudad en particular. El sistema de navegación calculará una ruta con el destino al centro de la ciudad.</p>
<p>Ciudades más cercanas</p>		<p>Presione esta tecla en la pantalla para dirigirse a una ciudad cercana. La pantalla desplegará una lista alfabética de las ciudades cercanas. El sistema de navegación calculará una ruta con el destino al centro de la ciudad.</p>
<p>Número de teléfono</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para dirigirse a una ubicación o punto de interés a través del número telefónico.</p>
<p>Coordenadas GEO</p>		<p>Presione el botón en la pantalla para la ruta de coordenadas GEO. Una coordenada geo es una coordenada usada en geografía. Puede determinar una coordenada geo con la ayuda de un dispositivo GPS de mano, un mapa o un sistema de navegación.</p>
<p>Recorridos</p>		<p>Presione el botón Trails (recorridos) en la pantalla y seleccione la opción para comenzar a guardar el recorrido por el que usted está manejando. Seleccione la opción de Stop trail recording (detener recorrido) para detener la grabación. Esta función le proporciona un punto de referencia para alguna ruta en particular en caso de que la necesite.</p>
<p>Editar ¿A dónde?</p>		<p>Presione este botón en la pantalla y seleccione qué categorías de "¿Dónde ir?" desea aparecer en el menú "¿Dónde ir?" Y cuáles no.</p>

Si está siguiendo instrucciones de una ruta y selecciona "Recientes" el sistema pedirá que elija uno de los siguientes:

- Cancelar ruta previa
- Agregar a la ruta actual

Dentro de “Agregar a la ruta actual” puede agregar al destino de la ruta actual o establecerlo como destino final.

NOTA: Puede presionar el botón de flecha de regreso para ir a la pantalla anterior o presionar el botón X para salir.

¿A dónde? – Buscar todo, dirección, recientes y destinos favoritos.

Buscar todo

1. Presione el botón “Buscar todo”
2. Ingrese el nombre de la ubicación, dirección, ciudad, etc. que desea buscar, para buscar todas las categorías de “¿Dónde ir?” Para la ubicación ingresada y presione “OK”.



Buscar

3. Seleccione la ubicación deseada en la lista de ubicaciones que aparece. Una vez que se ha seleccionado la ubicación correcta, se le pedirá que confirme su ruta presionando “Ruta a”.
4. Presione el botón “GO!” En la pantalla para comenzar su ruta.



Botón IR

¿A dónde? – Dirección

1. Presione el botón dirección.
2. Presione “Spell city” (Ingresar ciudad) o Spell street (Ingresar calle) para comenzar a escribir la dirección de su destino.



Ingresar dirección

Si selecciona ciudad, tendrá que ingresar y seleccionar/presionar el nombre de la ciudad deseada, seguido del nombre de la calle y por último el número de la casa.

Si selecciona calle, tendrá que ingresar y seleccionar/presionar el nombre de la calle deseada en la ciudad correcta y después tendrá que ingresar el número de la casa.



Seleccionar calle

Para cambiar el estado y/o país, presione el botón de estado o país en la pantalla y siga las indicaciones para cambiar el estado y/o país.

Una vez que la ciudad, calle y número han sido ingresados, se le pedirá que confirmar su destino presionando “Ruta a”.

3. Presione el botón Go! (Ir!) para confirmar e iniciar el recorrido guiado a su destino.

¿A dónde? – Reciente

1. Presione el botón Reciente
2. Presione el botón en la pantalla con el nombre del destino deseado.

Para mostrar las opciones de un destino de la lista, presione el botón “Gear Icon” en la pantalla, que abre un menú emergente con las opciones para ese destino.



Gear Icon

Para borrar un destino de la lista, presione “Borrar” en el menú emergente. Las siguientes opciones están disponibles para cada destino:



Administrar destinos

- Editar nombre
- Número de teléfono
- Ascender
- Mover hacia abajo
- Colocar Pin (guarda el punto en la lista)
- Borrar

3. Seleccione “Ruta a” para confirmar su ruta.

4. Presione “GO!” (Ir!) Para confirmar su destino y comenzar su ruta.

¿A dónde? – Destinos Favoritos

1. Presione el botón Favoritos.
2. Presione el botón de la pantalla con el nombre del destino favorito deseado y confirme la ruta con “Ruta a”. Presione “GO!” (Ir!) para confirmar el destino e inicie la guía de ruta.
3. Para eliminar un destino de la lista, presione el botón “Gear Icon” situado junto al destino y seleccione “Delete” en el menú emergente de la pantalla.
4. Para guardar un destino favorito, presione el botón “Añadir favorito” en la pantalla y siga los pasos para encaminar un destino.
5. Para mostrar las opciones para un destino favorito, presione el botón “Opciones” en la pantalla que se ve como un engranaje.

Las siguientes opciones están disponibles para cada destino favorito:

- Editar nombre
- Número de teléfono
- Ascender
- Mover hacia abajo
- Borrar

¿A dónde? – Puntos de interés

Para ingresar un destino por punto de interés (POI), presione el botón Where to? (¿A dónde?) desde el menú principal del navegador, después presione el botón Point of Interest (punto de interés) en la pantalla.



Botón de categorías POI

La base de datos de puntos de interés le permite seleccionar un destino de la lista de ubicaciones, lugares públicos o puntos de interés (POI).

Tiene los siguientes puntos de interés para elegir:

Buscar por nombre	 Search by Name
Categorías de POI	 POI Categories
Restaurantes	 Restaurant
Hotel / Motel	 Hotel / Motel
Gasolineras	 Gas Station
Zona de descanso	 Rest Area
Cajero automático / banco	 ATM / Bank

También puede seleccionar un punto de interés por área, presionando en cualquiera de los botones de categoría en pantalla, y presionando el botón de “Buscar Área” en la pantalla.



Área de búsqueda

Tendrá las siguientes opciones para cambiar el área de búsqueda:

- A mi alrededor
- En una ciudad o Código Postal
- Cerca del destino (únicamente disponible durante el recorrido)
- A lo largo del recorrido (únicamente disponible durante el recorrido)
- Cerca del siguiente punto de paso

POI -Búsqueda por nombre

1. Presione el botón “Búsqueda por nombre”. Aparecerá un teclado en la pantalla. Escriba el POI que desea buscar y presione el botón “List” en la pantalla para mostrar los elementos disponibles.
2. Presione el POI deseado y presione “Route To” para confirmar la ruta.
3. Presione el botón “GO!” Para confirmar el destino y comenzar la ruta.

POI - Categorías de punto de interés

1. Presione el botón “Categorías de POI” en la pantalla. Puede buscar en las categorías de POI disponibles para encontrar el POI deseado.

Las categorías disponibles son:

- Listar todos los POIs
 - Cajeros automáticos o Bancos
 - Automoción
 - Cafeterías
 - Comunidad
 - Entretenimiento
 - Gasolineras
 - Salida de la autopista
 - Hoteles y/o Moteles
 - Servicios Locales
 - Médico
 - Estacionamiento
 - Parques y Recreación
 - Restaurantes
 - Compras
 - Viajes y Transporte
2. Seleccione una categoría y luego seleccione una subcategoría si es necesario. Presione el botón “ABC” en la pantalla para activar un teclado con caracteres alfabéticos para buscar dentro de las categorías de POI.




Teclado ABC

3. Presione el POI deseado y presione “Route To” para confirmar la ruta.
4. Presione el botón “GO!” Para confirmar el destino y comenzar la ruta.

POI - Restaurantes, Hotel/Motel, Gasolineras, Áreas de descanso y Cajeros automáticos/Bancos

1. Presione el botón que corresponda a la categoría de POI en la que quiera navegar. Puede buscar por un Punto de interés dentro de las siguientes categorías de las que hay botones en la parte superior de la pantalla.
 - Nombre
 - Distancia
 - ABC (Búsqueda)

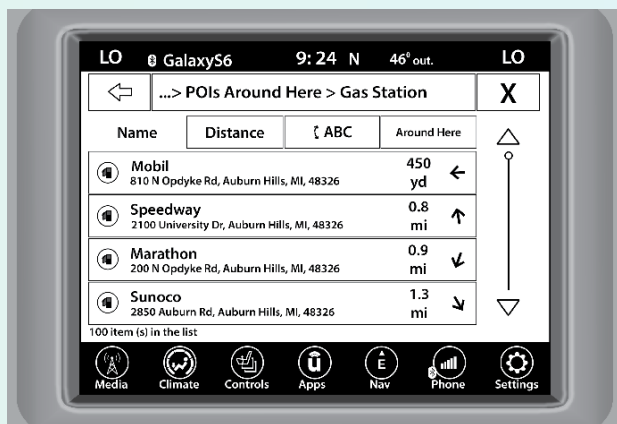

POIs al rededor

2. Presione el destino deseado y presione "Ruta a" para confirmar la ruta.
3. Presione el botón "GO!" Para confirmar el destino y comenzar la ruta.

¿A dónde? – Viajes


1. Presione el botón viajes
2. Para un viaje guardado siga los siguientes pasos:
 - Presione el botón de la pantalla con el nombre del viaje deseado y presione el primer destino en la lista.
 - Confirme la ruta presionando "Route To", y luego presione "GO!" Para confirmar el destino y para iniciar la guía de ruta.
3. Para agregar un viaje, siga estos pasos:
 - Presione el botón "Crear nuevo viaje" en la pantalla.
 - Presione el botón "Destino" en la pantalla y, a continuación, presione "Destino de selección".
 - Presione "Añadir destino" o "Insertar destino final" para añadir puntos de ruta y destinos a su viaje.
 - Elija una de las siguientes opciones para agregar un destino
 - Dirección
 - Reciente
 - Punto de interés
 - Favoritos
 - Casa
 - Intersección
 - Coordenadas GEO
 - Punto en el mapa
 - Centro de la ciudad
 - Ciudades más cercanas
 - Número de teléfono

NOTA: Consulte la sección individual de la opción elegida para obtener más información.

- Para guardar su Viaje, debe presionar "Calcular Ruta" y presionar "Guardar".
 - Su nuevo viaje aparecerá en la lista de viajes.
4. Para borrar un viaje de la lista, presione el botón "Gear Icon" en la pantalla y luego seleccione "Delete" en el menú emergente.
 5. Para mostrar las opciones de un viaje, presione el botón "Gear Icon" en la pantalla.
 6. Las siguientes opciones están disponibles para cada viaje:
 - Editar nombre
 - Ascender
 - Mover hacia abajo
 - Borrar

¿A dónde? - Punto en el Mapa e Intersección

1. Presione el botón Punto en el Mapa
2. Use la pantalla para arrastrar el centro de la cruz sobre el destino deseado.

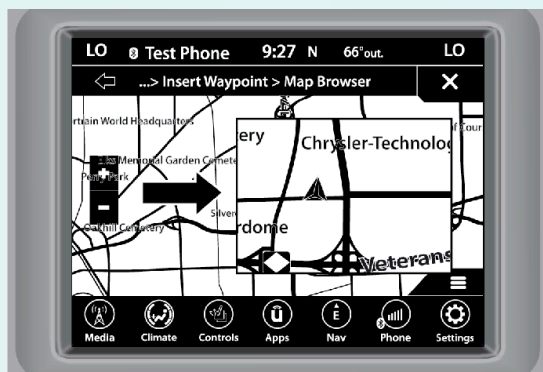

Punto en el mapa

3. Para introducir un destino con Punto en el Mapa, siga los siguientes pasos:
 - Una vez que el cruce esté donde lo desee, presione “Ruta hacia” o seleccione “Lugares cercanos” para seleccionar un destino cercano. A continuación, presione “GO!” Para confirmar el destino y comenzar la guía de ruta.

Intersección

1. Presione el botón Intesección
2. Presione el botón “Spell City” o “Spell Street”, para ingresar la ciudad o calle deseada, nombre.

NOTA: Si el sistema reconoce automáticamente la ciudad o calle, llenará una lista de ciudades reconocidas o calles, si no presione el botón “List” para seleccionar entre las opciones disponibles.



Selección de calle

3. Si se seleccionó "Spell Street", debe seleccionar la calle correcta, a continuación, se le pedirá que delectree la intersección de la calle y, a continuación, la ciudad deseada.
4. Presione el botón "Ruta a" en la pantalla para confirmar su ruta y luego presione "GO!" Para confirmar el destino y comenzar su ruta.

¿A dónde? – Casa y Trabajo

Casa

1. Presione el botón Casa. Si no hay una dirección guardada, presiones "Si" para ingresarla ahora.
2. Para ingresar la dirección de su casa siga estos pasos:
 - Para definir la dirección de su casa, elija una de las siguientes opciones:
 - Deletrear ciudad
 - Deletrear calle

NOTA: Para mayor información refiérase a la sección individual para escoger la opción.

Una vez que haya generado su dirección de casa, se le pedirá que la guarde.

- Presione el botón "Save Home" en la pantalla para confirmar su destino y comenzar la ruta a su dirección de residencia.
- Esta dirección se guardará como su dirección de residencia y se puede acceder presionando el botón "Inicio" en el menú ¿Dónde?

Para borrar una localización de casa ya guardada (o alguna otra localización guardada), para que pueda guardar una nueva, presione el botón Nav y en la pantalla "Where To" (¿A donde?), presione "Edit Where To" (editar ¿a donde?) y después el botón "Home" (casa). Debajo de la pantalla administrar, presione el botón "Reset Location" (restablecer localización). Aparecerá una pantalla preguntando si está seguro de restablecer la localización. Presione "Reset" (restablecer) para borrar. Inserte la nueva localización de casa siguiendo las instrucciones previas.

Trabajo

1. Presione el botón trabajo. Si no hay una dirección guardada, presiones "Si" para ingresarla ahora.
2. Para definir la dirección de su trabajo, elija una de las siguientes opciones:
 - Deletrear ciudad
 - Deletrear calle

NOTA: Consulte la sección individual de la opción elegida para obtener más información.

Una vez que haya generado su dirección de trabajo, se le pedirá que la guarde.


3. Presione el botón "Guardar trabajo" en la pantalla para confirmar su destino y comenzar la ruta a su dirección de trabajo.

- Esta dirección se guardará como su dirección de trabajo y se puede acceder presionando el botón “Trabajar” en el menú ¿Dónde? Menú.

¿A dónde? - Centro de la ciudad y Ciudades Cercanas

Centro de la ciudad

- Presione el botón “City Center”.
- Introduzca el nombre de la ciudad a la que desea dirigirse.

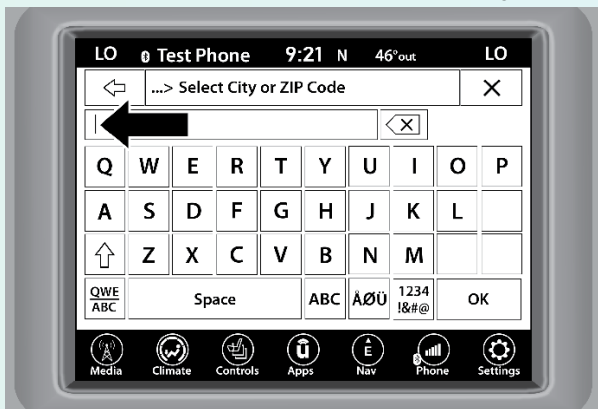

Selección de ciudad o código postal

- Presione la ciudad deseada de la lista.
- Presione el botón “Ruta hasta” de la pantalla para confirmar su ruta y, a continuación, presione “GO!” Para confirmar su destino y comenzar su ruta.

Ciudades más cercanas

- Presione el botón “Ciudades más cercanas”.
- Presione la ciudad deseada de la lista.
- Presione el botón “Ruta a” en la pantalla para confirmar su ruta y luego presione “GO!” Para confirmar su destino y comenzar su ruta.

¿A dónde? - Teléfono, Coordenadas GEO y Recorridos


Teléfono

Para introducir un destino por número de teléfono, siga estos pasos:

- Presione el botón “Número de teléfono”.
- Introduzca el número de teléfono del destino al que desea dirigir.
- Presione en la lista el destino deseado.
- Presione el botón “Ruta hasta” de la pantalla para confirmar su ruta y, a continuación, presione “GO!” Para confirmar su destino y comenzar su ruta.

Coordenadas GEO (geográficas)

1. Presione el botón GEO Coordenates (coordenadas GEO) .
2. Ingrese la latitud escribiéndola en los números. Use las flechas derecha e izquierda para seleccionar los números específico en donde se muestran.

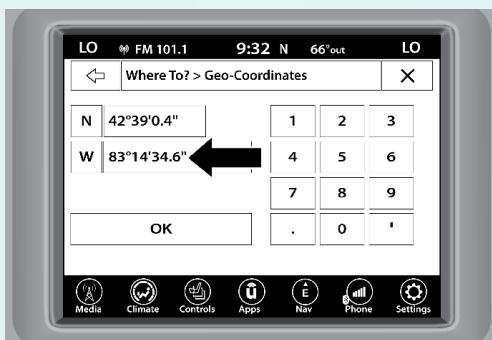

Coordenadas GEO

3. Presione el botón OK en la pantalla.
4. Ingrese la longitud escribiéndola en los números. Use las flechas derecha e izquierda para seleccionar los números específico en donde se muestran.
5. Presione OK para confirmar el destino.
6. Presione el botón "Ruta a" de la pantalla para confirmar su ruta y, a continuación, presione "GO!" Para confirmar su destino y comenzar su ruta.

Recorridos

Cuando comience a manejar a través de un recorrido que desee grabar, siga los siguientes pasos:

1. Presione el botón Trails (recorrido) .
2. Presione Start trail recording (inicie grabación de recorrido).



Inicio de grabación de ruta

3. Cuando desee terminar de grabar una ruta, presione el botón recording (grabación) y presione “Si” para confirmar.

El viaje que grabo será añadido a la lista de recorridos recientes.

Consejos antes de iniciar el recorrido

Antes de confirmar el recorrido con el botón “GO!” (Ir!) en pantalla, es posible seleccionar opciones diferentes de la configuración de ruta predeterminadas.

- Opciones de ruta — Presione el botón Options (opciones) para mostrar una lista de opciones para modificar la ruta. Para hacer una selección presione y libere la configuración deseada.



Botón de opciones de ruta




Opciones de ruta

1. Viaje redondo
 2. Autopistas permitidas
 3. Caminos con peaje permitidos
 4. Ferries permitidos
 5. Líneas de autos compartidos permitidas
 6. Trenes de traslado de automóviles
- Evitar — Presione el botón Avoid (Evitar) para elegir los tipo de caminos a evitar durante su recorrido. Para hacer una selección presione y libere la configuración deseada.



Botón evitar

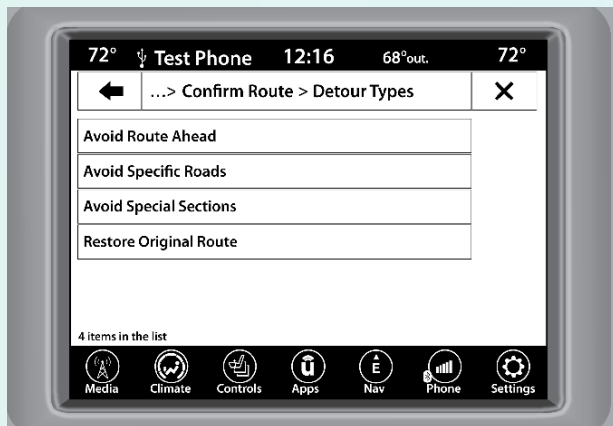

Tipos de desviación

NOTA: Dado que las carreteras de peaje, túneles y ferries son construidos con el fin de acortar las distancias de viaje, el evitar este tipo de caminos puede aumentar la distancia y el tiempo de viaje.

- Guardar — Presione el botón “Save” (guardar) para guardar su destino y comenzar la ruta.

Presione el botón “GO!” en la pantalla para confirmar su destino e iniciar la guía de su ruta.

Ver mapa

Ver Mapa — Menú principal

Presione el botón “View map” (ver mapa) desde el menú principal del navegador para mostrar un mapa en su posición actual.



Botón ver mapa

Con el mapa que se muestra usted tiene las siguientes características disponibles:

Menú

Presione esta tecla en la pantalla para en el menú principal del navegador.

Acercar + / Alejar la imagen –

Presione el botón Zoom in (+) (acercar) o Zoom out (–) (alejarse) para cambiar el nivel de acercamiento. Caminos poco importantes no se muestran con un nivel elevado de acercamiento. (Ejemplo, calles residenciales, carreteras secundarias).

Tiempo de arribo / Tiempo al destino / Distancia (únicamente durante recorrido guiado)

Presione el botón en la parte superior derecha de la pantalla para las opciones disponibles. Presione el botón de la opción deseada.

- Tiempo de arribo
- Tiempo al destino
- Distancia

Lista de giros (únicamente durante recorrido guiado)

Presione la parte superior central de la pantalla para mostrar el próximo giro, para ver la lista de giros para su recorrido actual.

Presione un giro en la pantalla, la lista de giros tiene las siguientes opciones:

- Mostrar en el mapa
- Evitar la calle

Opciones (únicamente durante recorrido guiado)

Presione el botón Options (opciones) para mostrar las siguientes opciones. Presione el botón de la opción deseada en la pantalla.

- 2D Hacia el norte / Ver mapa 2D / Ver mapa 3D (solo disponible en 8.4NAV)

Presione el botón para desplazarse entre las tres vistas de opciones.

- Repetir Indicaciones

Presione esta tecla para repetir el comando de voz actual.

- Enmudecer la Guía

Presione este botón para silenciar las indicaciones de voz.

- Detener la Guía

Presione este botón para detener la guía

- Configuración


Presione el botón para ver todas las configuraciones de ajustes. Vea View Map (ver mapa) – Configuración para mayor información.

Ver mapa - Configuración

Con el mapa que se muestra, presione el botón en la esquina inferior derecha del mapa que tiene tres líneas horizontales en él. Presione el botón ajustes.



Icono ajustes

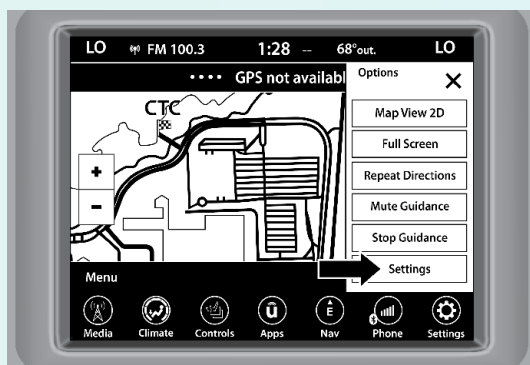

Botón de ajustes

Las siguientes configuraciones de mapa están disponibles.



Ajustes

- Configuración del mapa: Presione el botón en la pantalla para mostrar los ítems que se pueden personalizar, como la vista del mapa. Vea Settings – Map Setup (configuraciones – configuración de mapa) para mayor información.
- Límite de velocidad: Presione el botón para encender o apagar la advertencia del límite de velocidad e ingrese una velocidad predefinida para el recorrido.
- Guía: Presione el botón en la pantalla para mostrar los ítems para personalizar las opciones de recorridos de ruta. Ver Settings – Guidance options (configuraciones – opciones de orientación) para mayor información.
- Tránsito: Presione este botón en la pantalla para ajustar la información del tránsito.
- GPS (DMS): Presione el botón en pantalla para mostrar la pantalla del GPS. Presione el botón deseada en la pantalla.

- Decimal
- DMS
- DM

Configuración - Configuración del mapa

Con el Mapa visualizado, presione el botón en la esquina inferior derecha del mapa que tiene tres barras horizontales en él, en la pantalla, luego presione el botón “Configuración” en la pantalla y luego el botón “Configuración de mapa” en la pantalla.



Configuración del mapa

Las siguientes configuraciones del mapa están disponibles:



Opciones de configuración del mapa

<p>Vista del mapa</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para cambiar la visualización de la Vista del mapa. Presione el botón deseado en la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3D (la vista de mapa 3D sólo está disponible en Uconnect 4C NAV. Debe seleccionar modelos de ciudades en 3D o puntos de referencia 3D para Vista de mapa 3D para mostrar.) • 2D • 2D North Up
<p>Aspectos del mapa</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para seleccionar diferentes temas para su mapa.</p>
<p>Mostrar la calle actual</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para activar / desactivar la visualización actual de la calle en el centro inferior de la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Mostrar la ciudad actual</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para activar / desactivar la visualización de la ciudad actual en la parte inferior derecha de la vista del mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Información del destino</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para cambiar la información de destino que se muestra en la esquina superior derecha de la vista de mapa. Presione el botón deseado en la pantalla.</p>

<p style="text-align: center;">Zoom automático</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para cambiar cómo la función de zoom automático ajusta el nivel de zoom durante la guía en la vista de mapa. Presione el botón deseado en la pantalla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lejos • Medio • Bajo • Apagado
<p style="text-align: center;">Icono del vehículo</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para cambiar el icono del vehículo que se muestra en la vista de mapa. Presione Anterior o Siguiente para ver los iconos disponibles. Presione el botón de icono posterior en la pantalla cuando haya hecho su selección.</p>
<p style="text-align: center;">Mostrar iconos de POI</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar los iconos de punto de interés seleccionados mientras está en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p style="text-align: center;">Categorías de POI</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar los iconos de punto de interés disponibles que desea que aparezcan en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Incidentes de tráfico (si está equipado)</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar Incidentes del Canal de mensajes de tráfico (TMC) mientras está en la vista de mapa. Presione y suelte el botón en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación, mostrando que la configuración ha sido seleccionada.</p>
<p style="text-align: center;">Velocidad y flujo</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar la velocidad y el flujo de tráfico mientras está en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>

<p>Modelos de ciudades 3D (disponibles en el Uconnect 4C NAV)</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar modelos de ciudades 3D mientras está en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Puntos de referencia en 3D (disponibles en el Uconnect 4C NAV)</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar puntos de referencia en 3D en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste. A continuación, cambie la vista de mapa a 3D seleccionando Opciones de navegación - Configuración - Configuración de mapa - Vista de mapa.</p>
<p>Modelo de terreno digital (4C NAV solamente)</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar el terreno de las áreas en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Áreas de estacionamiento</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar las áreas de estacionamiento en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Ferrocarriles</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar las pistas de ferrocarril mientras está en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Áreas de la ciudad</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar las áreas de la ciudad mientras está en la vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Nombres de los ríos</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar Nombres de ríos mientras está en Vista de mapa. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>

Configuración - Orientación

Con el mapa visualizado, presione el botón “Opciones” en la pantalla, luego presione el botón “Configuración” en la pantalla y luego el botón “Orientación” en la pantalla.

También puede acceder a este menú presionando el botón “Configuración” en la parte inferior derecha del Menú principal de navegación.



Botón guía

Las siguientes opciones de guía están disponibles.

<p>Reproducir guía de voz</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para activar las indicaciones de guía de voz durante la guía de ruta. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Volumen de guía de navegación</p>	<p>Presione los botones “+” o “-” de la pantalla para ajustar el volumen del indicador de voz de navegación.</p>
<p>Recomendación de carril</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para activar la Recomendación de carril durante la guía de ruta. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Vista de cruce</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para activar Vista de cruce durante la guía de ruta. Presione y suelte el botón de la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Modo de ruta TMC (si está equipado)</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para cambiar la forma en que el Modo de ruta del Canal de mensajes de tráfico (TMC) funciona durante la guía de ruta. Seleccionar de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Automático ● Por tiempo de retardo ● Manual ● Apagado

<p>Tipos de mensajes para evitar el tránsito TMC (si así está equipado)</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar los tipos de Canal de Mensajes de Tránsito (TMC) disponibles que desea que aparezcan en la guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Señalamientos</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar los tipos señalamientos que desea que aparezcan en la guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Barra de progreso de ruta</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar la barra de progreso de ruta mientras está en guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Opciones de ruta</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para determinar qué tipos de carretera están bien para viajar mientras está en guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Ofrecer servicios de autopistas</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar los servicios de autopista mientras está en guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación que indique que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Servicios en Carretera</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar los tipos de servicio de autopista disponibles que desea que aparezcan en la guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Usar tráfico en tiempo real (si así está equipado)</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar Actualizaciones de tráfico en tiempo real mientras está en la guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Proporcionar desvíos en los eventos de tránsito</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para mostrar desvíos en eventos de tráfico mientras está en guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>
<p>Confirmar los desvíos manualmente</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para que sea obligatorio que tenga que confirmar los desvíos manualmente mientras está en la guía de ruta. Presione y suelte el botón de selección deseado en la pantalla hasta que aparezca una marca de verificación mostrando que se ha seleccionado el ajuste.</p>




<p>Proporcionar desvíos que ahorran más de X min.</p>	<p>Presione este botón en la pantalla para permitir que el sistema de navegación muestre los desvíos disponibles si le ahorran una cantidad predeterminada de minutos, mientras que en la guía de ruta. Presione y suelte el botón más o menos deseado en la pantalla hasta que haya seleccionado el número de minutos guardados, de cinco minutos a una hora en incrementos de cinco minutos.</p>
--	--



Información



Botón información

En el menú principal de Nav, presione el botón “Información” en la pantalla y seleccione una de las siguientes opciones para ver información adicional.

<p>Tráfico</p>	 <p>Traffic</p>	<p>Muestra información detallada sobre el tráfico, consulte SiriusXM® Traffic Plus en esta sección para obtener más información.</p>
<p>Clima</p>	 <p>Weather</p>	<p>Muestra información meteorológica detallada sobre su posición actual.</p>
<p>¿Dónde estoy?</p>	 <p>Where Am I?</p>	<p>¿Dónde estoy? Muestra la dirección y coordenadas GEO de su ubicación actual.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón “Mostrar información GPS” en la pantalla para ver la información del GPS. 2. Presione el botón “Guardar” en la pantalla para guardar la ubicación en sus Favoritos.

<p>Computadora de viaje</p>	 <p>Trip Computer</p>	<p>La computadora de viaje muestra la siguiente información de viaje de su último viaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirección del viaje • Distancia al destino final • Velocidad del vehículo • Distancia recorrida • Velocidad promedio • Velocidad promedio móvil • Máxima velocidad alcanzada • Tiempo total de recorrido • Tiempo total en movimiento • Tiempo total detenido
<p>Información sobre el país</p>	 <p>Country Info</p>	<p>Seleccione el país deseado en la pantalla. Se proporcionará información, como límites de velocidad promedio y códigos de país de números de teléfono específicos, sobre el país seleccionado.</p>

Emergencia

Emergencia — Menú principal

Desde el menú principal de Nav, presione el botón “Emergencia” en la pantalla y presione una de las siguientes opciones para buscar y dirigir a una ubicación específica.



Botón emergencia



Emergencia opciones cercanas

1. Hospital
2. Policía
3. Bomberos

Presione el botón “¿Dónde estoy?” En la pantalla para mostrar su ubicación actual exacta.

Presione el botón “Guardar” en la pantalla para guardar su ubicación actual en Favoritos.

Puede buscar Hospital, Departamento de Policía o Departamento de Bomberos por las siguientes categorías, de las que hay botones en la parte superior de la pantalla:

- Nombre
- Distancia
- ABC (Búsqueda)

NOTA: En caso de una emergencia, por favor comuníquese con la institución para verificar su disponibilidad antes de continuar.

Presione el hospital, departamento de policía o departamento de bomberos deseado, presione Route To para confirmar la ruta y presione GO! para confirmar el destino y que inicie la guía de ruta.

Actualizaciones de mapas

Los datos de los mapas disponibles en su vehículo, es la información más reciente disponible al momento de la fabricación del vehículo. Los datos de los mapas son actualizados periódicamente con la información de los cambios en los mapas. Siga los pasos siguientes si desea obtener una actualización para su vehículo.

1. Por favor, visite chryslergroup.navigation.com para obtener su actualización del mapa. En la parte superior de la página, haga clic en la marca de su vehículo. Luego, en el menú desplegable, seleccione su modelo de vehículo y su año de modelo. A continuación, se le dirigirá a una página que le permitirá saber si su vehículo necesita una actualización o no.

2. O, visite DriveUconnect.com y siga estos pasos:
 - Bajo la pestaña Help & Support (ayuda y soporte) seleccione la marca, modelo y años de su vehículo. Haga clic en "SYSTEMS UPDATES". Introduzca su información y haga su pedido.
3. O, si lo desea puede visitar a su distribuidor autorizado.

Siriusxm® travel link (sólo 4c nav) (si así está equipado)



SiriusXM® Travel Link

Además de ofrecer más de 160 canales de los mejores deportes, entretenimiento, hablar y música libre de comercio, SiriusXM® ofrece servicios de datos de primera calidad que funcionan en conjunto con sistemas de navegación compatibles. SiriusXM® Travel Link trae una gran cantidad de información útil en su vehículo y directamente a su alcance.

- Clima — compruebe la variedad de información meteorológica local y nacional de los mapas de radar a los pronósticos actuales y pronóstico de cinco días.
- Precios de combustible — Compruebe los precios locales de gas y diesel en su área y diríjase a la estación de su elección.
- Resultados de marcadores deportivos — En el juego y resultados finales, así como horarios semanales.
- Listados de películas — Compruebe los teatros y listados de películas locales en su área y diríjase al teatro de su elección.

La característica SiriusXM® Travel Link está completamente integrada en su vehículo. Unos minutos después de iniciar su vehículo, la información de Travel Link llega y se actualiza en segundo plano. Puedes acceder a la información cuando quieras, sin esperar.

Para acceder a SiriusXM® Travel Link, presiona el botón "Apps" en la pantalla, luego el botón SiriusXM® Travel Link en la pantalla.

NOTA: SiriusXM® Travel Link requiere una suscripción, que se vende por separado después de la suscripción de prueba incluida con la compra de su vehículo.

Siriusxm® traffic plus



SiriusXM® Traffic Plus

No conduzca a través del tráfico. Conduzca a su alrededor.

Evite la congestión antes de alcanzarla. Al mejorar el sistema de navegación de su vehículo con la posibilidad de ver información detallada sobre el tráfico, puede identificar los incidentes de tráfico, determinar la velocidad media del tráfico y estimar el tiempo de viaje a lo largo de su ruta. Dado que el servicio está integrado con el sistema de navegación de un vehículo, SiriusXM® Traffic Plus puede ayudar a los conductores a elegir la ruta más rápida en función de las condiciones del tráfico.

1. Información detallada sobre velocidad de tráfico, accidentes, construcción y cierre de carreteras.
2. Información de tráfico de múltiples fuentes, incluyendo servicios policiales y de emergencia, cámaras y sensores de carretera.
3. Entrega de información de tráfico de costa a costa.
4. Vea las condiciones para los puntos a lo largo de su ruta y más allá.

SERVICIOS CONECTADOS DEL VEHÍCULO (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

¿Es mi vehículo un vehículo conectado?

Los vehículos con botón de Asistencia y SOS son vehículos conectados. Estos botones están ubicados en el espejo retrovisor o en la consola de techo dependiendo del vehículo. Si estos botones están presentes en su vehículo, tiene un radio conectado y puede sacar ventaja de estas características. Para más información consulte el manual de propietario de su vehículo.

Introducción a los servicios conectados del vehículo

Uno de los muchos beneficios en el sistema Uconnect es que puede aprovechar de los servicios conectados de SiriusXM Guardian™. Para desbloquear el máximo potencial de SiriusXM Guardian™ en su vehículo, primero necesita registrarse en SiriusXM Guardian™.

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución con sus manos sobre el volante. Usted tiene la responsabilidad completa y asume todos los riesgos relacionados con las características y aplicaciones del sistema Uconnect® en su vehículo. Únicamente utilice el sistema Uconnect® cuando sea seguro. No seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le ocasionará graves lesiones o la muerte.

NOTA: SiriusXM™ Guardian involucra la recolección, transmisión y uso de datos de su vehículo. Consulte "Recopilación de datos y privacidad" en "Uconnect + SiriusXM Guardian™" para obtener más información.

¿Qué es el SiriusXM Guardian™?

SiriusXM Guardian™ utiliza un dispositivo integrado en el sistema Uconnect instalado en su vehículo, que recibe señales GPS y se comunica con el centro de atención al cliente SiriusXM Guardian™ a través de redes de comunicaciones inalámbricas y terrestres. Dependiendo del tipo de dispositivo de su vehículo, algunos servicios de SiriusXM Guardian™ requieren red LTE (voz / datos) operable o una red 3G o 4G (datos) compatible con su dispositivo.

SiriusXM™ Guardian está disponible sólo en vehículos equipados comprados dentro de los Estados Unidos, Alaska, Hawaii, Puerto Rico y Canadá.

NOTA:

- Algunos servicios de SiriusXM Guardian™ dependen de un dispositivo Uconnect correctamente instalado y operativo, de la disponibilidad de la red celular compatible con el dispositivo de su vehículo y de la disponibilidad de la red GPS.
- No todas las funciones de SiriusXM Guardian™ están disponibles en todas partes en todo momento, especialmente en áreas remotas o cerradas.

- Otros factores fuera del control de SiriusXM Guardian™ que pueden limitar o impedir la prestación de servicios son colinas, estructuras, edificios, túneles, clima, daños al sistema eléctrico u otras partes importantes de su vehículo, congestión de la red, disturbios civiles, acciones de terceros o El gobierno, la falla de Internet o la ubicación física de su vehículo, como en una estructura de estacionamiento subterráneo o bajo un puente.

No todas las funciones de SiriusXM Guardian™ están disponibles para todos los modelos.

SiriusXM Guardian proporciona:

- La habilidad de bloquear / desbloquear remotamente sus puertas usando la aplicación SiriusXM Guardian™, llamando al Servicio al Cliente de SiriusXM Guardian™ o conectándose a su sitio propietario en www.mopar.com/en-us/care/owner-manual.html (Residentes de los Estados Unidos) o www.owners.mopar.ca (residentes canadienses). También puede iniciar de forma remota su vehículo (si está equipado) desde prácticamente cualquier lugar y activar su bocina y luces a través de la aplicación o sitio del propietario.
- Capacidad de “Send & Go” (enviar e ir) con la aplicación SiriusXM Guardian™. Utilice la aplicación SiriusXM Guardian™ para buscar, asignar y enviar fácilmente sus ubicaciones directamente a su Navegación Uconnect.
- La capacidad de localizar su vehículo, cuando usted olvida dónde estacionó, utilizando la función de localizador de vehículos de la aplicación SiriusXM Guardian™.

Antes de conducir, familiarícese con los servicios Uconnect System y SiriusXM Guardian™ fáciles de usar.

Activación

Para desbloquear todo el potencial de SiriusXM Guardian™ en su vehículo, debe activar sus servicios de SiriusXM Guardian™.

1. Presione el ícono Aplicaciones en la parte inferior de la pantalla del vehículo.
2. Seleccione el icono Activar servicios de su lista de aplicaciones.
3. Seleccione “Atención al cliente” para hablar con un agente de atención al cliente SiriusXM Guardian™ que activará los servicios en su vehículo o seleccione “Introducir correo electrónico” para activarla en la Web.

Período de prueba incluido para vehículos nuevos

Su nuevo vehículo puede venir con un período de prueba incluido para el uso de los servicios de SiriusXM Guardian™ a partir de la fecha de compra del vehículo. Para comenzar con su período de prueba, se requiere inscripción en SiriusXM Guardian™. los Uconnect 4C / 4C NAV incluye una prueba* de los servicios de SiriusXM Guardian™ desde la fecha de compra.

Características y Paquetes

Después del período de prueba, debe comprar una suscripción para continuar con sus servicios visitando el SiriusXM Guardian™

Guarde o llame a un agente de atención al cliente de SiriusXM Guardian™ al:

- Los residentes de los EE. UU. Llaman al 1-844-796-4827
- Los residentes canadienses llaman al 1-877-324-9091 Para obtener la información más reciente sobre los paquetes y la información de precios:
- Los residentes de los EE. UU. Visitan www.siriusxm.com/guardian
- Los residentes canadienses visitan www.siriusxm.com/guardian/ca


SiriusXM® ha creado una forma de hacer mas fácil la suscripción.

Se mostrará un mensaje en la pantalla para suscribirse y escoger paquete. Vea los pasos siguientes para a SiriusXM® a través de la pantalla:

Comenzando con los servicios conectados de su vehículo

Descargue la aplicación de Uconnect

Una vez que haya activado sus servicios, estará a sólo unos pasos de usar los servicios conectados.

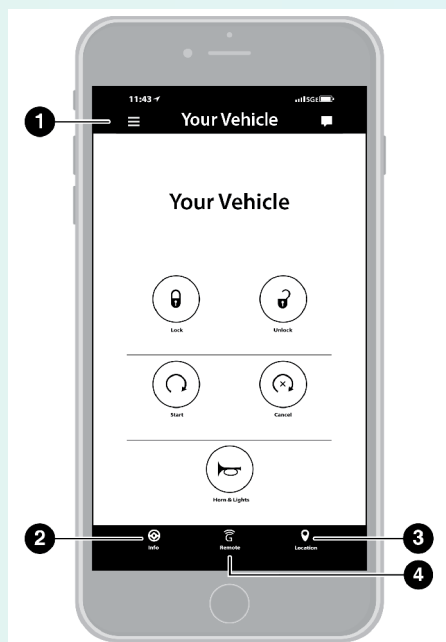

Aplicación móvil Uconnect

1. Ajustes
2. Información del vehículo

- Descargue la aplicación móvil Uconnect.
- Utilice su cuenta de propietario y contraseña para ingresar a la aplicación. Para crear una cuenta de propietario en línea, siga estas instrucciones:
 - a) Visite <https://www.mopar.com/om.html> y de click en el botón Ingresar/ Registrarse en la esquina superior derecha.
 - b) Si ya tiene una cuenta, ingrese con su correo y contraseña. Si se está registrando por primera vez, seleccione el botón “Registrar”
 - c) Seleccione el país y correo electrónico, luego de clic en “Registrar”.
 - d) Usted recibirá una notificación por correo electrónico para confirmar/verificar la cuenta creada recientemente.
 - e) Después de dar clic en el vínculo del correo electrónico

Para usar la aplicación Uconnect:

- Una vez que haya activado los servicios de SiriusXM Guardian™, descargue la aplicación Uconnect en su dispositivo móvil. Utilice el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de propietario para abrir la aplicación.
- Una vez en la pantalla “Remoto”, puede comenzar a usar el bloqueo / desbloqueo remoto de la puerta, el inicio remoto del vehículo, y activar el claxon y las luces remotamente, si está equipado.
- Presione el botón “Ubicación” en la barra de menús inferior de la aplicación para abrir un mapa para localizar su vehículo o enviar una ubicación a su Navegación Uconnect, si está equipado.
- Presione el menú lateral “Configuración” en la esquina superior izquierda de la aplicación para abrir los ajustes de la aplicación y acceder a los Centros de asistencia telefónica.

NOTA: Para más información:


- Visitantes de los Estados Unidos visitan: siriusxm.com/guardian
- Los residentes canadienses visiten: siriusxm.com/guardian/ca

Utilizando el sitio de propietarios

El sitio de propietarios, <https://www.mopar.com/om.html> le proporciona toda la información necesaria, en un solo lugar. Puede hacer un seguimiento del historial de servicio, encontrar los accesorios recomendados para su vehículo, ver videos acerca de las características de su vehículo y un fácil acceso a las guías de usuario y manuales. También es donde puede administrar su cuenta SiriusXM Guardian™. Esta sección lo familiarizará con los elementos del sitio web para obtener mejores resultados.

- Editar perfil:

Para administrar los detalles de la cuenta SiriusXM Guardian™, como son la información de contacto, contraseña y el PIN de SiriusXM Guardian™, haga clic en el botón “Edit profile” (editar perfil) para ingresar a los detalles de la cuenta.

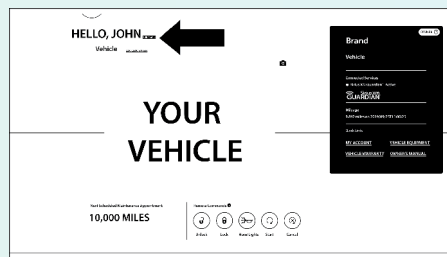

Editar perfil

- Estado de servicios conectados:
Le indicará estado del vehículo equipado con SiriusXM Guardian.
- Comandos remotos:

Para vehículos equipados con una suscripción activa de SiriusXM Guardian, presione uno de los iconos e ingrese su PIN de seguridad de cuatro dígitos para arrancar su vehículo a control remoto, asegurar o desasegurar las puertas o hacer sonar el claxon o encender las luces.

Edición de las notificaciones

Las notificaciones son un elemento importante en su cuenta SiriusXM Guardian™. Por ejemplo, cada vez que utilice los servicios remotos (como, asegurado remoto de las puertas), o si la alarma contra robo se activa, puede elegir por recibir un mensaje de texto y/o correo electrónico para notificarle del evento. Para configurar las notificaciones, siga estas instrucciones.

1. Ingrese a <https://www.mopar.com/om.html> con su cuenta de propietario.
2. De clic en el botón “Editar Perfil”.
3. Una vez ahí, usted puede editar las preferencias de notificaciones.
4. Usted puede ingresar un teléfono y/o dirección de correo electrónico para notificaciones, además de seleccionar los tipos de mensajes que recibirá.


Usando el siriusxm guardian™ (si así está equipado)

Llamada SOS

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE obedezca las leyes de tránsito y ponga atención al camino. Algunos servicios del sistema Uconnect, incluyendo SOS y la asistencia, no operarán sin una operación audible/datos o con conexión a datos 3G o 4G LTE (voz y datos) compatible con su dispositivo.


Acceso a los servicios de emergencia con sólo presionar un botón

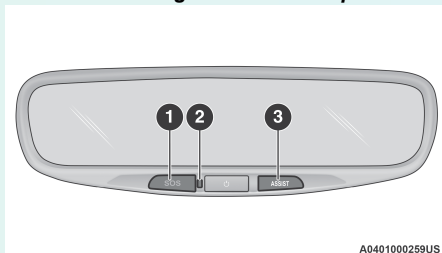

A0401000259US

Botones en el retrovisor

1. Botón de llamada SOS
2. Luz indicadora
3. Botón de asistencia

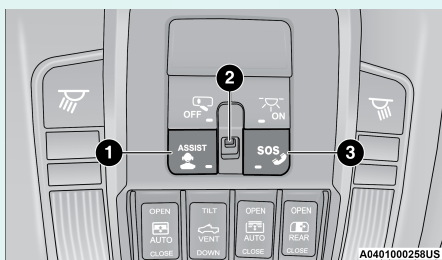

A0401000258US

Botones en la consola superior

1. Botón de asistencia
2. Luz indicadora
3. Botón de llamada SOS

Estado de luz indicadora	Descripción
Apagado	Sin llamada activa
Verde	Llamada activa en progreso
Rojo	Error en el sistema

Funciones de ayuda SiriusXM Guardian™

Con el SiriusXM Guardian™ tiene funciones de asistencia a bordo, localizadas en el espejo retrovisor diseñado para mejorar su experiencia de manejo, si necesita ayuda o soporte.

Descripción

La llamada SOS es una función que con sólo presionar el botón, puede ponerse en contacto con los servicios de emergencia. Es una manera cómoda de entrar en contacto con un operador en caso de emergencia. Cuando se realiza la conexión entre el vehículo y un operador, el vehículo inmediatamente transmite la información de su ubicación al operador. En caso de un choque menor, emergencia médica o cualquier otro tipo de emergencia, presione el botón SOS para llamar a un agente que puede enviarle asistencia a la ubicación de su vehículo.

NOTA: Algunos servicios de SiriusXM Guardian™ dependen de un sistema Uconnect correctamente instalado y operativo, de la disponibilidad de la red celular compatible con el dispositivo de su vehículo y de la disponibilidad de la red GPS. No todas las funciones de SiriusXM Guardian están disponibles en todas partes en todo momento, especialmente en áreas remotas o cerradas.

Cómo trabaja

1. Presione el botón de llamada “SOS” en el espejo retrovisor; la luz verde indicará que se ha hecho una llamada.

NOTA:

- En caso de que el botón de llamada “SOS” sea empujado accidentalmente, hay un retardo de diez segundos antes de que se coloque la llamada SOS. El sistema le avisará verbalmente de que se va a realizar una llamada. Para cancelar la conexión de llamada SOS, presione el botón de llamada “SOS” en el espejo retrovisor o presione el botón “Cancelar” en la pantalla dentro de diez segundos.
 - Durante una llamada SOS, el teléfono Bluetooth pareado se desconecta para que las llamadas entrantes o salientes pasen a través del sistema móvil en comparación con el sistema manos libres que no está disponible debido a la llamada SOS.
2. Una vez que se haya establecido una conexión entre el vehículo y un agente de atención al cliente de SiriusXM Guardian™, el sistema de llamada SOS conectará su vehículo con un agente de atención al cliente SiriusXM Guardian™ que permanecerá en la línea contigo.

NOTA: Las llamadas entre los ocupantes del vehículo y el centro de atención al cliente SiriusXM Guardian™ pueden ser registradas o monitoreadas para fines de aseguramiento de la calidad. A través de su inscripción en y uso de los servicios SiriusXM Guardian™, usted da su consentimiento para ser registrado.

Limitaciones del sistema de llamadas SOS

Los vehículos que se han comprado en los Estados Unidos y que viajan a México y Canadá pueden tener servicios limitados. En particular, las respuestas a Llamada SOS u otros servicios de emergencia pueden no estar disponibles o ser muy limitadas. Los vehículos comprados fuera de los Estados Unidos y Canadá no pueden recibir los servicios de SiriusXM Guardian™.

Si el sistema Llamada SOS detecta un mal funcionamiento, puede ocurrir cualquiera de lo siguiente en el momento en que se detecta el fallo:

- La luz del espejo retrovisor se iluminará continuamente en rojo.
- La pantalla mostrará el siguiente mensaje: “El teléfono del vehículo requiere servicio. Póngase en contacto con su distribuidor.”
- Un mensaje de audio en el vehículo indicará “El teléfono del vehículo requiere servicio. Póngase en contacto con su distribuidor.”

Incluso si el sistema de llamada SOS es totalmente funcional, los factores que están fuera del control de FCA pueden impedir o detener el funcionamiento del sistema de Llamada SOS. Estos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes factores:

- El interruptor de ignición está en la posición OFF.
- Los sistemas eléctricos del vehículo no están intactos.
- El software y/o el hardware del sistema Llamada SOS están dañados durante un accidente de vehículo.
- La batería del vehículo pierde energía o se desconecta durante un accidente de vehículo.
- La cobertura de red LTE (voz / datos) o 3G o 4G (datos) y / o las señales de satélite de posicionamiento global no están disponibles u obstruidas.
- Congestión en la red.
- Clima.
- Edificios, estructuras, terreno geográfico o túneles.

Si su vehículo pierde energía de la batería por cualquier motivo (incluso durante o después de un accidente), el Llamada SOS System, entre otros sistemas del vehículo, no funcionará.

Requisitos

- Esta característica sólo está disponible en los vehículos vendidos en los EE.UU.
- El vehículo debe estar debidamente equipado con el sistema SiriusXM Guardian. El vehículo debe estar registrado con SiriusXM Guardian y tener una suscripción activa que incluya la característica aplicable.
- El vehículo debe tener una conexión de red operable LTE (voz / datos) o 3G o 4G (datos) compatible con su dispositivo.
- El vehículo debe estar encendido en la posición ON / RUN o ACC (Accesorio) con un sistema eléctrico que funcione correctamente.

¡ADVERTENCIA!

- Nunca coloque nada sobre o cerca del LTE del vehículo (voz / datos) o 3G o 4G (datos) y antenas GPS. Puede evitar la recepción de señal LTE (voz / datos) o 4G (datos) y GPS, lo que puede impedir que su vehículo realice una llamada de emergencia.
- No añada ningún equipo eléctrico de posventa al sistema eléctrico del vehículo. Esto puede impedir que su vehículo envíe una señal para iniciar una llamada de emergencia. Para evitar interferencias que puedan causar que la llamada SOS falle, nunca agregue equipo de posventa (por ejemplo, radio móvil bidireccional, radio CB, registrador de datos, etc.) al sistema eléctrico de su vehículo o modifique las antenas de su vehículo. **SI SU VEHÍCULO PIERDE EL PODER POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO DURANTE O DESPUÉS DE UN ACCIDENTE), NI LAS APLICACIONES UCONNECT NI LOS SERVICIOS TUTORIALES SIRIUSXM NO SE PERATURARÁN.**
- El no realizar el mantenimiento programado e inspeccionar su vehículo con regularidad puede ocasionar daños en el vehículo, accidentes o lesiones.

¡ADVERTENCIA!

- El controlador de retención de ocupante (ORC) enciende la luz de advertencia de bolsa de aire en el panel de instrumentos si se detecta un fallo en cualquier parte del sistema de bolsas de aire. Si la luz de advertencia de bolsa de aire está iluminada, es posible que el sistema de bolsas de aire no funcione correctamente y que el sistema Llamada SOS no pueda enviar una señal al centro de atención al cliente SiriusXM Guardian. Si la luz de advertencia de la bolsa de aire está iluminada, El servicio de su vehículo inmediatamente.
- Ignorar la luz del espejo retrovisor podría significar que no tendrá servicios de llamada SOS si es necesario. Si la luz del espejo retrovisor está iluminada, y solicite a un distribuidor autorizado que llame inmediatamente al sistema Llamada SOS.
- Si alguien en el vehículo podría estar en peligro (por ejemplo, el fuego o el humo es visible, las condiciones peligrosas del camino o la ubicación), no espere a que el contacto de voz de un agente de atención al cliente SiriusXM Guardian™. Todos los ocupantes deben salir del vehículo inmediatamente y moverse a un lugar seguro.

SOS Automático-(si este está equipado)

El SOS automático es un servicio de seguridad de manos libres que puede conectarlo inmediatamente con ayuda en caso de que se desplieguen las bolsas de aire de su vehículo. Después de un accidente, un agente activo e comunicará con usted a través del sistema Uconnect y alertará a los servicios de emergencia.

NOTA: Se requiere una suscripción activa de SiriusXM Guardian™ para que funcione esta característica.

Después de un accidente donde se hayan desplegado las bolsas de aire:

1. El SOS automático iniciará una llamada con un agente.
2. Un agente recibirá y confirmará la ubicación de la emergencia.
3. Si es necesario, el agente solicitará la asistencia de servicios de emergencia.
4. Los primeros en responder llegarán a la escena. El agente permanecerá en la llamada hasta que lleguen los servicios de emergencia.


NOTA:

- Hay agentes disponibles 24/7 para ayudarlo en caso de emergencia.
- En su nombre, los agentes pueden notificar a los familiares sobre el accidente.
- Los agentes pueden informar a los socorristas de la situación antes de que lleguen a la escena.
- En el caso de que los ocupantes del vehículo no puedan hablar, los servicios de emergencia se enviarán según las últimas coordenadas GPS conocidas.

- Los servicios SiriusXM Guardian™ dependen de un dispositivo telemática operativo, una conexión celular, datos de mapas de navegación y recepción satelital GPS, lo que puede limitar la capacidad de comunicarse con el centro de respuesta o llegar al soporte de emergencia.
- Se aplican los términos de servicio de Uconnect y el acuerdo de suscripción de SiriusXM Guardian™. Consulte los términos de servicio para conocer la limitación completa del servicio.

Comandos remotos

En la pantalla de comandos remotos, tiene acceso a distintas características del vehículo que pueden ser controladas remotamente desde su dispositivo móvil. Estas características incluyen bloqueo/desbloqueo de puertas, arranque remoto, y la activación del claxon y luces del vehículo.

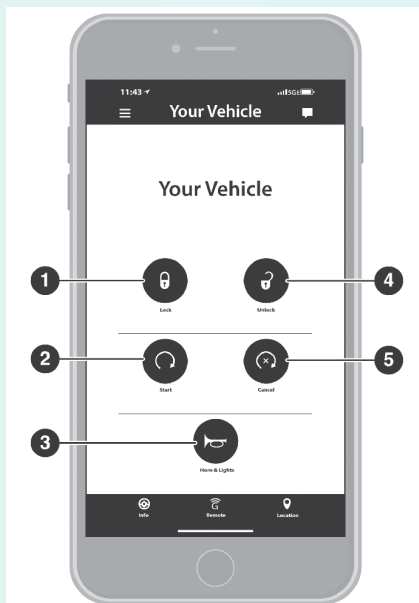

Comandos remotos

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Bloquear | Presionar este botón bloqueará su vehículo. |
| 2. Desbloquear | Presionar este botón desbloqueará su vehículo. |
| 3. Cancelar arranque del vehículo | Presione este botón para cancelar el arranque remoto.. |
| 4. Arranque del vehículo | Presione este botón para arrancar su vehículo. |
| 5. Claxon y luces | Presione este botón para activar el claxon y luces exteriores. |

Los comandos remotos le permiten enviar solicitudes a su vehículo en alguna de las siguientes formas:

- Desde cualquier parte utilizando su dispositivo móvil y aplicación Uconnect.
- Desde su computadora en el sitio de propietarios (no disponible en todas las funciones).
- Comunicándose al centro de atención a clientes de SiriusXM Guardian (no disponible en todas las funciones).

Utilizando un comando remoto a través de su dispositivo y aplicación móvil Uconnect

1. Presione el ícono del comando remoto deseado en su dispositivo móvil.
2. Una ventana emergente aparecerá preguntándole su número de identificación personal de SiriusXM Guardian (que es el mismo código de 4 dígitos que estableció al activarlo). Ingrese el código en el teclado.
3. Podría tomar 30 segundos o más para que el comando sea enviado a su vehículo.
4. Aparecerá un mensaje en pantalla para hacerle saber si el comando fue recibido por su vehículo.

Utilizando un comando remoto a través del sitio de propietarios

1. Inicie sesión en el sitio de propietarios correspondiente usando el nombre de usuario y contraseña que utilizó al registrar su sistema SiriusXM Guardian™.

NOTA: Si olvidó su usuario y contraseña, los vínculos proporcionados en el sitio web le ayudarán a recuperarlo.

2. Si tiene más de un vehículo registrado en el sitio de propietarios, seleccione el vehículo al que desea enviar el comando dando clic en su imagen en la parte superior.
3. Debajo de la imagen del vehículo, verá una fila de íconos. En el “dashboard”, podrá visualizar los comandos remotos. Presione el ícono deseado para activar esa característica.
4. Se le solicitará su número de identificación personal de SiriusXM Guardian (que es el mismo código de 4 dígitos que estableció al activarlo). Por favor ingrese el código.
5. Aparecerá un mensaje en pantalla para hacerle saber si el comando fue recibido por su vehículo.

Contacto con el centro de atención a clientes SiriusXM Guardian (por ejemplo, en caso de un bloqueo accidental)

1. Contacte al centro de atención a clientes SiriusXM Guardian cuando no sea posible bloquear su vehículo a través de la aplicación o transmisor.
2. Por motivos de seguridad, el agente al teléfono verificará su identidad preguntándole su número de identificación personal de SiriusXM Guardian.
3. Después de proporcionar el número, usted puede solicitar la realización del comando remoto.

NOTA: Cualquier persona que tenga acceso a su PIN podría solicitar el comando remoto. Es responsabilidad proteger su PIN apropiadamente.

Bloquear y desbloquear puertas de forma remota

Esta característica le permite Asegurar y desasegurar su vehículo desde prácticamente cualquier lugar mediante su computadora o aplicación para Smartphone sin utilizar su transmisor.

Condiciones de operación

- El vehículo debe encontrarse en "P" o detenido.
- El vehículo debe encontrarse en área abierta y con recepción celular.
- Su dispositivo debe contar con señal de celular o conexión Wi-Fi.

Requisitos

- El vehículo debe estar debidamente equipado con el sistema SiriusXM Guardian™.
- El vehículo debe encontrarse en área abierta y con recepción celular.
- El vehículo debe estar registrado con SiriusXM Guardian™ y tener una suscripción activa que incluye la característica aplicable o la aplicación.
- Si se utiliza la aplicación SiriusXM Guardian™ al comando de su vehículo, su smartphone debe ser compatible y una conexión operable 1X(voz/datos) o conexión a red 3G o 4G, y estar dentro de la cobertura de los mensajes de texto de voz.
- Un ciclo de encendido es necesario para algunos comandos remotos como el arranque remoto del vehículo y asegurado/desasegurado remoto de la puerta, seguido de la activación remota del claxon y de las luces.
- Su solicitud de bloqueo/desbloqueo de puertas no será procesada si el vehículo está en movimiento, con la ignición encendida o durante una llamada de emergencia activa.

NOTA: Todos los demás servicios remotos deben ser realizados a través del sitio de propietario o a través de la aplicación Uconnect en un dispositivo compatible.

Arranque remoto del vehículo

La función de arranque remoto del vehículo le brinda la posibilidad de arrancar el motor de su vehículo, sin las llaves y desde prácticamente cualquier distancia. Una vez arrancado, los controles del clima se ajustan para calentarlo o enfriar el interior del vehículo antes de que entre.

También puede enviar un comando para apagar el motor que ha sido arrancado a control remoto. Después de 15 minutos si no ha entrado a su vehículo con la llave, el motor se apagará automáticamente.

Esta función remota requiere su vehículo esté equipado de fábrica con un sistema de arranque remoto.

Si quiere, puede notificar la configuración de su cuenta, recibirá un correo electrónico o mensaje de texto (SMS) cada vez que se envía un comando de arrancar o cancelar el arranque a control remoto.

Condiciones de operación

- El vehículo debe encontrarse en OFF o ACC.

- El vehículo de haberse arrancado con el control remoto dentro de los últimos 14 días
- El vehículo debe estar estacionado o detenido.
- El sistema de seguridad del vehículo se ha armado y no se ha activado desde el último arranque del vehículo.
- Las puertas, cofre y compuerta trasera deben estar cerradas.
- La luz de verificación del motor debe estar apagada.
- El vehículo debe tener al menos 1/4 de tanque de gasolina, junto con aceite y batería cargada.
- Las luces intermitentes deben estar apagadas.
- El vehículo debe tener transmisión automática, si así está equipado
- El vehículo debe encontrarse en área abierta y con recepción celular.
- Su dispositivo debe contar con señal de celular o conexión Wi-Fi.
- Si se ha presionado el botón de pánico, el vehículo debe arrancarse al menos una vez después de alertar el sistema

NOTA: Los agentes de Atención al cliente de SiriusXM Guardian™ no están autorizados para los servicios de Arranque remoto del vehículo. Póngase en contacto con el equipo de atención de Uconnect para obtener ayuda

Luces y claxon remotos

Es fácil localizar un vehículo en un estacionamiento lleno o ruidoso activando el claxon y las luces. También puede servir cuando necesite llamar la atención hacia su vehículo por alguna razón.

Si lo desea, puede configurar notificaciones automáticas cada vez que se envía un comando para encender la bocina y las luces.

Condiciones de trabajo del vehículo

- El vehículo debe estar estacionado o detenido.
- El vehículo debe encontrarse en área abierta y con recepción celular.
- Su dispositivo debe contar con señal de celular o conexión Wi-Fi.

NOTA: La característica de claxon y luces está diseñada para ser ruidosa y notarse. Tenga en cuenta los alrededores cuando la use. Usted es responsable de cumplir con las leyes, reglas y ordenanzas locales donde se encuentre el vehículo y se use el claxon y luces remotas.

Llamada de asistencia en la camino

Descripción

Los vehículos equipados con la función del sistema SiriusXM Guardian™ contendrán un botón ASSIST en el espejo retrovisor. Una vez activados los servicios de SiriusXM Guardian™, el botón ASSIST puede conectarte

- Llamada de Asistencia en la Carretera — Si recibe un neumático desinflado o necesita un remolque, estará conectado con alguien que pueda ayudarlo en cualquier momento. Se pueden aplicar cargos adicionales. (Vea la sección de Aclaraciones abajo para más detalles.)

- Atención al cliente de SiriusXM Guardian — Comuníquese con el centro de atención al cliente de SiriusXM Guardian Customer Care para activar sus servicios, renovarlos después de que expire su período de prueba y para recibir soporte en su sistema SiriusXM Guardian o ayudar a responder cualquier pregunta general relacionada con sus servicios conectados.
- Llamada a soporte a clientes Uconnect — Soporte para todas las funciones no conectadas del sistema Uconnect, como funciones de radio y conexiones Bluetooth.
- Llamada para soporte del vehículo — Apoyo total para su vehículo.

Características de SiriusXM Guardian™ en Asistencia en el Vehículo

Con SiriusXM Guardian™, su vehículo tiene características de asistencia a bordo ubicadas en el espejo retrovisor o en la consola superior, diseñadas para mejorar su experiencia de manejo si alguna vez necesita ayuda o apoyo.

Cómo funciona

Usted o alguien en el vehículo simplemente presione el botón ASSIST situado en el espejo retrovisor y se le presentará con sus opciones ASSIST en la pantalla. Haga su selección presionando la pantalla.

Requisitos

- Esta función sólo está disponible en los vehículos vendidos en los Estados Unidos.
- El vehículo debe estar debidamente equipado con el sistema SiriusXM Guardian™.
- El vehículo debe tener una conexión de red LTE (voz / datos) operativa o 3G o 4G (datos).
- El vehículo debe estar registrado con SiriusXM Guardian™ y tener una suscripción activa que incluya la característica aplicable.
- El vehículo debe estar encendido en la posición ON / RUN o ACC (Accesorio) con un sistema eléctrico que funcione correctamente.


Avisos legales

Si se proporciona Llamada de Asistencia en la Carretera a su vehículo, usted acepta ser responsable de cualquier costo adicional del servicio de asistencia en carretera que pueda incurrir. Para brindarle los servicios de SiriusXM Guardian™, podemos registrar y monitorear sus conversaciones con Llamada de Asistencia en la Carretera, Cuidado del Vehículo, Cuidado Uconnect, o Atención al Cliente SiriusXM Guardian™, ya sea que dichas conversaciones sean iniciadas a través de los servicios SiriusXM Guardian™ en su vehículo o vía Un teléfono fijo o un dispositivo móvil y puede compartir la información obtenida a través de dicha grabación y monitoreo de acuerdo con los requisitos reglamentarios. Usted reconoce, acepta y consiente en cualquier grabación, monitoreo o intercambio de información obtenida a través de dichas grabaciones de llamadas.


Send & Go (Enviar e Ir)

Descripción

La función Enviar e ir de la aplicación Uconnect le permite buscar un destino en su dispositivo móvil y, a continuación, enviar la ruta al sistema de navegación de su vehículo.

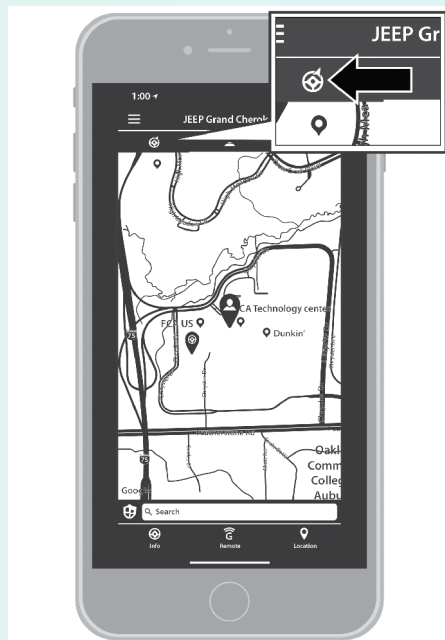

Buscador del vehículo

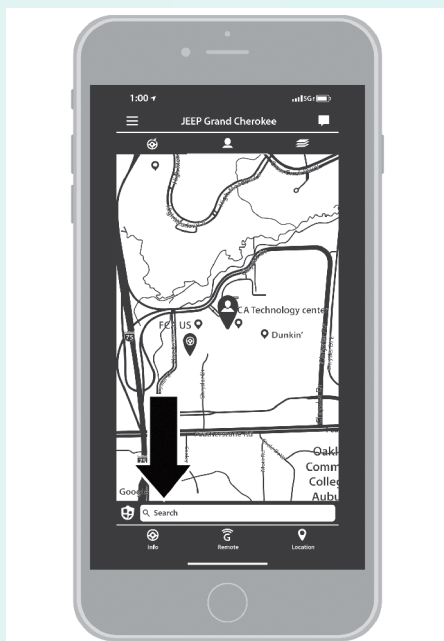

Ingreso de Send & Go

Cómo funciona

1. Utilice la aplicación SiriusXM Guardian™ para encontrar el destino. Hay varias maneras de encontrar un destino. Después de seleccionar la pestaña “Ubicación” en la parte inferior de la aplicación, navegue por una de las categorías proporcionadas o escriba el nombre o la palabra clave en el cuadro de búsqueda situado en la parte superior de la aplicación. También puede seleccionar categorías como Favoritos, o Lista de contactos.
2. Seleccione su destino en la lista que aparece. La información de ubicación se mostrará en el mapa.

Desde esta pantalla, usted será capaz de:

- Ver la ubicación en un mapa.
 - Ver la distancia desde su ubicación actual.
 - Envíe la dirección seleccionando “Enviar al vehículo” de la aplicación para móviles.
3. Envíe el destino a la Navegación de su sistema Uconnect en su vehículo. También puede llamar al destino presionando “Botón de llamada”.
 4. Confirme su destino dentro de su vehículo presionando la opción “Enviar al vehículo” en la ventana emergente que aparece en la pantalla de la radio.

Requisitos


- El vehículo debe estar debidamente equipado con el sistema Uconnect y una unidad Uconnect 4C/4C NAV.



Indicadores de servicios conectados en Uconnect 4C/4C NAV

1. Activar servicios (servicios conectados)
2. Botón de navegación

- El vehículo debe tener una conexión de red operable LTE (voz / datos) o 3G o 4G (datos) compatible con su dispositivo.

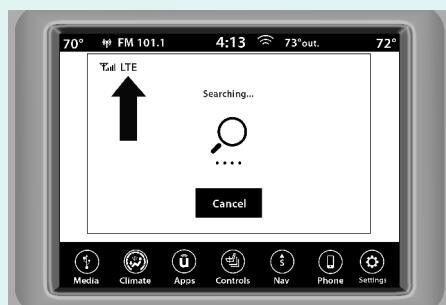

Red de conexión LTE

- El vehículo debe estar registrado con SiriusXM Guardian™ y tener una suscripción activa que incluya la característica aplicable.

Buscador de vehículo


Descripción

La función Finder de vehículos de la aplicación Uconnect le permite encontrar la ubicación de su vehículo estacionario cuando lo ha perdido. También puede sonar la bocina y el flash de las luces para hacer encontrar su vehículo aún más fácil.

Cómo funciona

Utilice la aplicación SiriusXM Guardian™ para encontrar la ubicación de su vehículo.

1. Seleccione la pestaña “Ubicación” en la parte inferior de la aplicación. A continuación, toque el icono del vehículo para encontrar su vehículo.
2. Elija cómo desea ver la información presionando el botón de capas. Aparecerán tres opciones:

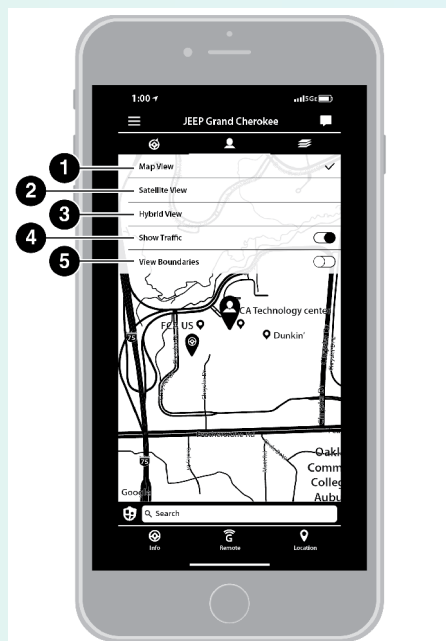

Mapas del buscador de vehículos

1. Vista de mapa
2. Vista de satélite
3. Vista híbrida tráfico
4. Mostrar tránsito
5. Ver fronteras

3. También puede seleccionar el icono "Persona" para ver su ubicación.
4. Una vez que el vehículo ha sido localizado, puede asignar una ruta a su vehículo.

NOTA:

- Usted es responsable de usar los servicios remotos que suenan las luces de bocina y flash de acuerdo con las leyes, reglas y ordenanzas vigentes en la ubicación de su vehículo.
- Algunos servicios de SiriusXM Guardian™ dependen de un sistema Uconnect correctamente instalado y operativo, disponibilidad de la red celular compatible con el dispositivo de su vehículo y disponibilidad de la red GPS. No todas las funciones de SiriusXM Guardian™ están disponibles en todas partes en todo momento, especialmente en áreas remotas o cerradas.

Requisitos

- El Buscador de Vehículos no funcionará mientras el vehículo esté en movimiento.
- El vehículo debe estar debidamente equipado con el sistema Uconnect.
- El vehículo debe tener un LTE operable (voz / datos) o 3G o 4G (datos) conexión de red compatible con su dispositivo.
- El vehículo debe estar registrado con SiriusXM Guardian y tener una suscripción activa que incluya la característica aplicable.
- La ignición del vehículo debió encenderse en los últimos 14 días.

Hotspot Wi-Fi 4G (si así está equipado)**Descripción**

4GWi-Fi Hotspot es un servicio en el vehículo que conecta su dispositivo a la red AT & T LTE (voz / datos) o 4G (datos) que está listo para ir donde usted está. Después de realizar la compra, active la conexión Wi-Fi de su dispositivo y conecte sus dispositivos.

- Permite que todos sus pasajeros estén simultáneamente conectados a la web.
- Conecta varios dispositivos al mismo tiempo.
- Cualquier dispositivo habilitado para Wi-Fi, como una laptop o cualquier otro medio portátil, puede conectarse a través de su red privada en el vehículo.
- Una conexión segura y de alta velocidad permite a cualquiera de su red privada acceder a Internet, ideal para trabajar y relajarse.

¡ADVERTENCIA!

El conductor NUNCA debe usar el Hotspot Wi-Fi 4G mientras conduce el vehículo. De lo contrario, puede resultar en un accidente que implique lesiones graves o la muerte.

Cree un punto de acceso Wi-Fi 4G para usar en su Vehículo



La función Hotspot Wi-Fi 4G proporciona a los pasajeros del vehículo un punto de acceso de acceso a Internet en el vehículo, utilizando la radio como punto de acceso. El hotspot permitirá dispositivos Wi-Fi habilitados en el vehículo (como un portátil o cualquier otro dispositivo de medios portátil habilitado) para conectarse de forma inalámbrica a Internet. Su sistema Uconnect puede incluir un periodo de prueba de 3 meses que incluye un total de 1 GB de datos. La prueba puede ser activada en cualquier momento dentro del primer año de propiedad del vehículo.

Compre una suscripción a la función Hotspot Wi-Fi 4G de 3 maneras diferentes:

1. Desde su pantalla en el vehículo, seleccione la aplicación Hotspot Wi-Fi 4G y presione el botón “Cómo comprar” y siga las instrucciones en pantalla.
2. Inicie sesión en su sitio de propietario y haga clic en el enlace al portal de AT & T para obtener la configuración.
3. Para los clientes existentes de Connect Car: Presione el botón ASSIST ubicado en su espejo retrovisor (si está equipado) para ser dirigido a un agente de atención al cliente de AT & T que le asistirá.

Una vez que se adquiere el Hotspot 4GWi-Fi, puede cambiar su nombre y la contraseña seleccionando la aplicación Wi-Fi 4G y presionando el botón “Configurar Wi-Fi Hotspot”. También puede ver los dispositivos conectados desde la pantalla de la aplicación presionando el botón “Ver dispositivos conectados”.

NOTA: No se requiere una suscripción SiriusXM Guardian™ para comprar y usar el Hotspot Wi-Fi 4G.

¡ADVERTENCIA!

Siempre maneje con seguridad con las manos en el volante y obedezca todas las leyes aplicables. Usted tiene plena responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones en este vehículo. Utilice únicamente las características y aplicaciones de este vehículo cuando sea seguro hacerlo. De lo contrario, puede resultar en un accidente que implique lesiones graves o la muerte.

Notificaciones de alarma de robo

Descripción

Probablemente ha visto esto antes, suena la alarma de un vehículo en un estacionamiento o en la calle y no es posible encontrar al dueño del vehículo. Con la notificación de alarma su vehículo le avisará de esta situación.

¿Cómo funciona?

1. Si su vehículo es robado, contacte a la policía tan pronto como sea posible. Ellos trabajarán con usted para llenar un reporte de vehículo robado.
2. A continuación informe a Atención al Cliente de SiriusXM Guardian™ que su vehículo ha sido robado. Atención al Cliente de SiriusXM Guardian™

preguntará el número del reporte de vehículo robado. (Llenado por la policía local). Si descargó la aplicación Uconnect puede presionar el botón de menú “Ajustes” en su equipo, seleccionar “Ayuda” y después seleccionar Atención al Cliente de SiriusXM Guardian™ para hacer la llamada.

3. Atención al Cliente de SiriusXM Guardian™ autentificará que usted es el propietario del vehículo y contactará a la policía con quien usted llenó el reporte.
4. Atención al Cliente de SiriusXM Guardian™ trabajará con la policía local para localizar su vehículo. La policía lo contactará si recuperan su vehículo. Mientras se lleva a cabo la investigación debe también contactar a su compañía de seguros para informar la situación.

Requisitos

- El vehículo deberá estar equipado con el sistema SiriusXM Guardian™ y un sistema de alarma antirrobo instalado de fábrica. El vehículo debe estar registrado en SiriusXM Guardian™ y tener una suscripción activa que incluya esta característica.
- El vehículo debe tener una conexión operable LTE (voz / datos) o red de datos 3G o 4G.
- El propietario deberá tener configuradas las notificaciones para que sea enviada la notificación de alarma de robo a un celular o cuenta de correo electrónico.

NOTA: Ciertos servicios del SiriusXM Guardian™ dependen de un sistema Uconnect correctamente instalado y completamente funcional, disponibilidad de cobertura celular compatible con su dispositivo, y una red GPS disponible. No todas las características de SiriusXM Guardian™ están disponibles en todo lugar y todo el tiempo, en especial en lugares remotos y reclusos.

NOTA: Ni FCA ni SiriusXM® son compañías de seguros y SiriusXM Guardian™ no es un producto de seguros. Usted es responsable de obtener cobertura de seguros para usted y su vehículo.

Reporte mensual de estado del vehículo

Descripción

El reporte mensual de estado del vehículo es un servicio de Uconnect que le envía un resumen de rendimiento de los sistemas clave del vehículo cada mes de forma que usted esté al tanto de las necesidades de servicio de su vehículo. Este servicio es proporcionado como una asistencia y no reemplaza el mantenimiento regular y programado de su vehículo.

Para proporcionar el reporte mensual de estado del vehículo, el sistema Uconnect puede transmitir datos del vehículo a SiriusXM Guardian™ y a FCA, como el estado y rendimiento del vehículo, la ubicación del mismo, el uso de las distintas características del vehículo, y otros datos.

Esta recolección y transmisión de datos comienza cuando usted ingresa a SiriusXM Guardian™ y continúa aún si ha cancelado su suscripción a SiriusXM Guardian™, a menos que llame al centro de atención a clientes SiriusXM Guardian™ y solicite la desactivación del sistema Uconnect. Por favor, consulte la política de privacidad del sistema Uconnect:

www.driveuconnect.com/privacy-sxmguardian

Alerta del estado del vehículo

Descripción

El vehículo le enviará una alerta si detecta algún problema en los sistemas clave del vehículo. Para mayor información visite el sitio web de propietarios.

NOTA: Las alertas de estado del vehículo requieren que se registre y active sus servicios. Durante este proceso, se le pedirá un correo electrónico en el cual se le enviarán los reportes.

Notificaciones en el vehículo (si así está equipado)

Descripción

Su vehículo le envía notificaciones para recordarle cuando se necesita un servicio, o cualquier otra información importante, como avisos de revisión. Cuando reciba una notificación a través de la pantalla, presione "OK" borrar el mensaje o presione "Call Care" para hablar con un agente de SiriusXM Guardian™.

NOTA: Presionar OK o X botón en la pantalla emergente, cerrará la pantalla emergente y se desplegará el buzón de Mensajes en el vehículo, puede reabrir o borrar mensajes.

Amazon Alexa® Skill (si así está equipado)

Disfrute la conveniencia de usar los comandos de voz de su vehículo con Amazon Alexa®. Con Amazon Alexa® puede conectarse a su vehículo y acceder a servicios y características remotamente. Si su vehículo está equipado con navegación Uconnect, puede enviar un destino directamente a su vehículo usando Alexa®. Si necesita ayuda puede referirse a Alexa® para ayuda o completar una lista de comandos diciendo; "Alexa®, pedir <nombre del vehículo> ayuda con mi auto.

Aquí están algunas de las muchas preguntas que puede hacerle a Alexa®

- "Alexa®, pide Jeep Wrangler encender mi auto con PIN XXXX."
- "Alexa®, pide Dodge Challenger encender mi auto con PIN XXXX."
- "Alexa®, pide Chrysler Pacifica conducir a 1000 Chrysler Dr, Auburn Hills, MI."
- "Alexa®, ¿cual es el nivel de combustible de mi Pacifica con PIN XXXX?"

Se requiere suscripción activa a SiriusMX Guardian™. Para usar Amazon Alexa®, primero regístrese en SiriusMX Guardian™.

A continuación, ligue el sistema Uconnect en su vehículo con Amazon Alexa®

1. Descargue la App de Amazon Alexa® en su dispositivo móvil (Apple® o Android™).
2. Una vez en la aplicación, toque MENU y vaya a SKILLS (habilidades).

3. Busque Uconnect y toque "Enable" (habilitar).
4. Toque SAVE SETTINGS (guardar ajustes) cuando aparezca.
5. Ligue Uconnect a la habilidad tocando LINK ACCOUNT (ligar cuenta).
6. Inicie sesión con las credenciales de su cuenta de propietario. Será el mismo nombre de usuario y contraseña que usó cuando se registró para acceder a Uconnect.
7. CONFIRME la cuenta para regresar a Uconnect Skill (habilidad).

Ahora puede empezar a usar Uconnect en Alexa®!

Asistente Google (si así está equipado)

Con el Asistente de Google, puede obtener ayuda y controlar su automóvil. El Asistente está disponible en todos sus dispositivos, incluidos teléfonos Android™, dispositivos iPhone® o altavoces activados por voz, como Google Home. Si necesita ayuda, solicite ayuda a Google o una lista completa de comandos diciendo: "Hola Google, pida ayuda a <nombre de marca> con mi automóvil".

Aquí hay algunos ejemplos de comandos:

- "Hey Google, pide Jeep Wrangler encender mi auto con PIN XXXX."
- "Hey Google, pide Dodge Challenger encender mi auto con PIN XXXX."
- "Hey Google, pide Chrysler Pacifica conducir a 1000 Chrysler Dr, Auburn Hills, MI."
- "Hey Google, ¿cual es el nivel de combustible de mi Pacifica con PIN XXXX?"

Para ligar su cuenta de Uconnect con el Asistente Google siga estos pasos:

1. Descargue e instale la aplicación del Asistente Google desde la App Store® de Google Play.
2. Después de instalarla, inicie sesión en la aplicación Google Assistant con su ID de Gmail. Verifique su cuenta presionando el icono en la esquina superior derecha.
3. Presione el botón Descubrir en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ingrese la marca del vehículo.
4. Aparecerá un mensaje para vincular su cuenta de Uconnect. Presione "Link Uconnect to Google".
5. Presione "Iniciar sesión" e ingrese la dirección de correo electrónico y contraseña que creó cuando activó los servicios de Uconnect.
6. Por último, presione "Autorizar" para completar el proceso de vinculación.

Ahora puede pedir al Asistente de Google que lo ayude:

- Encender el motor remotamente, o cancelar el arranque remoto.
- Enviar un destino al sistema de navegación Uconnect integrado de su vehículo
- Controle los elementos vitales del vehículo, como la presión de neumáticos, el nivel de combustible y la vida útil del aceite.
- Y mas!

Alertas Familiares (si así está equipado)

Descripción

Las alertas familiares ayudan a promover una conducción más segura y le dan tranquilidad cuando sus seres queridos están conduciendo. Puede establecer límites, monitorear la velocidad de manejo y localizar la ubicación de su vehículo en cualquier momento y cualquier lugar. Use la aplicación Uconnect para configurar las alertas:

- Alerta de límite

La Alerta de límite le permite saber el momento en que su vehículo es manejado fuera o dentro de un límite geográfico que haya configurado.

- Alerta de horario

La alerta de horario le permite saber cuando su auto está siendo manejado fuera del horario establecido.

- Alerta de velocidad

Recibe una alerta cuando su auto excede el límite de velocidad establecido

- Alerta de valet

Le permite saber si y cuando, su vehículo es conducido fuera de los 0.402km (0.25 millas) de una zona de entrega de valet.

Integración de SmartWatch (si así está equipado)

Descripción

La Integración de SmartWatch coloca la aplicación Uconnect directamente en su Reloj Apple® o Android™. Para iniciar, siga estos pasos:

1. Descargue la aplicación Uconnect desde App Store® o Google Play.
2. Ingrese a la aplicación desde su teléfono móvil utilizando el nombre de usuario y la contraseña creadas cuando configuró su cuenta la primera vez.
3. Asegúrese de que su reloj y teléfono móvil estén conectados a través de Bluetooth®.
4. Debe aparecer la aplicación Uconnect en su SmartWatch.

Una vez que esté la aplicación en su SmartWatch, puede disfrutar de estas características:

- Cerrar y abrir su vehículo tocando el botón de cierre remoto en la aplicación e introduciendo su pin.
- Encender o apagar su vehículo remotamente.
- Ver estados importantes en su vehículo como nivel de combustible, localización del vehículo, alerta de presión de llantas y más.

Para ayuda, refiérase al canal Uconnect en YouTube para integración de SmartWatch.

Mercado Uconnect

Con mercado Uconnect, puede disfrutar de transacciones seguras y sin problemas desde la comodidad de su vehículo. Haga reservas en restaurantes, haga pedidos de comida o pague otros bienes y servicios directamente desde la pantalla táctil del vehículo.

Para iniciar con mercado Uconnect en la pantalla táctil:

1. Presione el botón mercado en el cajón de aplicaciones de Uconnect.
2. Presione "Get started" (inicio)
3. Presione "Text me a link" (envíame un enlace) e ingrese su número telefónico para recibir un mensaje de texto con instrucciones de como configurar mercado Uconnect.

NOTA: Si el mensaje no llega, presione el botón de reenviar texto. Puede tomar un minuto el recibir el mensaje de texto.

4. Una vez que reciba en mensaje de texto, presione el enlace que recibió. Será dirigido a una página de registro. Ingrese su contraseña de correo. Ya podrá usar mercado Uconnect.
5. Si no tiene una cuenta, presione "Registrarse ahora" para crear una.
6. Acepte los terminos de servicio mercado Uconnect.
7. Ingrese la información de su tarjeta de crédito y presione siguiente.
8. Ingrese su número de teléfono y presione siguiente.
9. El sistema verificará su número de teléfono. Una vez verificado, mercado Uconnect estará disponible para usarse. Presione el botón OK.

Desde el portal en línea <https://market.mopar.com/home>, puede ligar cuentas de lealtad y empezar a recibir beneficios de ellas mientras sigue usando

mercado Uconnect y ver su historial de compras.

Administración de su cuenta de SiriusXM Guardian™

Para administrar su cuenta SiriusXM Guardian™

Para administrar su cuenta, presione el botón de asistencia en el vehículo, o llame a el centro de atención a clientes SiriusXM Guardian™.

NOTA: Se recomienda, al vender su vehículo, o entregar su arrendamiento, llamar a SiriusXM Guardian™ Care para eliminar sus datos personales.

PREGUNTAS FRECUENTES

Para más información acerca de SiriusXM Guardian™, presione el botón Assist en el espejo retrovisor y después seleccione Llamar a SiriusXM Guardian™ en la pantalla de su vehículo para contactar con el centro de atención. Será direccionado con un agente o puesto en espera hasta que un agente esté disponible, también puede acceder al sitio web de propietarios y dar clic en el botón de Activación para dar de alta a los servicios.

Puede llamar directamente al centro de atención SiriusXM Guardian™:

- Residentes de los EE. UU., llame al 1-844-796-4827
- Residentes canadienses, llame al 1-877-324-9091

Horas de trabajo SiriusXM Guardian™:

Tiempo del centro

- De Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Sábados de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Preguntas frecuentes de la llamada de emergencia

1. ¿Qué sucede si presiono accidentalmente el botón de llamada SOS en el espejo? Usted tiene 10 segundos después de presionar el botón Llamada SOS para cancelar la llamada. Para cancelar la llamada, presione el botón de llamada "SOS" nuevamente o presione el botón "cancelar" en la pantalla del vehículo.
2. ¿Qué tipo de información se envía cuando uso el botón de llamada SOS desde mi vehículo? Cierta información del vehículo, como la marca y el modelo, se transmite junto con la última ubicación GPS conocida.

NOTA: Las llamadas entre los ocupantes del vehículo y el centro de atención al cliente SiriusXM Guardian™ pueden ser monitoreadas o registradas para asegurar la calidad. Al utilizar el servicio, usted acepta la recopilación y el intercambio de esta información.

3. ¿Cuándo puedo usar el botón de llamada SOS?

Puede utilizar el botón de llamada SOS para hacer una llamada si usted o alguien más necesita ayuda de emergencia.

Preguntas frecuentes del desbloqueo/bloqueo remoto con servicios conectados

1. ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir o cerrar la puerta?

Depende de diversas condiciones, puede tomar tres minutos o más para que la solicitud llegue a su vehículo, aunque Uconnect® siempre se esfuerza por mejorar el rendimiento.

2. ¿Cuál es más rápido, mi control remoto sin llave o la aplicación de SiriusXM Guardian™?

Su control remoto sin llave es más rápido para asegurar o desasegurar la puerta, sin embargo, su alcance es limitado y a veces puede llegar a estar fuera de lugar o encerrado en el vehículo. La aplicación de SiriusXM

Guardian™ es útil para estas y otras situaciones.

3. ¿Mi vehículo estará seguro si extravió mi smartphone?

La gente a veces pierde sus teléfonos, por lo que las medidas de seguridad han sido diseñadas dentro de la aplicación SiriusXM Guardian™. Se le pedirá su nombre de usuario, contraseña y número de seguridad PIN Uconnect® para ayudarlo a que nadie puede entrar en su vehículo si llegan a encontrar su smartphone.

4. ¿Por qué no todos los teléfonos utilizan la aplicación SiriusXM Guardian™?

La aplicación SiriusXM Guardian™ ha sido diseñado para trabajar en la mayoría de los smartphones con sistemas operativos de Apple y Android. Las capacidades de estos smartphone permiten dirigir remotamente su vehículo. Otros sistemas operativos pueden ser soportados en el futuro.

5. ¿Por qué corre lento la aplicación SiriusXM Guardian™?

La aplicación SiriusXM Guardian™ se basa en la conexión operable 1X(voz/datos) o conexión a red 3G y estar dentro de la cobertura de los mensajes de texto de voz desde su smartphone para enviar comandos a su vehículo. Si su smartphone está en un área con una cobertura promedio, tardará más tiempo para iniciar sesión y enviar comandos.

Preguntas Frecuentes de llamada de asistencia

1. ¿Cuál es el número de teléfono para llamadas de asistencia en carretera?

El número de teléfono es:

- EE.UU.: 1-800-521-2779
- Canadá: 1-800-363-4869

2. Si estoy Suscrito a SiriusXM Guardian™, ¿Se cubren los gastos generados por el uso de grúas o asistencia en el camino?

No, sin embargo, su nuevo vehículo puede incluir servicios de asistencia en el camino, consulte a su distribuidor autorizado.

Preguntas Frecuentes de Send & Go

1. ¿Cuánto tiempo se tarda en enviar la ruta y el destino a mi vehículo? Dependiendo de las diversas condiciones, puede tardar hasta tres minutos para la solicitud para llegar a su vehículo.

2. ¿Puedo cancelar una ruta que envié a mi vehículo? Sí, una vez que entre en su vehículo y arranque el motor, aparecerá el mensaje emergente indicando que tiene una nueva ruta. Hay un botón de salida en la ventana emergente que cancelará la ruta si está seleccionado.

3. ¿Puedo seleccionar una ruta diferente a la más reciente que envié a mi vehículo? Sí, una vez que entre en el vehículo y arranque el motor, el mensaje pop tiene una opción "Ubicaciones". Una vez seleccionado "Ubicaciones", puede elegir entre una lista de destinos enviados recientemente.

Preguntas Frecuentes del buscador de vehículos

1. ¿Alguien más puede localizar mi vehículo? Su vehículo puede ser localizado por cualquier persona que tenga su PIN y acceso a su cuenta. Es su responsabilidad guardar su PIN en consecuencia. Consulte los términos de servicio de Uconnect y SiriusXM Guardian™ para obtener más información.
2. ¿Cuánto tiempo se tarda en sonar mi bocina y destellar las luces? Dependiendo de las diversas condiciones, puede tomar tres minutos o más para la solicitud para llegar a su vehículo.
3. ¿Cómo apago la bocina y las luces después de encenderlas? Si está lo suficientemente cerca del vehículo, puede usar el Control de llave para apagar la bocina y las luces presionando el botón rojo "Panic". Dependiendo de su vehículo, el claxon se apagará después de 29 segundos, 5 segundos entre ciclos, hasta 8 ciclos si permanece activo y entonces el sistema de seguridad del vehículo se rearmará por sí solo.

Preguntas frecuentes de asistencia en caso de robo del vehículo

1. ¿Alguien puede realizar el seguimiento de mi vehículo?
Para garantizar su privacidad y la de otros que utilizan el vehículo, se debe realizar un reporte de robo policiaco para activar esta característica. Debe involucrar a la policía para localizar el vehículo utilizando SiriusXM Guardian™. Se puede localizar el vehículo por solicitud de otras fuerzas de seguridad o agencias de gobierno, sujetos a una orden de la corte que le diga qué hacer. También se puede proporcionar el servicio a entidades FCA para localizar el vehículo si fue comprado a través de éste.
2. ¿Cómo puedo saber si mi vehículo fue recuperado?
Después de notificarle al agente del centro de atención a clientes SiriusXM Guardian™ que el vehículo fue robado, el agente trabajará con la policía para tratar de localizar el vehículo. Si su vehículo es recuperado, deberá ponerse en contacto con las autoridades competentes.
3. ¿Puede el SiriusXM Guardian™ bajar la tarifa de mi seguro?
Algunos proveedores de seguros ofrecen tarifas más bajas para vehículos equipados con sistemas que pueden disuadir el robo del vehículo. Cuando compre un seguro, asegúrese de informar al agente de seguros del sistema SiriusXM Guardian™ (la asistencia para vehículos robados requieren de suscripción), para encontrar al proveedor de seguros que le ofrece la tarifa más económica si su vehículo está equipado con SiriusXM Guardian™ y tiene una suscripción activa.

NOTA: Ni FCA ni SiriusXM® son compañías de seguros y SiriusXM Guardian™ no es un producto de seguros. Usted es responsable de obtener cobertura de seguros para usted y su vehículo.

Preguntas frecuentes de arranque remoto del vehículo

1. ¿Cuándo tarda arrancar mi vehículo remotamente?
Depende de varias condiciones, puede tomar tres minutos o más para que la solicitud llegue a su vehículo
2. ¿Que es más rápido, mi control remoto o Uconnect App?
Su control remoto arrancará más rápido su vehículo. Sin embargo su rango es limitado. Por ejemplo cuando está dejando el estadio después del juego, puede usar Uconnect App para arrancar su vehículo y tener el interior confortable para cuando llegue a él.
3. ¿Estará seguro mi vehículo si pierdo el dispositivo inalámbrico?
La gente algunas veces pierde el dispositivo inalámbrico, por eso se tomaron medidas de seguridad de ingeniería en Uconnect App. Preguntar su usuario, contraseña y PIN de seguridad de SiriusXM Guardian™ ayuda a asegurar que nadie pueda arrancar su vehículo si encuentran el dispositivo.
4. ¿Alguien puede manejar mi vehículo usando la aplicación?
No. Conducir su vehículo todavía requiere que las llaves estén en el vehículo. La función de arranque remoto simplemente enciende el motor para calentar o enfriar el interior antes de llegar.
5. ¿Puedo detener un vehículo que se conduce con el comando cancelar Arranque remoto del vehículo?
No. Si el vehículo está en movimiento, el botón de cancelación de Arranque remoto del vehículo no lo detendrá.
6. ¿Por qué no todos los dispositivos móviles pueden usar la aplicación Uconnect?
La aplicación Uconnect ha sido diseñada para funcionar en la mayoría de los dispositivos con los sistemas operativos Apple® y Android™. Las capacidades de estos dispositivos nos permiten controlar remotamente su vehículo. Otros sistemas operativos pueden ser compatibles en el futuro.

Preguntas frecuentes de luces y claxon remotos

1. ¿Cuanto tarda el sonido del claxon y encender las luces?
Dependiendo de varias condiciones, puede tomar tres minutos o más para que la solicitud llegue a su vehículo
2. ¿Que es más rápido mi control remoto o Uconnect App?
Su control remoto hará sonar el claxon y encenderá las luces más rápido, sin embargo tiene un rango limitado.
3. ¿Como apago el claxon y las luces después de haberlos encendido?
Si está lo suficientemente cerca del vehículo, puede presionar el botón de pánico en el control remoto. La luces y el claxon continuarán por 20 segundos.
4. ¿Por qué no todos los dispositivos móviles pueden usar Uconnect App?
Uconnect App fue diseñada para trabajar con la mayoría de los dispositivos con sistema operativo Apple® y Android™. Las capacidades de estos dispositivos nos permiten controlar su vehículo remotamente. Otros sis-

tema operativos podrán hacerlo en el futuro.

Preguntas frecuentes de los servicios conectados

1. ¿Cómo me registro para obtener mi cuenta SiriusXM Guardian™?
Presione el botón de Asistencia en su retrovisor, presione el botón “Activar” en pantalla. Seleccione “Llamar” para contactar al centro de atención, o “Ingresar correo” para activarlo vía web. Si selecciona ingresar su correo electrónico, usted tendrá que confirmarlo. Recibirá un enlace de activación válido por 72 horas. Una vez que de clic en este enlace, se le solicitará llenar la información y aceptar los términos y condiciones. Posteriormente, será redirigido a la página principal de SiriusXM Guardian™ para completar su perfil y demostración de servicios remotos.
2. ¿Por qué necesito una cuenta de correo electrónico?
Sin una cuenta de correo electrónico, los clientes no pueden registrar el SiriusXM Guardian™. Los clientes necesitan registrarse para poder suscribirse y recibir servicios adicionales además de crear PIN de seguridad Uconnect® para solicitudes de comandos remotos.
3. ¿Cómo puedo crear un PIN de seguridad para SiriusXM Guardian™?
Configure el PIN de seguridad durante el proceso de registro. El PIN de seguridad será requerido para autenticarse cuando acceda a la cuenta a través de una llamada al centro de atención o la realización de cualquiera de los servicios remotos como son Asegurado/desasegurado remoto de puertas, sonido del claxon y encendido de luces o arranque remoto del vehículo.
4. ¿Qué pasa si olvido mi PIN de seguridad?
Si ya se ha registrado y olvidó su PIN de seguridad, puede restablecer el PIN seleccionando Edit profile (editar perfil) en el sitio web de propietarios o llamando al Uconnect® Care al teléfono 1-844-796-4827.
5. ¿Cómo puedo actualizar la dirección de mi cuenta de pago SiriusMX Guardian™?
La dirección de la cuenta de pago SiriusMX Guardian™ debe ser actualizada en línea o llamando al centro de atención. Para realizar la actualización en línea: ingrese al sitio de propietarios y seleccione Edit profile (editar perfil) > SiriusXM Guardian™ payment account (cuenta de pago Uconnect®).
6. ¿Cómo actualizo mi perfil SiriusXM Guardian™?
Su nombre, domicilio, número telefónico, cuenta de correo electrónico y PIN de seguridad pueden ser actualizados en línea en el sitio web de propietarios. Ingrese al sitio web, seleccione Edit profile (editar perfil). Haga los cambios y de clic en guardar.
7. ¿Puedo probar aplicaciones, funciones o paquetes antes de comprarlos?
Su vehículo nuevo tiene un período de prueba incluido para ciertas aplicaciones y servicios. Para mayor información póngase en contacto con el centro de atención al teléfono 1-844-796-4827.
8. ¿Puedo acceder a todas las aplicaciones y servicios mientras conduzco?
No, algunas aplicaciones y servicios no están disponibles mientras conduce. Por su propia seguridad, no es posible utilizar algunas de las fun-

ciones de la pantalla mientras el vehículo está en movimiento (por ejemplo, el teclado).

9. ¿Qué pasa cuando se acerca la fecha de renovación de mi suscripción? Si agregó una tarjeta de crédito a la información de su cuenta, su suscripción será renovada automáticamente por largo plazo de acuerdo al plan de servicios seleccionado, y así sucesivamente en cada fecha de renovación, a menos que cancele la suscripción llamando al centro de atención, SiriusXM Guardian™ le enviará un correo electrónico con antelación para notificarle el vencimiento de su suscripción.
10. ¿Cómo puedo administrar las preferencias de mis notificaciones? Contacte al centro de atención a clientes SiriusXM Guardian™, o vaya a la página de propietarios y actualice sus preferencias en el portal.
11. ¿Cómo compro una suscripción? Contacte a su centro de atención SiriusXM Guardian™ presionando el botón de Asistencia en el retrovisor.
12. ¿Cómo puedo actualizar la información de mi tarjeta de crédito? Ingrese al sitio web de propietarios, seleccione Edit profile (editar perfil), después seleccione la cuenta de pago SiriusXM Guardian™, o llame al centro de atención a clientes.
13. ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo más tengo mi suscripción? Contacte el centro de atención al 1-844-796-4827 o visite el sitio de propietarios seleccionando su suscripción para ver los días restantes. Cuando su suscripción esté cerca de expirar recibirá un correo electrónico.
14. ¿Puedo obtener un reembolso si no he usado la suscripción completa? Reembolsos prorrateados son proporcionados desde la fecha de cancelación en planes mensuales o mayores. Por favor, consulte las condiciones relativas a los planes de pago o para más información, llame al centro de atención a clientes.
15. ¿Puedo cancelar una suscripción antes de que expire? Sí. Si cuenta con una suscripción anual, su suscripción se cancelará en ese mismo día. Si tiene una suscripción anual, esta se cancelará el último día de mes en que se canceló.
16. ¿Qué debo hacer si quiero vender mi vehículo? Antes de vender su vehículo, querrá eliminar la información de su cuenta. Este proceso elimina toda la información personal y regresa el sistema Uconnect® a su configuración de fábrica. Para eliminar la información de su cuenta del Sistema Uconnect®, contacte el centro de atención SiriusXM Guardian™.
17. ¿Qué pasa si olvidó quitar la información de mi cuenta antes de devolver el vehículo a la arrendadora o venderlo? Comuníquese al centro de atención SiriusXM Guardian™ al 1-844-796-4827.
18. ¿Qué pasaría si no hay red operable LTE (voz/datos) o conexión de red de datos 3G o 4G? Los botones de ASSIST y de llamada de emergencia no operarán si no

está conectado a una conexión operable LTE (voz/datos) o conexión a red de datos 3G o 4G, y estar dentro de la cobertura de los mensajes de texto de voz. Los servicios que requieren de su teléfono para redirigir las llamadas de asistencia, sólo requieren que éste cuente con una cobertura operable.

Recolección de datos y privacidad

El sistema Uconnect recolecta y transmite datos que pueden incluir información de su vehículo, su rendimiento y estado, ubicación, el uso de características, y otros datos. Esta recolección, utiliza y comparte la información del vehículo para los servicios de SiriusXM Guardian™ y se encuentran descritos en la política de privacidad de Uconnect® en driveuconnect.com/privacy-sxmguardian. Esta información puede ser recolectada por SiriusXM® y compartida con FCA por los motivos mencionados en la política de privacidad de Uconnect. La información de estado del vehículo e información de diagnóstico pueden ser usados por Uconnect para proporcionarle el reporte mensual del vehículo.

Aún si usted cancela su suscripción de SiriusXM Guardian™, la información de diagnóstico y estado de su vehículo, incluyendo información de ubicación, puede ser transmitida a su vehículo y usted podría seguir recibiendo el reporte mensual.

El uso de cualquiera de los servicios de Uconnect, incluyendo SiriusXM Guardian™ es dar consentimiento a la recolección, uso y revelación de esta información de acuerdo a la política de privacidad de Uconnect. Si usted no desea la recolección, uso o intercambio de estos datos, debe cancelar los servicios de Uconnect por completo y contactar a las partes previstas en la política de privacidad