






## ALFA ROMEO CONNECT

■	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>11</b>
■	<b>RECOMENDACIONES, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL</b> .....	<b>11</b>
	• Seguridad cibernética.....	11
	• Recomendaciones.....	12
	- Seguridad vial.....	12
	- Notas importantes .....	13
■	<b>DISPOSITIVOS MULTIMEDIA, ARCHIVOS Y FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES</b> .....	<b>13</b>
	- Notas sobre las marcas.....	14
	- Fuentes de audio externas .....	14
	- Protección antirrobo.....	14
	- Actualizaciones de software.....	14
	- Actualización de los mapas.....	15
	• Sistema de audio .....	15
	• Recepción GPS (Global Positioning System).....	16
	- Avisos sobre el copyright .....	17
■	<b>CONTROLES</b> .....	<b>17</b>
	• Controles en la consola.....	17
	• Tabla resumen de los controles.....	18
	- Botón MENÚ ◦ (1).....	18
	- Perilla giratoria (2).....	18
	- Botón "Ajustes" (3).....	18
	- Botón encendido/apagado y Perilla de volumen (4) .....	19
	• Controles en el volante .....	19
	• Tabla resumen de los controles en el volante .....	20
	-  Botón "siguiente" (1).....	20
	-  Botón "siguiente" (2) .....	20
	- Botón comandos de voz (3).....	20
	- Botón Teléfono (4) .....	20
	- Control de Volumen (5).....	21
	• Acciones que se pueden realizar con la función de pantalla táctil .....	21
■	<b>WIDGETS</b> .....	<b>21</b>



• Modos de interacción de los widgets.....	21
- Moviendo los widgets.....	22
- Redimensionando los widgets.....	23
- Visualizando el contenido del widget.....	24
- Reordenando los widgets.....	25
■ <b>ESTRUCTURA DE MENÚS.....</b>	<b>27</b>
- Accediendo al menú principal.....	28
- Indicaciones en la pantalla.....	28
• Pantalla activa.....	29
- Botones de acción.....	29
- Barra lateral de “desplazamiento”.....	30
- Búsqueda “A-Z”.....	30
- Reordenar los elementos en una lista.....	30
- Pantallas de información.....	31
• Menú “Multitareas”.....	31
- Visualización de la barra de estado del menú “Multitareas”.....	32
- Interrupción de visualización de la barra de estado.....	32
- Menú de Configuraciones.....	32
- Agregar un nuevo elemento (“Agregar”).....	33
- Seleccionar un elemento almacenado.....	34
- Edición de una entrada almacenada.....	34
• Teclado Gráfico.....	34
- Uso del teclado gráfico.....	35
- Caracteres especiales.....	35
- Resultados de la búsqueda.....	36
- Siguiendo carácter válido.....	36
- Eliminar un carácter.....	36
- Menajes en la pantalla.....	37
■ <b>PERILLA DE VOLUMEN Y BOTÓN ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).....</b>	<b>38</b>
■ <b>MODO RADIO (TUNER).....</b>	<b>39</b>
• Selección del modo “Radio”.....	39
• Menú principal de la pantalla “Radio”.....	40
• Seleccionar una banda de frecuencia.....	41
• Seleccionar una estación de radio.....	41



• Búsqueda rápida de la estación anterior/siguiente.....	41
• Búsqueda de la estación anterior/siguiente .....	41
• Sintonización manual de la estación de radio AM / FM .....	42
• Radio SiriusXM® (si así está equipado).....	43
- Sin suscripción.....	43
- Suscripción a SiriusXM® .....	43
• Favoritos .....	44
• Usando la función "Favoritos", puede almacenar la lista de estaciones de radio que escucha normalmente.....	44
- Editar favoritos .....	44
- Reordenar favoritos .....	45
• Lista de estaciones de radio .....	45
• Tecnología  Radio® (si así está equipado) .....	45
• Configuración de las preselecciones.....	45
• Audio .....	46
- Bajos/Altos/Medios .....	46
- Balance / Atenuador .....	47
- Volumen / Velocidad .....	47
- Sonido envolvente (si así está equipado).....	47
- Compensación de volumen AUX .....	48
- Restablecer configuración .....	48
■ <b>MODO MULTIMEDIA .....</b>	<b>49</b>
• Selección de la fuente de audio .....	49
• Modo de reproducción aleatoria .....	49
• Selección de pista (Biblioteca).....	50
- Búsqueda A-Z.....	50
- Carpetas .....	50
- Artista .....	50
- Álbumes .....	50
- Pistas.....	51
- Listas de reproducción.....	51
- Compositores .....	51
- Géneros .....	51
- Podcasts .....	51



- Audio libros .....	51
• Conexión de un dispositivo USB / iPOD® .....	51
- Errores de conexión del dispositivo USB.....	52
■ <b>MODO BLUETOOTH® .....</b>	<b>52</b>
• Vinculación de un dispositivo de audio Bluetooth® .....	52
- Priorización de un dispositivo vinculado .....	53
■ <b>MODO USB .....</b>	<b>53</b>
- Toma USB (cargador de batería).....	53
■ <b>MODO AUX.....</b>	<b>54</b>
■ <b>MODO TELÉFONO .....</b>	<b>56</b>
• Funciones principales.....	56
• Información mostrada.....	56
- Teléfono vinculado.....	57
- Sin llamada en curso (teléfono vinculado).....	57
- Teléfono no vinculado .....	58
- Conferencia telefónica.....	58
- Cambiar la llamada telefónica .....	58
• Menú principal del teléfono.....	58
• Vincular un teléfono .....	59
- Procedimiento de emparejamiento .....	59
• Transmisión de datos del teléfono (directorio y llamadas recientes).....	60
• Conexión y desconexión de un teléfono o dispositivo Bluetooth® .....	61
- Conexión .....	61
- Desconexión.....	61
• Eliminar un teléfono o un dispositivo Bluetooth® .....	62
• Configurar un teléfono o dispositivo Bluetooth® como prioritario .....	62
• Eliminar datos del teléfono (directorio y llamadas recientes).....	62
• Hacer una llamada telefónica .....	63
- Marcación del número de teléfono con el icono "Teclado" en la pantalla .....	63
• Favoritos .....	64
- Agregar a favoritos .....	64
- Reordenar favoritos .....	64
- Eliminar favoritos.....	65



• Contactos .....	65
- Buscando un contacto .....	65
• Mensajes de texto .....	66
- Mensajes .....	66
- Mensajes entrantes/salientes .....	67
- Escribir un mensaje .....	67
- Enviar un mensaje predefinido .....	67
• Llamadas .....	68
- Llamadas en curso .....	68
- Transferir una llamada .....	68
- Ignorar una llamada .....	69
- Finalizar una llamada .....	69
- Activar/desactivar el micrófono .....	69
■ <b>MODO NAVEGACIÓN (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO) .....</b>	<b>70</b>
• Aviso legal y de seguridad .....	70
• Activar la navegación .....	70
- Destinos recientes .....	70
- Información de navegación .....	70
- Brújula (si así está equipado) .....	71
• Desactivar la Navegación .....	72
• Pantalla principal de navegación .....	72
- Sin destino establecido .....	72
- Con destino Establecido .....	72
- Barra gráfica .....	73
- Mostrar la barra gráfica .....	73
- Cerrar la barra gráfica .....	73
• Vista de conducción .....	74
- Vista del mapa de navegación .....	74
- Resumen de ruta .....	75
- Centrado del mapa de navegación .....	75
• Instrucciones de navegación .....	75
- Visualización del mapa de navegación en modo de pantalla completa .....	75
- Visualización del mapa de navegación en modo 1/3 o 2/3 .....	76
- Iniciar navegación .....	77



- Rutas alternativas (si así está equipado).....	77
• Símbolos mostrados en ruta (si así está equipado).....	78
- Activación/desactivación de la pantalla de símbolos.....	78
- Símbolos de advertencia.....	79
- Símbolos de información.....	80
- Interacción con la barra gráfica.....	81
• Acciones en el mapa de navegación.....	81
• Zoom (ampliar/reducir el mapa).....	82
• Establecer un destino.....	82
- Ingresar direcciones con el reconocimiento de voz.....	82
- Opciones de ruta.....	83
- Rutas alternativas.....	83
- Cargando una ruta.....	84
- Indicaciones de giro.....	84
• Destinos recientes.....	84
- Agregar a favoritos.....	85
- Eliminar un destino reciente.....	85
- Eliminar todos los destinos recientes.....	85
• Destinos favoritos.....	85
- Cambiar un destino favorito.....	85
- Agregar a favoritos.....	85
- "Cambiar dirección de casa".....	85
- "Cambiar dirección de trabajo".....	86
- "Renombrar favorito".....	86
- "Eliminar favorito".....	86
- "Borrar favoritos".....	86
• Navegar en el mapa.....	86
- Activación del menú "Examinar mapa".....	87
• Detener la navegación.....	87
• Editar ruta.....	88
- Activar la función.....	88
- Opciones de ruta.....	88
- Agregar nuevo destino.....	88
- Agregar destino reciente.....	88



- Añadir favorito.....	89
- Agregar PDI.....	89
- Reordenar viaje.....	89
• Información de la ruta.....	89
- Vista previa de ruta.....	89
- Información de tráfico.....	90
• Ajuste del volumen de la navegación.....	90
• Ruta más rápida.....	91
• Punto de interés (PDI).....	91
- Buscando un PDI.....	91
- Categorías de PDI.....	92
• Pantalla de PDI.....	93
- Alternativas de ruta.....	93
- Destinos favoritos.....	93
■ <b>SERVICIOS TOM TOM (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO).....</b>	<b>93</b>
• Cámaras de tráfico/velocidad en vivo. - (si así está equipado).....	93
- Tráfico en vivo.....	94
- Información de tráfico.....	95
- Contratiempos en el tráfico.....	96
- Información del mapa de navegación.....	96
- Cámaras de velocidad (si así está equipado).....	97
• Advertencias de zonas de riesgo y de peligro.....	98
• Mandar destino al vehículo.....	99
- Cuando un destino no está establecido.....	99
- Cuando un destino está establecido.....	99
- Gestión de nuevos destinos.....	100
- Agregar a favoritos.....	100
- Eliminando un nuevo destino.....	100
- Eliminando todos los destinos nuevos.....	100
• Buscar un PDI en línea.....	100
- Cuando un destino no está establecido.....	101
- Cuando un destino está establecido.....	101
• Navegación de última milla.....	102
- Transfiriendo navegación a tu smartphone.....	102



-	Transfiriendo navegación usando el mapa de navegación.....	102
-	Transfiriendo navegación usando el menú de ajustes.....	103
■	<b>AJUSTES.....</b>	<b>103</b>
•	Activar el menú de ajustes.....	103
-	Activación/Desactivación de ajustes.....	104
-	Luces.....	104
-	Unidades e idiomas.....	105
-	Hora y fecha.....	105
-	Seguridad pasiva.....	106
-	Conveniencia y comodidad.....	107
-	Asistencia para el conductor.....	107
-	Puertas y seguros.....	108
-	Módulo de instrumentos.....	109
-	Información y entretenimiento.....	110
-	Sistema.....	114
■	<b>PAGINAS DE DESEMPEÑO.....</b>	<b>115</b>
•	Medidores técnicos.....	115
•	Historial de consumo.....	116
-	Tabla de consumo de combustible.....	117
-	Consumo promedio de combustible.....	117
-	Restablecer consumo.....	117
•	Manejo eficiente.....	117
-	Vista de datos de manejo eficiente.....	118
•	Torque del motor.....	119
•	Temperaturas (Solo en versión Quadrifoglio).....	120
•	Tiempos de arranque (Solo en versión Quadrifoglio).....	120
-	Visualización del contenido de "Tiempos de arranque".....	121
-	Restablecer (Restablecer consumo).....	121
-	Estado del sistema.....	122
•	Contenido de desempeño (si así está equipado).....	122
■	<b>INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO.....</b>	<b>122</b>
•	Servicio (servicio programado).....	123
•	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).....	123
-	Aviso de baja presión de los neumáticos.....	123





- Mensaje "Verificación de TPMS .....	124
• Nivel de aceite del motor .....	124
• Sistema Alfa DNA .....	125
• Manual del propietario .....	125
<b>■ ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR .....</b>	<b>125</b>
• Submenú "Seguridad" .....	126
- Indicaciones en la pantalla .....	126
• Submenú "Confort" .....	128
- Indicaciones en la pantalla .....	128
• Ajustes del sistema de asistencias .....	129
- Modo de conducción RACE (Para carrera) .....	129
• Activación/desactivación del sistema de asistencias .....	130
- Alerta activa de punto ciego .....	130
- Monitoreo de punto ciego .....	130
- Advertencia de abandono de carril .....	130
- Asistencia de mantenimiento de carril .....	131
- Advertencia de colisión frontal .....	131
- Información de señal de tráfico .....	131
- Asistencia de atención del conductor .....	131
- Control inteligente de velocidad .....	131
- Limitador de velocidad .....	132
• Asistencia al conductor .....	132
- Sensores de estacionamiento .....	132
- Cámara de reversa (si así está equipado) .....	132
- Luces altas automáticas (AHB, si así está equipado) .....	132
• Deslizador .....	132
<b>■ APPLE CARPLAY® / ANDROID AUTO™ .....</b>	<b>133</b>
• Configuración de la aplicación Apple CarPlay® .....	134
• Configuración de la aplicación Android Auto™ .....	134
• Indicaciones en la pantalla .....	134
- Apple CarPlay® .....	134
- Android Auto™ .....	135
• Uso de la aplicación .....	135
• Navegación .....	136



• Cerrando las aplicaciones Apple CarPlay® y Android Auto™ .....	136
■ <b>ALFA CONNECT (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO).....</b>	<b>137</b>
• Introducción a Alfa Connect.....	137
- ¿Qué es Alfa Connect?.....	137
• Iniciando con Alfa Connect .....	137
- Activación Alfa Connect .....	137
- Registro Alfa Connect .....	138
- Descargue la aplicación Alfa Connect.....	138
- Funciones de Alfa Connect.....	139
■ <b>SISTEMA DE CARGA INALÁMBRICA (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO).....</b>	<b>139</b>
• Operación .....	139
■ <b>COMANDOS DE VOZ .....</b>	<b>140</b>
• Introducción .....	140
• Activar/desactivar sesiones de voz.....	141
- Comenzando una sesión de voz .....	141
- Interrumpir una sesión de voz.....	142
- Desactivar una sesión de voz.....	142
• Estado de la sesión de voz .....	142
• Lista de selección múltiple.....	143
• Comandos de voz - Uso práctico.....	143
• Comandos de voz radio AM/FM/DAB.....	144
• Comandos de voz para medios.....	144
• Comandos de voz para navegación .....	145
• Controles de voz para teléfono .....	146



## INTRODUCCIÓN

El vehículo dispone de un Sistema de información y entretenimiento adaptado a las características específicas del habitáculo y con un diseño personalizado que se integra en el estilo del tablero de instrumentos y de la consola central.

El sistema está instalado en posición ergonómica para el conductor y el pasajero; las indicaciones en el tablero permiten identificar rápidamente los controles y facilitan su empleo.

Para aumentar la seguridad contra los robos, el sistema dispone de un sistema de protección que permite su uso únicamente en el vehículo en el que se montó originalmente.

A continuación se detallan las instrucciones de uso, que se recomienda leer atentamente y tener siempre a mano (por ejemplo, en la guantera).

## RECOMENDACIONES, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL

### Seguridad cibernética

Su vehículo podría ser un “vehículo conectado”, equipado tanto con redes alámbricas e inalámbricas. Estas redes le permiten a su vehículo enviar y recibir información. Esta información permite a los sistemas y características de su vehículo el funcionar adecuadamente.

Su vehículo puede encontrarse equipado con ciertas características de seguridad que le permiten reducir el riesgo de accesos no autorizados e ilegales a los sistemas de internos y de comunicación del vehículo. La tecnología en el software de su vehículo evoluciona con el tiempo y FCA, trabajando de la mano con sus proveedores, evalúa y toma las acciones necesarias. De forma similar a una computadora u otros dispositivos informáticos, su vehículo requiere de actualizaciones de software para mejorar el uso y rendimiento de sus sistemas y reducir el riesgo potencial de accesos no autorizados e ilegales.

El riesgo de accesos no autorizados e ilegales en su vehículo puede existir, aún con las versiones de software más reciente instaladas en su vehículo (como el software usado en su sistema de información y entretenimiento).



### ¡ADVERTENCIA!

- No es posible saber o predecir los resultados si los sistemas de su vehículo son accedidos o violados. Puede ser posible que los sistemas del vehículo, incluidos aquellos relativos a los sistemas de seguridad, sean imposibilitados de cumplir su función o provocar la pérdida de control del vehículo, resultando en un posible accidente con lesiones serias e incluso la muerte.
- SÓLO introduzca dispositivos de almacenamiento con contenido multimedia (como dispositivos con conexión y/o memorias USB o tarjetas SD) si provienen de una fuente de confianza. Archivos multimedia y cualquier otro almacenado dentro del dispositivo, de origen desconocido, pueden contener software malicioso, que si es instalado en el vehículo, puede aumentar las posibilidades de accesos no autorizados a los sistemas del vehículo.

**¡ADVERTENCIA!**

- Como siempre, si usted experimenta un comportamiento extraño del vehículo, llévelo de inmediato a su distribuidor autorizado.

**NOTA:**

- FCA o su distribuidor autorizado podría contactarle en caso de existir actualizaciones de software.
- Para ayudar a aumentar la seguridad de su vehículo y minimizar el riesgo de una violación cibernética, el propietario del vehículo debe:
  - Verificar constantemente la página [www.driveAlfaConnect.com/software-update](http://www.driveAlfaConnect.com/software-update) en busca de actualizaciones que apliquen a su sistema Alfa Connect®. Consulte a su distribuidor autorizado para más información.
  - Sólo conecte y utilice dispositivos de medios (como teléfonos celulares, dispositivos USB) que sean de su completa confianza.

La privacidad y seguridad en cualquier red alámbrica o inalámbrica no puede ser asegurada por completo. Terceros podrían interceptar su información y comunicaciones privadas de forma ilegal y sin su consentimiento. Para más información consulte el manual de propietario correspondiente a su sistema Alfa Connect, incluido en su CD de usuario.

**Recomendaciones****Seguridad vial**

Aprenda a utilizar las distintas funciones del sistema y lea cuidadosamente las instrucciones y modalidades de uso del sistema antes de empezar a conducir.

**¡ADVERTENCIA!**

- SIEMPRE obedezca las leyes de tránsito y ponga atención al camino. SIEMPRE conduzca con las manos al volante. Usted tiene toda la responsabilidad y está asumiendo los riesgos relacionados con el uso del sistema de Información y entretenimiento y sus aplicaciones en el vehículo. Solo use las características del sistema cuando sea seguro hacerlo. El no hacerlo, podría resultar en un accidente que conlleve a la muerte. .

**Condiciones de recepción**

Las condiciones de recepción varían constantemente durante la conducción. La recepción puede verse interferida por la presencia de montañas, edificios o puentes, especialmente cuando se está lejos del transmisor de la emisora sintonizada.

**NOTA:**

- Durante la recepción de la información sobre el tráfico, puede producirse una variación del volumen con respecto a la reproducción normal.

**Cuidado y mantenimiento**

Respete las siguientes precauciones para garantizar la eficiencia total del funcionamiento del sistema:



## ¡PRECAUCIÓN!

- Para limpiar el panel frontal y la pantalla, utilice solamente un paño suave, limpio, antiestático. Productos detergentes y abrillantadores pueden dañar la superficie. No use alcohol o productos similares para limpiar el módulo de instrumentos o la pantalla.
- No utilizar la pantalla como base para soportes con ventosas o adhesivos para navegadores externos, teléfonos inteligentes o dispositivos similares.
- Evite golpear el protector transparente de la pantalla con objetos puntiagudos o rígidos que puedan dañar la superficie; durante la limpieza, utilizando un paño suave, seco y antiestático, no ejerza presión.
- No utilizar alcohol, gasolina ni otros derivados para limpiar el protector transparente de la pantalla.
- Evite que los líquidos penetren en el interior del sistema: podrían dañarlo de manera irreversible.

### Notas importantes

En caso de anomalía, el sistema debe comprobarse y repararse únicamente en un distribuidor autorizado.

Si la temperatura fuera excesivamente baja, la pantalla podría alcanzar su brillo óptimo después de un cierto período de funcionamiento.

En caso de sobrecalentamiento del sistema (por temperatura exterior excesiva, exposición prolongada a los rayos solares, etc.), la pantalla puede activar la modalidad de "modo protección", limitando primero la amplificación (volumen máximo) y luego interrumpiendo el funcionamiento hasta que la temperatura del radio descienda a un nivel aceptable.

## DISPOSITIVOS MULTIMEDIA, ARCHIVOS Y FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES

El sistema puede reproducir, para las fuentes USB, los archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .MP3 (Bitrate 32 – 320 kbps, frecuencia 8 – 48kHz).
- .WAV.
- .AAC (Frecuencia 8 – 96kHz).
- Extensiones soportadas: .ACC, .M4A, .M4B y .MP4.
- .WMA (Bitrate 8 – 320 kbps, frecuencia 8 – 48 kHz).
- .FLAC (8 – 44.1 kHz).

El sistema además puede reproducir, para todas las fuentes USB, los siguientes formatos de listas de reproducción:

- .PLS.
- .WPL.
- .M3U.



El sistema es capaz de reproducir, para los dispositivos Apple® y los compatibles con los protocolos MTP (Media Transfer Protocol), todas las extensiones y los formatos de archivo y listas de reproducción compatibles con el mismo dispositivo y mostrados por el dispositivo al sistema.

**NOTA:**

- Resulta indiferente si los sufijos se han escrito en mayúscula o en minúscula.
- Se recomienda cargar única y exclusivamente archivos de música no protegidos y con extensiones compatibles.

**Notas sobre las marcas**

iTunes® y iPhone® son marcas registradas de Apple® Inc.

Todas las demás marcas de fábrica son propiedad de los respectivos propietarios.

Apple® no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo y de su conformidad con los estándares normativos y de seguridad.

**Fuentes de audio externas**

En el vehículo se pueden utilizar otros dispositivos electrónicos (por ejemplo, PDA, etc.).

Sin embargo, algunos de ellos pueden provocar interferencias electromagnéticas. Si se nota un empeoramiento de la operación del sistema, desconecte dichos dispositivos.

**NOTA:**

- El sistema es compatible con dispositivos USB formateados en FAT32, FAT16, ExFat, NTFS, HFS+, UDF e ISO9660. El sistema no es compatible con dispositivos que posean más de 64 GB de capacidad y acepta un máximo de canciones indexadas por dispositivo MSD/MTP de 16,000.
- El sistema no es compatible con HUB USB conectados al puerto USB del vehículo. Conecte el dispositivo multimedia directamente al puerto USB, utilizando el cable de conexión específico para el dispositivo, si es necesario.
- Se recomienda cargar única y exclusivamente archivos de música no protegidos y con extensiones compatibles.

**Protección antirrobo**

El sistema dispone de una protección antirrobo basada en el intercambio de información con la computadora electrónica (Body Computer) del vehículo.

De esta forma se garantiza la máxima seguridad y se evita que el sistema sea utilizado en otros vehículos en caso de robo. Contacte con su distribuidor autorizado de ser necesario.

**Actualizaciones de software**

Tan pronto como esté disponible el software de actualización del Sistema de Información y entretenimiento, podrá llevarse a cabo la actualización acudiendo con un Distribuidor Autorizado.

## Actualización de los mapas

Para actualizar los mapas, acuda con un Distribuidor Autorizado.


## Sistema de audio

### **Sistema de audio de nivel básico**

El sistema de audio “básico” está equipado con 8 bocinas y es capaz de desarrollar una potencia acústica de 100W.

El sistema básico se compone de:

- 4 Woofers (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 160 mm.
- 4 Tweeters (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 40 mm.

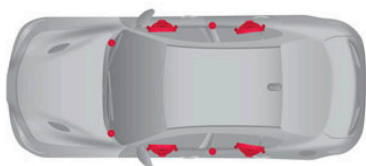

M1001000430US


### **Sistema de audio nivel básico**

### **Sistema audio Premium (si así está equipado)**

El sistema de audio “medio” está equipado de 10 bocinas con amplificador de 400 W.

El sistema se compone de:

- 4 Woofers (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 160 mm.
- 4 Tweeters (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 40 mm.
- 1 Midrange (en el tablero de instrumentos) con un diámetro de 90 mm.
- 1 Amplificador de 8 canales en la cajuela.
- 1 subwoofer 150 x 230 mm en la parte trasera.

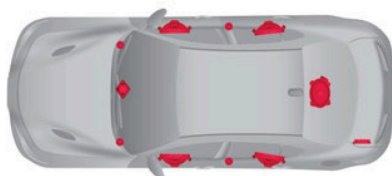

M1001000431US


### Sistema de audio Premium

#### **Sistema audio Premium Harman / Kardon (si así está equipado)**

El sistema de audio "alto" está equipado de 14 bocinas con amplificador de 900W.

El sistema se compone de:

- 4 Tweeters (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 40 mm.
- 4 Woofers (2 en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras) con un diámetro de 160 mm.
- 5 Midrange (2 en las puertas delanteras, 1 en el tablero de instrumentos y 2 en la bandeja trasera) con un diámetro de 80 mm.
- 1 amplificador de 12 canales en la cajuela.
- 1 subwoofer 180 x 270 mm en la bandeja trasera.

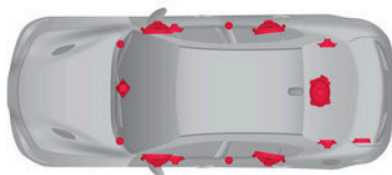

M1001000432US

### Sistema de audio Premium Harman / Kardon

#### **Recepción GPS (Global Positioning System)**

El GPS es un sistema vía satélite que proporciona información sobre la hora y la posición en todo el mundo. El sistema GPS está exclusivamente controlado por el gobierno de los Estados Unidos, único responsable de la disponibilidad y precisión del sistema.

El funcionamiento de este sistema de navegación puede estar influido por las posibles modificaciones efectuadas en la disponibilidad y precisión del GPS o por condiciones ambientales específicas.

Cuando la navegación se inicia por primera vez, el sistema podría necesitar unos minutos para establecer la posición GPS y mostrará la posición actual en el mapa. Posteriormente, la posición se encontrará mucho más rápidamente (normalmente se necesitarán pocos segundos).



La presencia de edificios de gran tamaño o similares puede interferir en la recepción de la señal GPS.

### Avisos sobre el copyright

© 2020 TomTom®. Todos los derechos reservados. Este material es propiedad del titular y está cubierto por el copyright o la protección de los derechos de base de datos u otros derechos de propiedad intelectual de TomTom® o de sus proveedores. El uso de este material está sujeto a los términos de un contrato de licencia. Cualquier copia o divulgación no autorizada de este material puede perseguirse por vía civil y penal.

El software que se incluye en este producto está protegido por copyright y debe utilizarse según la licencia LPG. La copia de la licencia se puede consultar en la sección Licencia. Una vez enviado el producto, es posible solicitar el correspondiente código fuente en un plazo de tres años. Para más información, visitar la página [tomtom.com/gpl](http://tomtom.com/gpl) o contactar desde el sitio [tomtom.com/support](http://tomtom.com/support) con el servicio de atención al cliente de TomTom® más cercano. Bajo pedido es posible recibir un CD con el código fuente correspondiente.

Linotype, Frutiger Y Univers son marcas de Linotype GmbH registradas en U.S. Patent and Trademark Office y pueden registrarse en determinadas jurisdicciones. MHei es una marca de The Monotype Corporation y puede registrarse en determinadas jurisdicciones.

Copyright ©2020. Magneti Marelli. Todos los derechos reservados.


La marca Magneti Marelli es una marca registrada propiedad de Magneti Marelli S.p.A.

El sistema Información y entretenimiento de Alfa Romeo Giulia es una obra protegida por los derechos de autor y/o por otros derechos de propiedad intelectual de Magneti Marelli S.p.A. y/o de sus proveedores y/o de terceros. Cualquier uso no autorizado será perseguido por la ley.

Si Magneti Marelli utiliza módulos, componentes y/o bibliotecas de código abierto o propietarias de proveedores y/o de terceros, dicho material está sujeto a los términos y las condiciones establecidos en las respectivas licencias.

## CONTROLES

### Controles en la consola

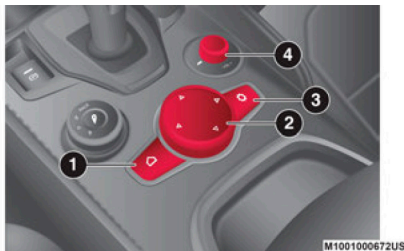

1. Botón "Menú"
2. Perilla giratoria



3. Botón "Ajustes"
4. Botón encendido/apagado y Perilla de volumen

## Tabla resumen de los controles

### Botón MENÚ ◦ (1)


Acción	Función
PRESIÓN	Acceder al menú principal

### Perilla giratoria (2)

Acción	Función
ROTACIÓN	<b>Dentro de los Menús:</b> Desplaza las opciones de los menús. <b>En modo Navegación (si así está equipado):</b> Función de zoom en los mapas.
PRESIÓN CORTA	<b>Dentro de los Menús:</b> Abre la opción para la selección resaltada, o selecciona ese elemento.
PRESIÓN LARGA	<b>En modo radio:</b> Almacena la estación de radio en la barra de estaciones de radio / almacena un favorito en la barra de preestablecidos
DESPLAZAMIENTO CORTO A LA DERECHA *	<b>Dentro de los Menús:</b> Abre las opciones para la selección resaltada o seleccionar ese elemento. <b>En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa:</b> Para moverse a la derecha en el mapa.
DESPLAZAMIENTO CORTO A LA IZQUIERDA *	<b>Dentro de los Menús:</b> Volver al menú anterior (función "Esc"). <b>En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa:</b> Para moverse a la izquierda en el mapa.
DESPLAZAMIENTO CORTO HACIA EL FRENTE *	<b>Dentro de los Menús:</b> Cierra el menú multitareas. <b>En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa:</b> Para moverse hacia adelante en el mapa.
DESPLAZAMIENTO CORTO HACIA ATRÁS *	<b>Dentro de los Menús:</b> Abre y cierra el menú multitareas. <b>En modo Navegación (si así está equipado), en la función Explorar mapa:</b> Para moverse hacia atrás en el mapa.

\* La perilla giratoria debe ser inclinada en la dirección indicada.

### Botón "Ajustes" (3)

Si se presiona el botón de ajuste  en el modo "RADIO", "MEDIA", "TELÉFONO" o "NAVEGACIÓN", se accede a la pantalla de "Configuración" del modo en cuestión; presionando el botón por segunda vez, se regresará a la modalidad anterior. Si se presiona el botón ajustes mientras está en la página de inicio, abrirá el control de apagado de pantalla, brillo de pantalla, reordenar widgets, cambiar tamaño de widgets y contenido de widgets.


### Botón encendido/apagado y Perilla de volumen (4)

Acción	Función
PRESIÓN LARGA	Encender o apagar el Sistema de Información y entretenimiento
ROTACIÓN	Rote hacia la derecha para aumentar el volumen Rote hacia la izquierda para disminuir el volumen.
PRESIÓN CORTA	<b>En modo Radio:</b> Activa/Desactiva la función Mute. <b>En modo Media:</b> Activa/Desactiva play/pausa. <b>En modo Teléfono:</b> Activa/Desactiva el micrófono durante la llamada
DESPLAZAMIENTO LATERAL	<b>En modo Radio:</b> A la derecha selecciona la emisora de radio siguiente, a la izquierda selecciona la emisora anterior. (La búsqueda de la estación de radio puede ser hecha por "Frecuencia" / "Nombre" / "Favoritos") <b>En modo Media:</b> Presión corta a la derecha selecciona la pista siguiente, presión corta a la izquierda selecciona la pista anterior. <b>Presión larga a la derecha:</b> Ir a la pista siguiente. <b>Presión larga a la izquierda:</b> Ir a la pista anterior.

### Controles en el volante

En el volante se encuentran los controles de las funciones principales del sistema, que permiten su control de una manera más sencilla.

La activación de la función elegida se acciona, en algunos casos, a partir de la duración de la presión ejercida (presión corta o larga), como se indica en las tablas siguientes.

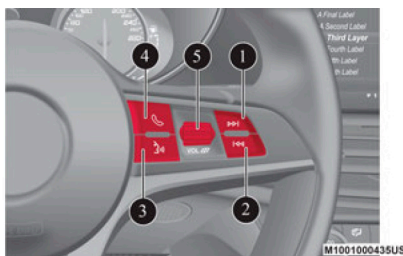

Controles en el volante

1. Botón "siguiente"
2. Botón "anterior"
3. Botón comandos de voz
4. Botón teléfono
5. Control de volumen

## Tabla resumen de los controles en el volante

### ▶▶ Botón “siguiente” (1)

Acción	Función
PRESIÓN CORTA	<b>En modo Radio:</b> Selecciona la emisora de radio siguiente. <b>En modo Media:</b> Selecciona la pista siguiente.
PRESIÓN LARGA	<b>En modo Radio:</b> Barrido de las frecuencias superiores hasta que se suelta, solo para AM y FM, no para Radio Satelital SiriusXM®. <b>En modo Media:</b> Avance rápido por la pista.

### ◀◀ Botón “siguiente” (2)

Acción	Función
PRESIÓN CORTA	<b>En modo Radio:</b> Selecciona la emisora de radio anterior. <b>En modo Media:</b> Selecciona la pista anterior.
PRESIÓN LARGA	<b>En modo Radio:</b> Barrido de las frecuencias inferiores hasta que se suelta, solo para AM y FM, no para Radio Satelital SiriusXM®. <b>En modo Media:</b> Retroceso rápido por la pista.

### Botón comandos de voz (3)

Acción	Función
PRESIÓN CORTA	<b>Sin una sesión de voz activa:</b> Activación del reconocimiento de voz. <b>Con una sesión de voz activa:</b> Cierra inmediatamente las sesiones de voz activas.
PRESIÓN LARGA	<b>Con una sesión de voz activa:</b> Interrumpe la sesión de voz en progreso (se puede iniciar un nuevo comando de voz). <b>Sin una sesión de voz activa y con un dispositivo externo de audio conectado (Apple CarPlay® / Android Auto™):</b> Activación del reconocimiento de voz para el dispositivo conectado.

**NOTA:** Si las aplicaciones Apple CarPlay® y Android Auto™ están presentes, el asistente de voz Siri (para Apple CarPlay®) o el Asistente de Google (para Android Auto™) será activado. En este caso, puede usar los controles de voz en “lenguaje natural” y no solo los preestablecidos para el sistema Connect. Siri o el Asistente de Google solo se activarán manteniendo presionado el botón en el lado derecho del volante.

### Botón Teléfono (4)

Contesta / Termina llamadas o muestra la lista de llamadas recientes.

## Control de Volumen (5)

Acción	Función
MOVIMIENTO	<b>Hacia arriba:</b> Aumenta el volumen. <b>Hacia abajo:</b> Disminuye el volumen.
PRESIÓN CORTA	<b>En modo Radio:</b> Activa/Desactiva la función Mute. <b>En modo Media:</b> Activa/Desactiva la función Mute.

## Acciones que se pueden realizar con la función de pantalla táctil

El sistema de radio también está equipado con funcionalidad de pantalla táctil. Además de seleccionar menús y funciones usando los botones en el volante o la perilla giratoria, es posible interactuar con las diversas funciones / modos presionando los iconos que se muestran en la pantalla.

Función	Acción en la pantalla	Función	Acción en la pantalla
Desplazar hacia arriba		Mover a la izquierda	
Desplazar hacia abajo		Mover a la derecha	
Presión corta		Presión larga	


## WIDGETS

### Modos de interacción de los widgets


Usando la pantalla táctil o la perilla giratoria, usted puede interactuar con los widgets en el menú principal.

Si usa la perilla giratoria, el widget seleccionado se resaltará automáticamente en la pantalla, en donde podrá definir una de las siguientes acciones:

- Abrir** el widget presionando sobre el en la pantalla táctil o presionando la perilla giratoria.
- Desplazarse** a través de los widgets usando la pantalla táctil o rotando la perilla giratoria.

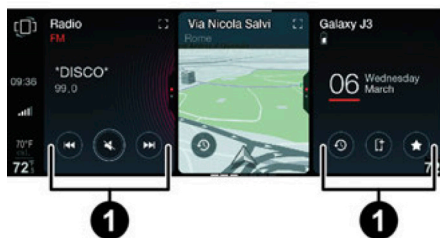

1. Widgets

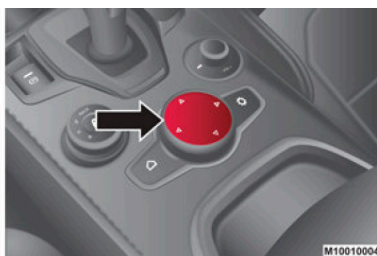

La mayoría de los widgets contienen un botón gráfico que permite el acceso directo a las funciones principales relacionadas con el modo seleccionado.

Estos botones gráficos solo están disponibles en la pantalla táctil. Las funciones realizadas por estos botones gráficos todavía se pueden activar usando los controles del volante, por ejemplo, para las funciones Play / Pause.


Usted puede:




- Cambiar la visualización de los widgets.
- Cambiar el tamaño de los widgets.
- Desplazarse verticalmente para ver el contenido del widget.

### Moviendo los widgets


Hay dos métodos diferentes para personalizar los widgets: usar la pantalla táctil o usar la perilla giratoria.

#### Usando la pantalla táctil

Seleccione el widget deseado o presione el botón “Reordenar”  en la barra de estado vertical para a llevar a cabo la acción deseada:


Función	Acción
Mover el widget	Mantenga presionado el widget deseado y luego muévelo a la derecha o izquierda de la pantalla. 
Cambiar tamaño del widget	Presione el widget deseado y luego cambie su tamaño. 
Ver contenido del widget	Seleccione el widget deseado y luego desplácese verticalmente. 

#### Usando la perilla giratoria

1. Presione el botón de ajuste  en la consola central.
2. Rote la perilla giratoria para seleccionar el ajuste.
3. Presione la perilla giratoria para confirmar la selección, luego seleccione una de las siguientes opciones:
  - Reordenar widget: Mover el widget deseado a la izquierda o derecha de la pantalla.
  - Redimensionar widget: Cambiar el tamaño de visualización del widget entre las relaciones de “1/3” y “2/3” disponibles en pantalla.



- Contenido del widget: Ver el contenido del widget deseado.

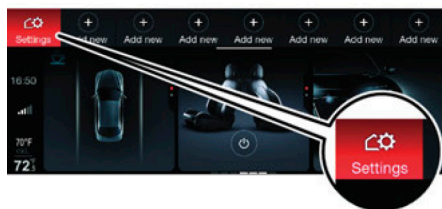





## Redimensionando los widgets

Los widgets pueden ocupar 1/3 o 2/3 del área de la pantalla.

**NOTA: No todos los widgets tienen el botón ampliar gráfico. Si el botón  no está presente, no será posible activar la vista "2/3" del widget.**


### Usando la pantalla táctil


- **Vista 1/3:** Los iconos, nombre del menú, información principal y botones gráficos (hasta 3) aparecen en la pantalla.
- **Vista 2/3:** Para ampliar el widget, presione el botón Ampliar  ubicado en la parte superior del widget. Cuando este tipo de pantalla está activa, se muestra información adicional en la pantalla con respecto a la vista "1/3" (por ejemplo, el widget del modo de navegación mostrará el mapa de navegación ampliado mientras que el widget del modo de radio mostrará el botón gráfico Fuente). Para regresar de la vista "1/3", presione el botón . También se mostrarán hasta cuatro botones gráficos.

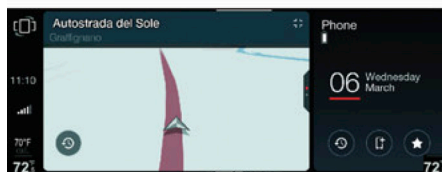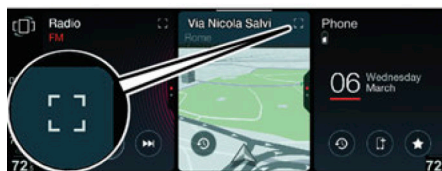

### Usando la perilla giratoria en el panel


Active el menú de opción y luego seleccione el elemento “Cambiar tamaño de widget”. Solo se activarán los widgets redimensionables (estos aparecerán en la pantalla con un color diferente de aquellos que no pueden redimensionarse y, por lo tanto, no pueden seleccionarse).

Presione la perilla giratoria para cambiar el tamaño del widget y cambiar a “vista 2/3”. Los widgets se ampliarán hacia el lado derecho de la pantalla. Presione el botón  en la pantalla para volver a la vista normal.

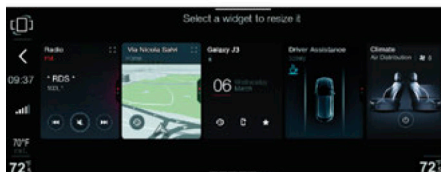

**NOTA: No es posible mantener dos widgets en modo “vista 2/3” en la pantalla al mismo tiempo.**

Es posible, en cualquier momento, usar la pantalla táctil para interactuar con los widgets. Aparecerán mensajes en la pantalla que indican cómo proceder.

Presione el botón  en la pantalla o el mismo botón en la consola central para mostrar el menú principal en la pantalla.


Al presionar el botón < en la pantalla o mover la perilla giratoria hacia la izquierda se mostrará el menú ajustes en la pantalla.

### Visualizando el contenido del widget

#### Usando la pantalla táctil

Para cambiar la vista del widget, selecciónelo y desplácese hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo del widget seleccionado, se puede mostrar más de una página.

**NOTA: No todos los widgets tienen varias páginas. La pantalla mostrará qué widgets le permiten desplazarse entre las páginas.**

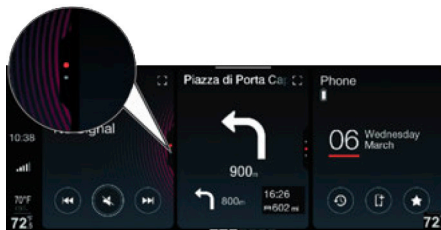


#### Usando los comandos localizados en la perilla giratoria

Vaya al menú ajustes y luego seleccione “contenido del widget”. Solo los widgets con contenido serán seleccionables en la pantalla.



- Rote la perilla giratoria para seleccionar el widget deseado.
- Presione la perilla giratoria para confirmar la selección.
- Rote la perilla giratoria para mostrar el contenido del widget.
- Presione la perilla giratoria para mantener activa la pantalla y salir del widget.

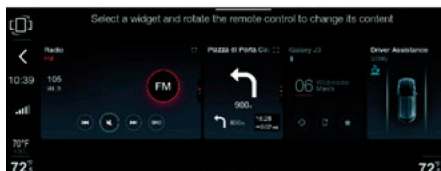


La pantalla táctil se puede usar en cualquier momento para interactuar con el widget. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para mostrar el contenido.

### Reordenando los widgets

Los widgets pueden ser reordenados en el menú principal de dos maneras:


- Explícito:** Presione el botón gráfico “Reordenar” ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Implícito:** Presione y mantenga sobre el widget deseado.


En ambos modos, el tamaño de los widgets se reducirá y se mostrarán, hasta un máximo de cinco, en la pantalla.

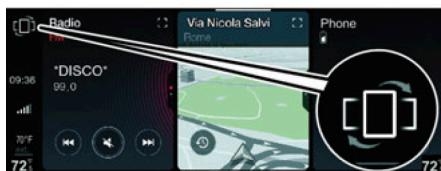

### Usando la pantalla táctil



#### Modo “explícito”

- Presione el botón  ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se mostrará el primer widget.
- Mantenga presionado sobre el widget deseado y arrástrelo a la posición deseada.
- Suelte el widget. El sistema almacenará la nueva posición del widget.

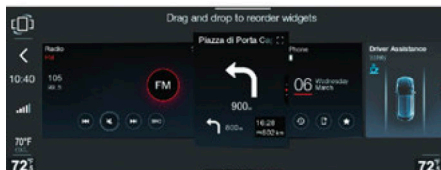

### Modo “implícito”

- Mantenga presionado sobre el widget deseado. Los widgets se reducirán y se mostrarán, hasta un máximo de cinco, en la pantalla. El widget seleccionado permanecerá visualizado y será de mayor tamaño.
- Mantenga presionado el widget deseado y arrástrelo a la posición deseada.
- Suelte el widget. El sistema almacenará la nueva posición del widget.

En ambos casos, puede desplazarse hacia la derecha / izquierda a través de los diversos widgets (la pantalla mostrará el último widget seleccionado). Para volver al Menú principal presione los botones  o .

#### **Usando los comandos localizados en el panel giratoria**


Active el menú Configuración y seleccione “Reordenar widgets”. El primer widget se mostrará automáticamente.

Los widgets aparecerán pequeños y se mostrarán, hasta un máximo de cinco, en la pantalla.

El último widget aparecerá sombreado, lo que indica que la lista de widgets continúa si gira el Rotary Pad hacia la derecha.

Proceda de la siguiente manera para reordenar los widgets:

- Rote la perilla giratoria y seleccione el widget deseado. El widget se resaltará en la pantalla.
- Presione el panel giratoria: Aparecerá una flecha junto al widget, que indica la dirección en la que puede mover el widget.
- Rote el panel giratoria para mover el widget a la posición deseada.
- Presione el panel giratoria para almacenar la nueva ubicación del widget (el widget continuará resaltado en la pantalla).

Para volver al menú principal, rote la perilla giratoria hacia la izquierda o presione el botón del menú principal  en la consola central.



## ESTRUCTURA DE MENÚS

Los menús para los distintos modos (Radio, Teléfono, Medios, Navegación, etc.) se dividen en:

- Menú principal** (menú de primer nivel)
- Pantalla activa** relativa al modo seleccionado (menú de segundo nivel)
- Visualización de lista** (menú de tercer nivel)

Cada pantalla puede contener varios submenús (3er nivel, 4to nivel, etc.).

**NOTA: Es posible que las listas ya estén presentes en algunas pantallas de menú de segundo nivel.**

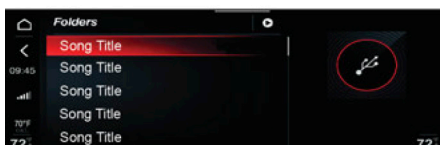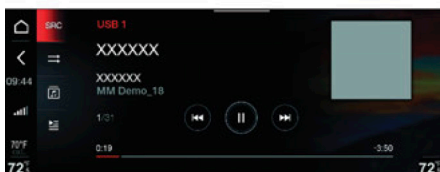




### Menú principal

El menú principal consta de una lista de widgets, que se pueden seleccionar con la perilla giratoria o con la pantalla táctil.

Algunos widgets ocupan 1/3 del área de visualización principal, mientras que otros pueden ocupar 2/3 del área de visualización principal.

### Accediendo al menú principal

Puede acceder al Menú principal de las siguientes maneras:


- Presionando el botón Menú  ubicado en la consola central.
- Rotando la perilla giratoria hacia la izquierda.
- Presionando el botón  en la pantalla táctil.
- Presionando el botón  en la pantalla táctil cuando se encuentre en otro menú (Por ejemplo “Medios”).



### Indicaciones en la pantalla

La siguiente información se muestra en la pantalla del menú principal:

1. **Barra de estado vertical:** Muestra información como la hora, la intensidad de la señal de la red telefónica y las temperaturas externas. Las unidades de medida relacionadas con el tiempo y la temperatura externa dependen de las selecciones en el menú Ajustes.
2. **Botones gráficos:** Se pueden usar para interactuar con algunas funciones relacionadas con el modo seleccionado.
3. **Temperatura dentro del compartimento de pasajeros:** Establecido por el sistema de control del aire acondicionado.
4. **Botón “Reordenar”** (dentro de la barra de estado vertical): Al presionar este botón, se reducen los widgets, para que puedan moverse en la pantalla (la pantalla muestra hasta un máximo de cinco widgets a la vez).
5. **Botón “Agrandar”:** Al presionar este botón se puede agrandar un widget (se muestra “2/3” en la pantalla).

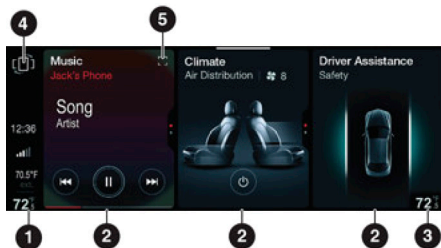

Cada modo (Radio, Teléfono, Medios, Navegación, etc.) tiene un widget dedicado.



Los widgets relacionados con las funciones de conectividad de dispositivos externos (Apple CarPlay® o Android Auto™) y las aplicaciones se pueden agregar más adelante. Al activar una aplicación Apple CarPlay® o Android Auto™, el widget aparecerá en la pantalla.

El orden de visualización de los widgets en la pantalla es establecido originalmente por el fabricante.



Sin embargo, su orden se puede cambiar en cualquier momento.


## Pantalla activa

La siguiente información se muestra en la pantalla activa:

1. **Barra de estado:** Muestra los botones  y  así como información adicional, varía según el modo seleccionado.
2. **Barra de menú** (con un número fijo de funciones): Al rotar la perilla giratoria y seleccionar una de las funciones actuales, el elemento se resaltar y aparecerá la siguiente pantalla durante unos segundos.
3. **Área de visualización de contenido:** Los comandos relacionados con el modo activo se muestran en el centro de la pantalla (por ejemplo, estación de radio / pista de música que se está reproduciendo / mapa de navegación / información del teléfono, etc.). Algunos de los controles en la pantalla solo están activos a través de la función de pantalla táctil.

### NOTA:


- La función realizada por el botón  también se puede realizar presionando el mismo botón en la consola central.
- Presione el botón  o rote la perilla giratoria hacia la izquierda para volver al menú activo anteriormente.

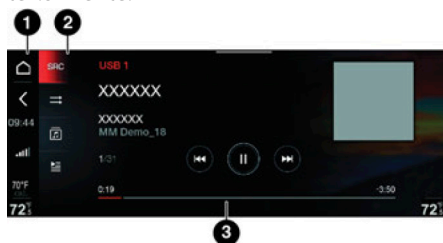

## Botones de acción

Los botones de acción pueden aparecer en la visualización de la pantalla y resaltarse cuando se presionan. El texto descriptivo de cada acción también se mostrará junto a cada botón durante unos segundos.

Seleccione los elementos en la pantalla con la perilla giratoria para resaltar el primer elemento de la lista. Rote la perilla giratoria en sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario de las manecillas del reloj para seleccionar el elemento deseado.

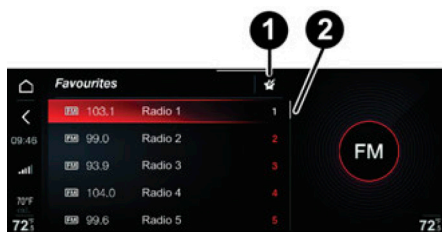

1. Botón acción

2. Lista de elementos

### Barra lateral de “desplazamiento”


Si hay más de un elemento en la lista, aparecerá una barra lateral de desplazamiento en la pantalla. Se puede utilizar para desplazarse por los distintos elementos.

### Búsqueda “A-Z”

La función se activará cuando se realice un movimiento rápido en la pantalla utilizando la función de pantalla táctil o al rotar la perilla giratoria rápidamente.

Aparecerá un menú en la pantalla que contiene las letras del elemento seleccionado actualmente.

Cuando finaliza el movimiento rápido, la búsqueda “A-Z” continuará desde la letra seleccionada previamente.

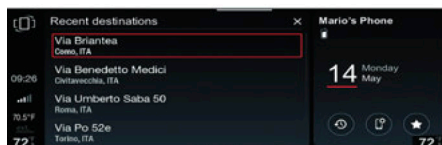

### NOTA:

- La función solo está disponible para listas que contienen más de 200 elementos. Si hay menos de 200 elementos, desplácese hacia arriba / abajo usando la pantalla táctil o rote la perilla giratoria hacia arriba / abajo.
- La función solo está disponible para listas que contienen elementos en orden alfabético “A-Z”.

### Reordenar los elementos en una lista

Esta función solo está disponible en los modos “Radio”, “Teléfono” y “Navegación”.

Esta función se puede usar con los controles de la pantalla táctil o los controles en la consola central.

### **Usando la pantalla táctil**

- Seleccione el elemento deseado en la pantalla.
- Mantenga presionado el elemento deseado para mover hacia arriba / abajo hasta llegar a la nueva posición en la lista.
- Suelte el elemento una vez que se alcanza la nueva posición, la cual será almacenada por el sistema.

### **Usando la perilla giratoria**

- Rote la perilla giratoria para seleccionar el elemento deseado.
- Presione la perilla giratoria para confirmar la selección.
- Rote la perilla giratoria para mover el elemento a la nueva posición en la lista.
- Presione la perilla giratoria para confirmar y almacenar la nueva posición.

### **Pantallas de información**

Las pantallas de información se muestran para alertar al conductor de las acciones disponibles en una pantalla (por ejemplo, los menús "Ajustes" o "Bluetooth®").

Use la pantalla táctil o use los controles ubicados en la perilla giratoria para operar las opciones disponibles.

Si hay más de un elemento en la lista, aparecerá una barra lateral de desplazamiento en la pantalla.


### **Menú "Multitareas"**

La siguiente información se muestra en la barra de estado del menú de "Multitareas".

- Botón para el menú de ajustes.
- Siete botones gráficos.

El menú "multitareas" se puede utilizar para:

- Acceder al menú de Configuración.
- Acceder rápidamente a estaciones de radio guardadas como favoritas, contactos o destinos de navegación.
- Agregar botones gráficos para un rápido acceso.

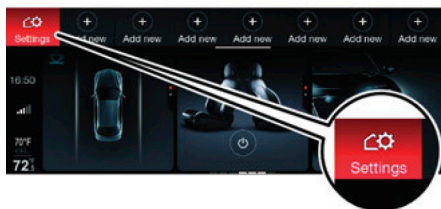


## Visualización de la barra de estado del menú “Multitareas”

### Activación

- Usando la pantalla táctil: presione la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
- Usando la perilla giratoria: Mueva la perilla giratoria hacia abajo.



M1001000668US

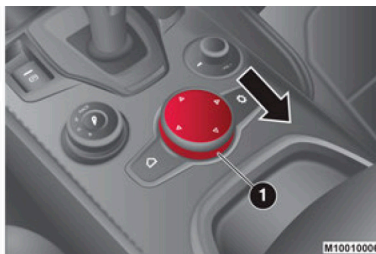

M1001000673US

1. Panel giratorio

### Desactivación

- Usando la pantalla táctil: Desplácese hacia arriba o presione en la pantalla fuera del menú “multitareas”.
- Usando la perilla giratoria: Mueva la perilla giratoria hacia arriba / izquierda, presione el botón “Menú” (esto volverá a la pantalla principal) o presione el botón “Ajustes” (esto activará el menú de ajustes).
- Espere unos segundos: La barra de estado desaparecerá automáticamente.
- **Active el menú “Ajustes” o seleccione uno de los elementos en la barra de estado.**

## Interrupción de visualización de la barra de estado

La visualización de la barra de estado se interrumpe en los siguientes casos:

- Cuando se muestra un nuevo menú con un mensaje de advertencia.
- Cuando la cámara de visión trasera está activada.

## Menú de Configuraciones

Al presionar el botón Ajustes , se activa un menú para realizar los siguientes ajustes: “Pantalla apagada” y “Brillo de pantalla”.

**NOTA:** Los elementos en la pantalla varían según el menú activo.





## Agregar un nuevo elemento (“Agregar”)

Al presionar el botón Agregar en la pantalla se activa un menú para realizar los siguientes ajustes:

- Estación de radio:** Guardar una nueva estación de radio.
- Destino:** Guardar un destino.
- Número de teléfono:** Guardar un número de teléfono.

### **Estación de radio**

- Seleccione “Estación de radio”
- Aparecerá un menú en la pantalla con tres opciones disponibles:
  - **Estación actual:** Esta opción cierra la vista del menú y agrega la estación de radio deseada. El elemento aparecerá en gris si no se encuentra la estación de radio deseada.
  - **Favoritos:** Esta opción activa el menú “Favoritos”, donde puede seleccionar una estación de radio guardada. Después de seleccionar la estación de radio, el menú desaparecerá de la pantalla y la estación de radio se agregará a la barra de estado.
  - **Lista de estaciones:** Esta opción activa el menú “Lista de estaciones” donde puede seleccionar la estación de radio deseada. Después de seleccionar la estación de radio, el menú desaparecerá de la pantalla y la estación de radio se agregará a la barra de estado.

### **Destino**

- Seleccione “Destino”.
- Aparecerá un menú en la pantalla con tres opciones disponibles:
  - **Destino actual:** Esta opción cierra la vista del menú y agrega el destino deseado. El elemento aparecerá en gris si no se encuentra el destino deseado.
  - **Favoritos:** Esta opción activa el menú “Favoritos” para los destinos. Después de seleccionar el destino, el menú desaparecerá de la pantalla y el destino se agregará a la barra de estado.
  - **Destinos recientes:** Esta opción muestra el menú “Lista de destinos recientes”, donde puede seleccionar el destino deseado. Después de seleccionar el destino, el menú desaparecerá de la pantalla y el destino se agregará a la barra de estado.

### **Número de teléfono**

- Seleccione “Número de teléfono”
- Aparecerá un menú en la pantalla con tres opciones disponibles:
  - **Llamadas recientes:** Esta opción muestra las llamadas realizadas más recientes. Puede seleccionar el número de teléfono deseado de la lista. Después de la selección, la lista desaparecerá de la pantalla y el contacto se agregará a la barra de estado.
  - **Favoritos:** Esta opción muestra la lista de contactos telefónicos “Favoritos”. Puede seleccionar el número de teléfono deseado de la lista. Después de la selección, la lista desaparecerá de la pantalla y los contactos se agregarán a la barra de estado.
  - **Contactos:** Esta opción muestra la lista de “Contactos” en la pantalla. Puede seleccionar el número de teléfono deseado de esta lista. Después de la selección, la lista desaparecerá de la pantalla y los contactos se agregarán a la barra de estado. Si hay más de un número de teléfono para el contacto en la guía telefónica, todos aparecerán en la pantalla.



### Seleccionar un elemento almacenado

Puede seleccionar las siguientes opciones en la barra de estado (usando la pantalla táctil o presionando la perilla giratoria):

- Estaciones de radio:** Activa la estación de radio deseada.
- Destino:** Activa la navegación al destino deseado; la pantalla de navegación aparecerá en la pantalla.
- Número:** Llama al contacto seleccionado; aparecerá un icono dedicado en la pantalla.

### Edición de una entrada almacenada

- Usando la pantalla táctil:** Mantenga presionado el elemento deseado en la pantalla.
- Usando la perilla giratoria:** Rote la perilla giratoria y seleccione el elemento requerido. Luego, mantenga presionada la perilla giratoria.



Aparecerá una pantalla con tres opciones:

- Eliminar: Elimina el elemento.
- Cambiar nombre: Cambia el nombre del elemento
- Reemplazar: Sobrescribe el elemento.

### Teclado Gráfico

Con el teclado gráfico, es posible buscar nombres en la guía telefónica, ingresar un número de teléfono o ingresar las coordenadas de navegación.

**NOTA: El teclado gráfico puede variar entre visualización "2/3" de la pantalla o "pantalla completa".**

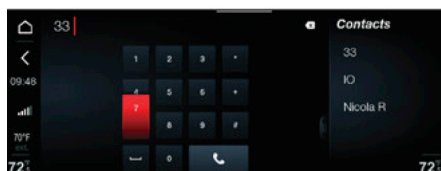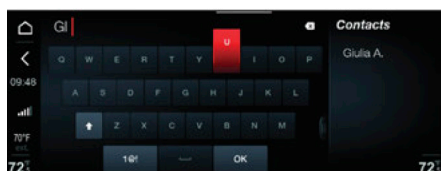

## Uso del teclado gráfico

### Usando la pantalla táctil

Presione las letras o números en el teclado para seleccionarlos.

Para volver al teclado de pantalla completa, presione el botón en la parte inferior izquierda de la pantalla.



1. Botón de teclado pantalla completa

### Usando la perilla giratoria

Presione la perilla giratoria. Se mostrará el teclado gráfico. Gire la perilla para seleccionar las letras deseadas.


Seleccione uno de los contactos para mostrar toda la información relacionada con ese contacto.

## Caracteres especiales

A continuación se indica cómo ver caracteres especiales en el teclado gráfico.

### Usando la pantalla táctil

- Mantenga presionada la letra deseada (por ejemplo, la letra "A"). Aparecerán todos los caracteres especiales relacionados con esa letra.
- Presione el carácter especial para seleccionarlo. Los caracteres especiales desaparecerán de la pantalla (el carácter especial seleccionado se mostrará en la parte superior de la pantalla).

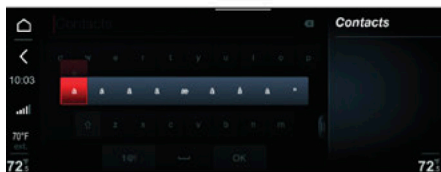

### Usando la perilla giratoria


- Rote la perilla giratoria y seleccione la letra deseada.
- Mantenga presionada la perilla giratoria para confirmar la selección.
- Rote la perilla giratoria para seleccionar el carácter especial deseado.

- Presione la perilla giratoria para confirmar la selección. Los caracteres especiales desaparecerán de la pantalla. El carácter especial seleccionado se mostrará en la parte superior de la pantalla.

## Resultados de la búsqueda

### Usando la pantalla táctil

Use el teclado gráfico para buscar un contacto. El nombre aparecerá en el lado derecho de la pantalla.

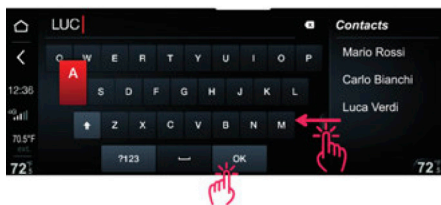

Al escribir una letra en el teclado gráfico, se mostrarán los resultados de búsqueda que contienen esa letra.

La pantalla relacionada con el contacto se puede activar presionando "OK" en la pantalla o moviendo la pantalla hacia la izquierda.

La pantalla puede cerrarse completamente moviendo la pantalla hacia la derecha; el teclado gráfico aparecerá nuevamente en la pantalla.

Para eliminar un carácter, presione el botón Atrás en la pantalla. Mantenga presionado el botón gráfico para eliminar los caracteres rápidamente.

### Siguiente caracter válido

Al escribir un carácter, el sistema puede filtrar los siguientes caracteres que se pueden utilizar.


Los resultados de la búsqueda se muestran en el lado derecho de la pantalla, de acuerdo con la letra seleccionada.

Para mostrar la pantalla completa y seleccionar los nombres, rote la perilla giratoria hasta que se seleccione "OK" en la pantalla. Luego, presione la perilla giratoria o mueva la perilla hacia la derecha.

### Eliminar un caracter

Para eliminar un caracter:

- Mueva la perilla giratoria hacia la izquierda. Manténgala a la izquierda para eliminar caracteres rápidamente.
- Gire el botón giratorio y seleccione el símbolo Eliminar. Presione la perilla giratoria para eliminar el carácter. Mantenga presionada la perilla para eliminar caracteres rápidamente.

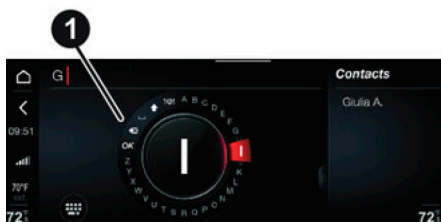

1. Botón borrar

## Menajes en la pantalla

En la pantalla se pueden mostrar mensajes de “Advertencia”, “Peligro”, “Alerta” o “Sugerencia”.


### **Mensajes de advertencia**

Estos mensajes aparecen en la parte baja de la pantalla. Presione la pantalla (función de la pantalla táctil) o gire el panel rotatorio para seleccionar la opción deseada.

Si no se hace nada, el menú desaparecerá de la pantalla en pocos segundos.

En otros casos, pantallas emergentes aparecerán en la pantalla que debe ser cerrada manualmente por el conductor. Se cierran presionándolas.

**NOTA: La vista del menú puede variar según el tipo de advertencia proporcionada.**

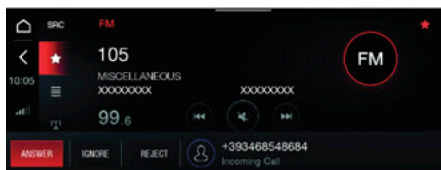

### **Mensajes de peligro**

Estos mensajes se muestran en el centro de la pantalla hasta que se confirma una de las opciones mostradas (a través de la pantalla táctil o con la perilla giratoria).

**NOTA: Algunos mensajes se pueden cerrar presionando el botón “X” que se muestra en la pantalla (usando la pantalla táctil) o presionando la perilla giratoria.**

### **Mensajes de alerta**

Estos mensajes se muestran en un área específica de la pantalla (por ejemplo, barra gráfica de volumen o temperatura).




La pantalla desaparecerá automáticamente después de unos segundos o si se muestran mensajes de advertencia / peligro.



### **Mensajes de sugerencia**

Estos mensajes se muestran junto al modo seleccionado (por ejemplo, "Destinos recientes"). La pantalla desaparecerá automáticamente después de unos segundos o al seleccionar alguna de las opciones mostradas.

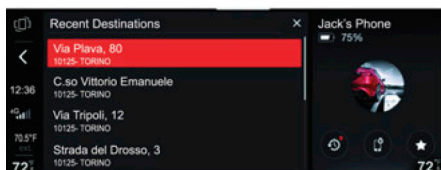

## **PERILLA DE VOLUMEN Y BOTÓN ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)**

El sistema se enciende o se apaga presionando durante unos segundos el botón ON/OFF y perilla de Volumen.



**Botón ON/OFF y Perilla de volumen**

El radio mantiene en la memoria el último estado (encendido o apagado) en el que se encontraba al apagar el motor. Al volver a arrancar el motor, el sistema reanuda el estado en el que se encontraba al apagar el motor por última vez.

**NOTA:** Esta configuración se puede modificar activando la función "Encendido automático" en el menú "Ajustes".



La perilla de regulación del volumen gira completamente (360°) en ambas direcciones, sin posiciones de parada.

Gire el control hacia la derecha para aumentar el volumen o hacia la izquierda para disminuirlo.

El sistema dispone de los siguientes sintonizadores: AM, FM y radio por satélite SiriusXM™ (si así está equipado).


**NOTA: Algunas funciones del modo de radio se pueden activar con la perilla giratoria, los controles de la pantalla táctil o los comandos de voz. Para obtener más información sobre el control por voz, consulte el capítulo “Control por voz” de este manual.**

## MODO RADIO (TUNER)

### Selección del modo “Radio”

El modo “Radio” puede activarse utilizando el widget apropiado en el menú principal.




Presione el botón Ampliar  en el widget o use el menú “Ajustes” para aumentar el tamaño del widget.



Puede haber 3 o 4 botones gráficos en el widget del modo “Radio” para interactuar con las funciones relacionadas con este modo (por ejemplo, seleccionar la estación de radio anterior o siguiente, activar o desactivar silencio, etc.).

## Menú principal de la pantalla “Radio”

La siguiente información se mostrará después de seleccionar la estación de radio deseada en la pantalla.

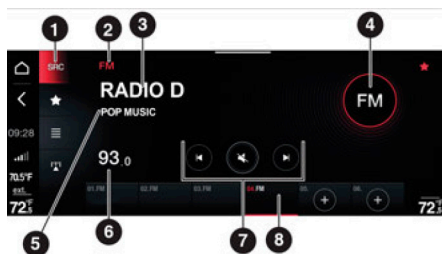

### Barra lateral

Los siguientes botones gráficos se muestran en la barra lateral:

- SRC Seleccionar la banda de frecuencia deseada.
- ★ Seleccionar la lista de favoritos.
- ☰ Ver la lista de estaciones de radio almacenadas.
- 📡 Buscar manualmente una estación de radio.

### Centro de pantalla:

La siguiente información se muestra en el área central de la pantalla:

1. Barra lateral.
2. Banda de frecuencia seleccionada (por ejemplo FM).
3. Nombre de la estación de radio actual y el símbolo de “favorito” si la estación está almacenada en la lista de favoritos.
4. Logo de la banda de frecuencia.
5. Tipo de programa.
6. Frecuencia actual de la estación de radio.
7. Botones del modo radio (seleccionar anterior estación, activar/desactivar el silencio, seleccionar la siguiente estación).
8. Lista de estaciones de radio almacenadas.



## Seleccionar una banda de frecuencia

Para seleccionar la banda de frecuencia deseada, presione el botón **SRC** en la pantalla principal.

Las opciones posibles son AM, FM y radio satelital SiriusXM® (si así está equipado).



## Seleccionar una estación de radio

Para buscar una estación de radio, proceda de la siguiente manera:

- Presione los botones **▶** y **◀** en la pantalla (búsqueda manual).
- Mueva el control de volumen a las posiciones Buscar arriba/abajo.
- Presione los botones Buscar arriba / abajo en el volante, activando la lista de estaciones de radio favoritas.
- Active la lista de estaciones de radio.


## Búsqueda rápida de la estación anterior/siguiente.

Para moverse dentro de una banda de frecuencia, mantenga presionados los siguientes controles:

- Búsqueda hacia adelante:** Mueva la perilla de control de volumen hacia la derecha, presione el botón Buscar hacia arriba en el volante o presione el botón **▶** en la pantalla, el cual se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria.
- Búsqueda hacia atrás:** Mueva la perilla de control de volumen hacia la izquierda, presione el botón Buscar hacia abajo en el volante o presione el botón **◀** en la pantalla, el cual se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria.


## Búsqueda de la estación anterior/siguiente

- Búsqueda hacia adelante: Mueva brevemente la perilla de control de volumen hacia la derecha, presione el botón Buscar hacia arriba en el volante o presione brevemente el botón **▶** en la pantalla, el cual se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria.
- Búsqueda hacia atrás: Mueva brevemente la perilla de control de volumen hacia la izquierda, presione el botón Buscar hacia abajo en el volante o presione

brevemente el botón  en la pantalla, el cual se puede seleccionar y activar rotando y presionando la perilla giratoria.

Al buscar hacia adelante, si el sistema llega al final de la banda, se detendrá automáticamente en la estación donde comenzó la búsqueda.



### Sintonización manual de la estación de radio AM / FM.

Para usar la función “Búsqueda manual” y seleccionar directamente una estación de radio, presione el botón gráfico  en la pantalla. Si se reconoce la estación de radio (señal fuerte), el nombre se mostrará en la pantalla.

Las estaciones de radio con una señal fuerte se muestran en las tres líneas en la parte superior de la pantalla. Cuando la búsqueda se detiene en una estación de radio con una señal fuerte, se muestra en blanco en la pantalla.

**NOTA: Si existe una señal HD Radio™ (si así está equipado), los subcanales no se muestran durante la fase de “Búsqueda manual”, pero aún puede seleccionar los canales de radio principales y desplazarse por sus subcanales.**

#### Usando la pantalla táctil

- Seleccione una de las estaciones de radio.
- Presione y desplácese, hacia la derecha o hacia la izquierda, en la barra gráfica de frecuencias (la barra se resalta durante la búsqueda).
- Presione brevemente los botones gráficos  o  para seleccionar la frecuencia deseada (que cambiará, por ejemplo, de 94.8 a 94.9 a 95.0, etc.). Mantenga presionado el botón para disminuir/aumentar de manera rápida. La búsqueda finalizará cuando se suelte el botón gráfico.



1. Nombre de la estación de radio
2. Barra de frecuencia

#### Usando los controles de la perilla giratoria / del volante

Proceda de la siguiente manera para ejecutar la función “Búsqueda manual” usando los controles ubicados en la consola central:

- Rote la perilla giratoria para seleccionar la frecuencia deseada
- Mueva la perilla de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la estación de radio siguiente/anterior. Alternativamente, puede buscar presionando los botones Buscar arriba/abajo en el volante.



## Radio SiriusXM® (si así está equipado)

El radio satelital SiriusXM® usa una tecnología de transmisión directa de satélite a receptor para proporcionar un sonido digital claro en todo el país. La suscripción del servicio es proporcionada por SiriusXM™ Satellite Radio.

Este servicio ofrece más de 130 canales de música, deportes, noticias, entretenimiento y programas infantiles, directamente desde sus estudios de radiodifusión mediante satélite.

SiriusXM® y las correspondientes marcas y símbolos son propiedad de SiriusXM® Radio Inc. y de sus empresas controladas. El radio SiriusXM® requiere una suscripción, que se vende por separado después de que termina la suscripción de prueba incluida con la compra del vehículo (donde se haya previsto). Los precios y la programación son proporcionados por SiriusXM® y están sujetos a cambios. Los términos y condiciones que rigen las suscripciones están disponibles en el sitio web [sirius.com/serviceterms](http://sirius.com/serviceterms). El servicio SiriusXM® Radio U.S. únicamente está disponible para personas mayores de 18 años en los 48 Estados contiguos de Estados Unidos de América, Distrito de Columbia y Puerto Rico. El servicio también se encuentra disponible en Canadá, véase [www.siriuscanada.ca](http://www.siriuscanada.ca).

Esta función únicamente está disponible para radios equipadas con receptor satelital. Para recibir el radio satelital, el vehículo debe estar en el exterior, en un lugar despejado.

Si la pantalla muestra “adquiriendo señal”, podría ser necesario que cambie la posición del vehículo para recibir una señal. En la mayoría de los casos, el radio satelital no recibe una señal en estacionamientos subterráneos, garajes o túneles.

### Sin suscripción

Las radios equipadas con receptor satelital requieren una suscripción al servicio de SiriusXM®. Si el radio no cuenta con la suscripción necesaria, el radio puede recibir únicamente el canal del Tráfico/Clima.

### Suscripción a SiriusXM®

Para activar la suscripción a SiriusXM®, se tiene que llamar al número gratuito del canal Tiempo. Se deberá proporcionar la identificación de SiriusXM® (SID) que se encuentra en la parte inferior de la página del canal 0.

Después de seleccionar la modalidad “Radio Satelital SiriusXM®” las siguientes funciones estarán disponibles en la pantalla:



#### Favoritos

Permite acceso a las siguientes opciones:

- Editar favoritos
- Emisora favorita 01
- Emisora favorita 0...



#### Repetición instantánea

Permite activar la memorización y reproducción de hasta 22 minutos de audio de música y 48 minutos de radio hablada.

**En vivo**

Reproduce el contenido en vivo.

**Examinar**

Permite acceder a las siguientes opciones:

- Sintonización directa
- Género
- Canal 01
- Canal 0...

**Más**

Permite acceder a las siguientes opciones:

- "Sintonización directa"
- "Favoritos principales"
- "Artistas favoritos"
- Canciones favoritas"
- "Zona de juegos"
- "Agregar favoritos"
- "Eliminar favoritos"
- "Suscripción"
- "Canales excluidos"

**Banda de frecuencia**

Permite acceso a las diferentes bandas de frecuencia de radio.

## Favoritos

Usando la función "Favoritos", puede almacenar la lista de estaciones de radio que escucha normalmente.


Para activar la función, presione el botón  en la pantalla.

La siguiente pantalla mostrará la lista de estaciones de radio almacenadas.

### Editar favoritos

Seleccione "Editar favoritos" para acceder al menú para realizar las siguientes configuraciones:

- Agregar estación actual:** Para agregar estaciones a la lista de favoritos.
- Reordenar favoritos:** Muestra un widget en el que se pueden reordenar sus estaciones de radio favoritas.
- Eliminar favoritos:** Para eliminar una estación de radio de la lista.

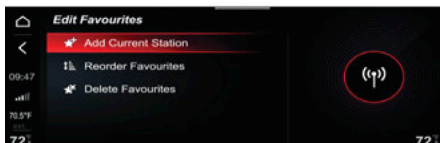

### Reordenar favoritos

Seleccione "Reordenar favoritos" para cambiar su orden: la lista de favoritos se muestra en la pantalla.

La información que se muestra en la pantalla es el nombre, la frecuencia y el número predeterminado de la estación de radio favorita.

Proceda de la siguiente manera para cambiar la posición de una estación de radio favorita en la lista:

- Usando la perilla giratoria:** Rote la perilla giratoria para seleccionar la estación de radio deseada y luego presiónela. Mueva la perilla hacia arriba o abajo para seleccionar la nueva posición y luego presiónela para confirmar y guardar su elección.
- Usando la pantalla táctil:** Mantenga presionada la estación de radio deseada y luego desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar la nueva posición.

Cuando llegue a la posición deseada, suelte la estación de radio.

### Lista de estaciones de radio

Usando la función "Lista", puede visualizar una lista de todas las estaciones de radio disponibles en FM y AM.

Para activar la función, presione el botón gráfico  en la pantalla.

**NOTA: Si el sistema HD Radio™ está presente, los subcanales ocupan el mismo nivel que otras estaciones de radio, pero se muestran de manera diferente en la pantalla.**

### Tecnología Radio® (si así está equipado)

Las emisoras de radio que transmiten a través del sistema HD Radio™ se identifican con el icono "HD" y utilizan las bandas de frecuencia AM y FM.

A diferencia del sistema tradicional, este nuevo sistema de radiodifusión ofrece mayor calidad de sonido y la posibilidad de enviar información adicional como, por ejemplo, el nombre del artista y el título de la canción que se está reproduciendo.

### Configuración de las preselecciones

Las preselecciones se encuentran disponibles en todas las modalidades del sistema (AM, FM, SiriusXM®).

La barra gráfica en la pantalla muestra seis estaciones de radio almacenadas.


La siguiente información se muestra en cada botón gráfico en la barra: nombre de la estación de radio (solo con rango de frecuencia FM o radio satelital SiriusXM®), frecuencia y número de programación.


Si no hay una estación de radio almacenada, el símbolo **+** aparece en la barra.

Cuando una estación de radio se selecciona, el audio y la pantalla activa cambiarán automáticamente, y aparecerá una línea roja en el botón gráfico en la barra.

## Audio

Para ingresar al menú "Audio":

1. Para acceder a la configuración de audio, presione el botón de Ajustes .
2. Rote la perilla giratoria para seleccionar los Ajustes de audio.

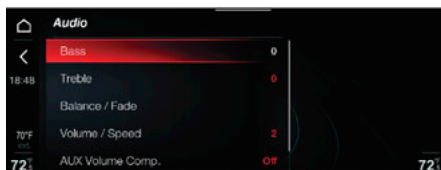


Cuando se activa la función, los parámetros que se pueden configurar son:

- "Bajos" (-9; 0; +9)
- "Agudos" (-9; 0; +9)
- "Medios" (-9; 0; +9)
- "Balance/Atenuador"
- "Volumen ajustado a la velocidad" (OFF; +5)
- "Sonido envolvente" (OFF/ON)
- "Compensación de volumen AUX" (OFF; +20)
- "Restablecer configuración"

### Bajos/Altos/Medios


Rotando y presionando la perilla giratoria, seleccione la función que se desea modificar y configure el parámetro como se desee con la perilla giratoria.

El ajuste se puede establecer en 19 posiciones de -9 a +9 siendo el "0" es la posición de equilibrio.

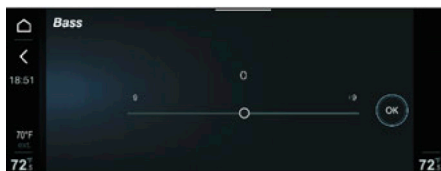

### **Balance / Atenuador**

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria la función "Balance/Fader" y mueva el cursor para hacer el ajuste.

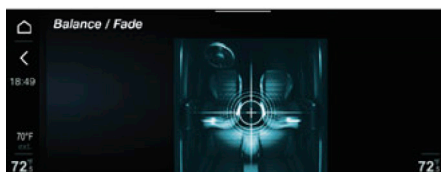


El ajuste se puede establecer en 19 posiciones de -9 a +9 siendo el "0" es la posición de equilibrio.

Esta función permite regular el balance y la disolvenca del sonido procedente de las bocinas delanteras y traseras. Rotando la perilla giratoria, regule el balance y, una vez alcanzada la configuración deseada, guárdela presionando la perilla.

### **Volumen / Velocidad**

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria la función "Volumen/ Velocidad".

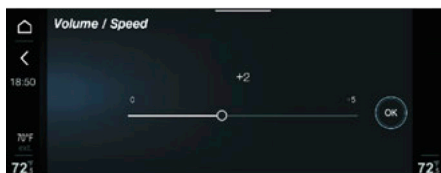

La regulación se puede configurar en 6 posiciones: "off", sistema apagado, y 5 niveles de sensibilidad.

### **Sonido envolvente (si así está equipado)**


Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria, la función "Sonido Envolvente".



Esta función proporciona la modalidad audio envolvente simulada. Para activarla, rote la perilla giratoria a la posición ON y presiónela para confirmar.

### Compensación de volumen AUX

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria, la función "Compensación de volumen AUX".

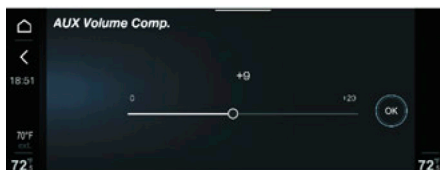


Esta función permite compensar el nivel del volumen en salida del dispositivo conectado.

### Restablecer configuración

Seleccione, rotando y presionando la perilla giratoria, la función "Restablecer configuración".

Esta función permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer la configuración de fábrica.

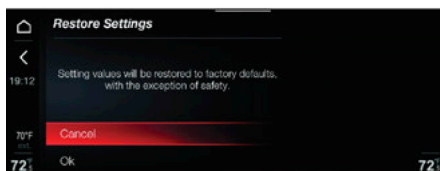





## MODO MULTIMEDIA


### NOTA:

- Algunas funciones del Modo multimedia se pueden activar con la perilla giratoria, los controles de la pantalla táctil o los comandos de voz. Para obtener más información sobre el control por voz, consulte el capítulo "Control por voz" de este manual.

### Selección de la fuente de audio

Cuando la fuente de "Medios" está activa, se muestra la siguiente información en la pantalla:

- SRC Activar la lista de fuentes
- ⇌ Modo de reproducción aleatoria
-  Activar biblioteca de pistas
-  Activar listas de reproducción

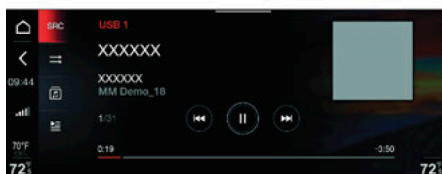

Presione el botón **SRC** para activar el modo "Media". La pantalla muestra las fuentes disponibles: AM, FM, SXM, Bluetooth®, USB1 o USB2.

Las fuentes disponibles se agrupan por tipo y aparecen en la pantalla separadas gráficamente por una línea.

El nombre de la fuente cambia según el nombre del dispositivo (excepto para el modo AUX).

Si los dispositivos externos (USB o iPod®) están conectados a los puertos USB del automóvil, "USB1" o "USB2" aparecerá en la pantalla dependiendo del puerto USB seleccionado.

### Modo de reproducción aleatoria

Proceda de la siguiente manera para reiniciar la escucha de una pista, una vez que se conecte un dispositivo externo:


- Usando la pantalla táctil:** Presione el icono ⇌ en la pantalla.
- Usando la perilla giratoria:** Rote la perilla giratoria para seleccionar ⇌ en la pantalla y luego presione la perilla para confirmar.

## Selección de pista (Biblioteca)

Use esta función para desplazarse y seleccionar las pistas del dispositivo activo.

En un dispositivo USB / iPod®, también puede desplazarse por la lista de artistas, álbumes, pistas, listas de reproducción, compositores, géneros, podcasts y audiolibros almacenados en el dispositivo, según la información presente en las pistas.



Presione el botón Examinar  para activar esta función en la fuente que se está reproduciendo.

### NOTA:

- El botón Examinar no permite ninguna operación en el dispositivo conectado a través de la toma AUX.
- El botón Examinar no le permite buscar "Géneros", "Podcasts", "Audiolibros" o "Listas de reproducción".

### Búsqueda A-Z

Los resultados de la búsqueda se muestran en orden alfabético. Si hay varios resultados con el mismo nombre pero con datos diferentes (por ejemplo, artista y álbum con el mismo nombre), estos se muestran en el mismo orden en la biblioteca: artista, álbum, número de pista, etc.

### Carpetas

Seleccione la opción "Carpetas". La siguiente información aparecerá en pantalla:

- Reproducir todo: reproduce todas las canciones en el dispositivo.
- Lista de subcarpetas y / o música en el dispositivo.

Seleccione Reproducir todo o una pista de música para cerrar la lista y volver a la pantalla principal del modo "MEDIA" en la que se mostrará la pista que se está reproduciendo.

### Artista

Seleccione "Artistas" para mostrar la lista de artistas del dispositivo. El elemento para el artista seleccionado se resaltará.

### Álbumes

Seleccione "Álbumes" para mostrar la lista de álbumes en el dispositivo.



## Pistas

Seleccione "Pistas" para mostrar la lista de pistas musicales en el dispositivo.

**NOTA: Si el sistema no puede reproducir una pista en el dispositivo, aparecerá un mensaje de error en la pantalla.**

## Listas de reproducción

Seleccione "Listas de reproducción" para mostrar las listas de reproducción del dispositivo.

## Compositores

Seleccione "Compositores" para mostrar la lista de compositores en el dispositivo.

## Géneros

Seleccione "Géneros" para mostrar la lista de géneros musicales en el dispositivo.

## Podcasts

Seleccione "Podcasts" para ver el nombre del artista y el podcast correspondiente en la pantalla (por ejemplo, "Artist Podcast 1").

**NOTA: Esta opción no está disponible para dispositivos Apple®, IAP1 o IAP2.**

## Audio libros

Seleccione "Audio libros" para mostrar una lista del artista en el dispositivo.

**NOTA: Este artículo no está disponible para dispositivos Apple®.**

Si activa la función "Biblioteca", la única entrada disponible será "Carpetas". Todos los demás elementos enumerados anteriormente no estarán disponibles hasta que se complete la indexación.

El icono al lado de cada elemento aparecerá atenuado y no podrá seleccionarse. Aparecerá un icono que muestra la indexación en la pantalla. También aparecerá un icono en la pantalla "Carpetas" en lugar del número total de canciones.

## Conexión de un dispositivo USB / iPOD®

Con el sistema encendido y después de insertar un USB / iPod® en uno de los dos puertos USB del automóvil, pueden pasar unos segundos antes de que se reconozca el dispositivo. Aparecerá en la pantalla el mensaje "Leyendo dispositivo" (para iPhone®, teléfono inteligente, reproductores de MP3 o Bluetooth®) o "Leyendo USB" (para dispositivos que no sean los descritos anteriormente).

### NOTA:

- Si se conecta un dispositivo AUX, no aparece ningún mensaje en la pantalla.
- Si el sistema no detecta el dispositivo, aparecerá el mensaje "No se encontraron archivos multimedia" en la pantalla.

## Errores de conexión del dispositivo USB

Si el sistema no reconoce un dispositivo externo, las posibles causas de error pueden ser:


- Mal funcionamiento del dispositivo externo:** Compruebe que funciona correctamente.
- Dispositivo externo no legible o no conectado:** Compruebe la conexión correcta del dispositivo al puerto USB del automóvil.
- Archivos en el dispositivo que no se pueden leer:** Verifique el formato de los archivos en el dispositivo.


## MODO BLUETOOTH®

Este modo se activa vinculando al sistema un dispositivo Bluetooth® que contenga pistas de música.

### Vinculación de un dispositivo de audio Bluetooth®

Para vincular un dispositivo de audio Bluetooth®, siga estos pasos:

- Active la función Bluetooth® en el dispositivo
- Abra el menú principal presionando el botón  Menú
- Seleccione la opción "Información y entretenimiento"
- Seleccione "Teléfono" y luego "Configuración de Bluetooth®"
- Seleccione el dispositivo Bluetooth®.
- Presione en "Agregar dispositivo"
- Busque el sistema de radio en el dispositivo Bluetooth®. Durante la etapa de vinculación, se muestra una pantalla con el progreso de la operación
- Seleccione el dispositivo a emparejar
- Cuando el dispositivo de audio lo solicite, ingrese el código PIN que se muestra en la pantalla del sistema o confirme en el dispositivo el PIN que se muestra
- Cuando el procedimiento de emparejamiento se completa con éxito, se muestra una pantalla específica

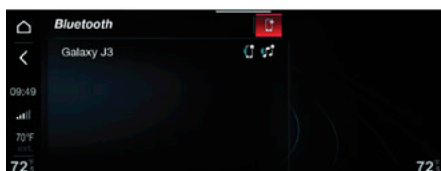



La función de Bluetooth® también se puede encontrar presionando el botón Opción dentro de las funciones "Teléfono" o "Medios", las cuales se pueden seleccionar desde el menú principal, que se activa presionando el botón Menú.

**NOTA:**

- Si se pierde la conexión Bluetooth® entre el teléfono móvil y el sistema, consulte el manual del teléfono móvil.
- El menú Bluetooth® no estará disponible cuando las aplicaciones Apple CarPlay® o Android Auto™ estén activas. Aparecerá un mensaje específico en el sistema en caso de que cualquiera de ellas este abierta.
- Si ya hay 10 dispositivos vinculados, la función "Agregar dispositivos" no le permitirá añadir más dispositivos. En este caso, antes de agregar un nuevo dispositivo, se debe eliminar uno antiguo del sistema.

**Priorización de un dispositivo vinculado**

Una vez que el teléfono móvil o dispositivo esté vinculado con el sistema por medio del Bluetooth®, aparecerá el menú "Dispositivo prioritario" en la pantalla, lo que le permitirá dar prioridad al dispositivo seleccionado sobre otros dispositivos vinculados.

**NOTA:**

La prioridad se puede asignar en el perfil "Audio" o "Teléfono".

- Prioridad del dispositivo:** Permite seleccionar/deseleccionar la prioridad del teléfono o dispositivo
- Perfil teléfono:** Permite conectar/desconectar de manera manual el dispositivo seleccionado.
- Perfil audio:** Permite seleccionar/deseleccionar el dispositivo seleccionado.
- Datos personales:** Permite guardar/eliminar los datos personales presentes en el dispositivo.
- Borrar dispositivo:** Permite borrar un dispositivo de la lista de los registrados.

La configuración sugerida por el sistema se puede cambiar en este menú.

**MODO USB**

Para activar el modo USB, conecte el dispositivo correspondiente (USB o iPod®) en uno de los puertos USB localizados en los siguientes lugares:



- Debajo del panel de control de clima automático de doble zona
- Dentro del compartimento debajo del descansabrazos delantero

**Toma USB (cargador de batería)**

El compartimento debajo del descansabrazos delantero también contiene una tercera toma USB para usar solo como cargador de batería.

**NOTA:**

- Después de usar un dispositivo USB, desconecte el dispositivo / teléfono inteligente, siempre retirando primero el cable de la toma del vehículo, nunca del dispositivo. Los cables conectados incorrectamente pueden comprometer la recarga correcta y/o la condición del conector USB.
- Es posible que el sistema no sea compatible con algunos dispositivos USB. En este caso, es posible que no cambie automáticamente del modo "Radio" al modo "Medios". Si el dispositivo utilizado no se reproduce, verifique su compatibilidad seleccionando manualmente el modo "Medios". Aparecerá un mensaje dedicado en la pantalla.

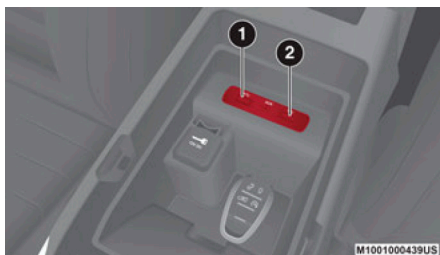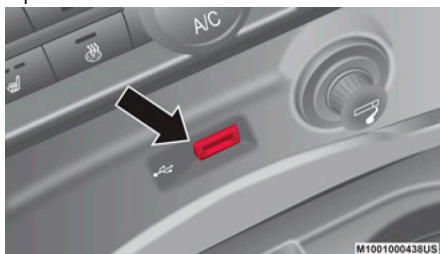


1. Puerto USB 1
2. Puerto USB 2

**MODO AUX**

Para activar el modo AUX, conecte un dispositivo adecuado al puerto AUX del vehículo.



Cuando un dispositivo es conectado al puerto AUX, el sistema reproducirá la fuente AUX a través de las bocinas del vehículo.

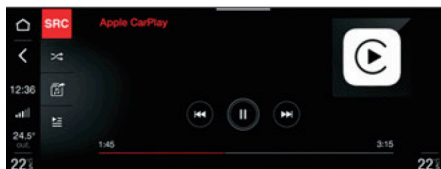

Ajuste el volumen con la perilla de volumen del vehículo o regulando directamente el volumen del dispositivo conectado.

En caso de que se hayan conectado varios dispositivos externos, para seleccionar el dispositivo que se desea activar hay que seleccionar la función "Selección de la fuente de audio".

**NOTA:**

- Las funciones del dispositivo en el conector AUX son gestionadas directamente por el propio dispositivo. No se puede cambiar elementos (pista/carpeta/lista de reproducción) o controlar la reproducción (comienzo/fin/pausa) utilizando los controles en el volante.
- Para evitar que las bocinas emitan zumbidos, no deje conectado el cable del reproductor portátil al puerto AUX después de desconectar el dispositivo.

## MODO TELÉFONO

**NOTA:** Algunas funciones del modo de teléfono se pueden activar con la perilla giratoria, los controles de la pantalla táctil o los comandos de voz. Para más información sobre los comandos de voz, consulte el capítulo "Comandos de voz" en este manual.

### Funciones principales

Cuando este modo está activo, puede:

- Escribir el número de teléfono (usando el teclado gráfico en la pantalla)
- Mostrar y llamar a los contactos en la agenda del teléfono
- Mostrar y llamar a contactos de la lista de llamadas recientes
- Vincular hasta 10 teléfonos / dispositivos de audio para facilitar y agilizar el acceso y la conexión

El audio del teléfono móvil se transmite a través del sistema de audio del vehículo. El sistema silencia automáticamente la radio cuando se utiliza la función "Teléfono". Los micrófonos (para comandos de voz) se encuentran cerca de las viseras para el sol.




### Información mostrada

El widget del modo teléfono aparece en el menú principal. La visualización del widget varía según las siguientes condiciones:

- Teléfono vinculado
- Teléfono no vinculado
- Llamada telefónica en curso
- Llamadas telefónicas múltiples en curso
- Llamada telefónica saliente
- Conferencia telefónica en curso



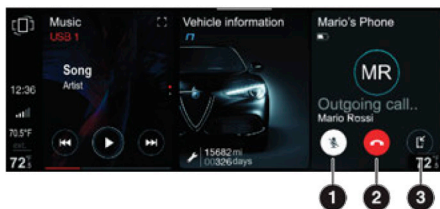


1. Botón silencio
2. Botón terminar llamada
3. Botón transferir llamada a dispositivo

### Teléfono vinculado

Si ya ha vinculado su teléfono (consulte las siguientes páginas), aparecerán los siguientes tres botones en el widget Teléfono:

- Activar/desactivar el micrófono durante una llamada telefónica
- Finalizar llamada telefónica
- Transferir llamada al dispositivo

Si se ha vinculado más de un teléfono móvil, presione el botón en la pantalla para seleccionar la prioridad de conexión del teléfono móvil.

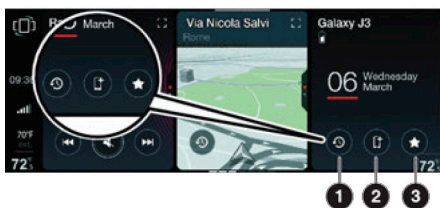

1. Botón silencio
2. Botón transferir llamada al dispositivo
3. Botón favoritos

### Sin llamada en curso (teléfono vinculado)

Si el teléfono ya se ha vinculado pero no hay ninguna llamada en curso, aparecerá la siguiente pantalla:

- Reciente:** Al presionar el botón Reciente, la lista de las últimas llamadas realizadas se mostrará en la pantalla. Puede desplazarse por la lista utilizando la barra gráfica lateral. Presione el botón X para cerrar la vista de lista.
- Agregar dispositivo:** (si así está equipado) Este botón se mostrará en el widget solo si ya se han vinculado otros teléfonos.
- Favoritos:** Presione el botón Favoritos para mostrar la lista de contactos favoritos en la pantalla. Puede desplazarse por la lista utilizando la barra gráfica lateral. Presione el botón X para cerrar la vista de lista.

### Teléfono no vinculado

Si no se ha vinculado ningún teléfono móvil, aparecerá la pantalla dedicada en la pantalla.

Presione el botón en la pantalla para acceder al menú de configuración de Bluetooth® donde puede registrar su teléfono móvil.



1. Mensaje "Ningún teléfono vinculado"


### Conferencia telefónica

Si hay más de una llamada en curso, la siguiente pantalla aparecerá.

Presionando el botón en la pantalla, puede activar la función de "Conferencia telefónica".

### Cambiar la llamada telefónica

Presione el botón en la pantalla para cambiar la llamada telefónica.

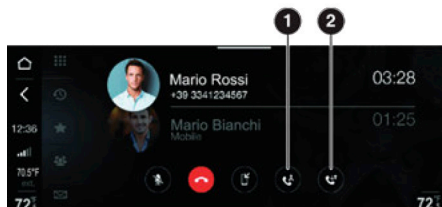

1. Botón "Conferencia telefónica"
2. Botón "Cambiar llamada"

### Menú principal del teléfono






Cuando se conecta un teléfono al sistema, varios elementos (si están disponibles) se mostrarán en el menú principal.

- Intensidad de la señal de red
- Carga de la batería del teléfono móvil
- Nombre del teléfono móvil



1. Botón marcar
2. Botón llamadas recientes
3. Botón favoritos
4. Botón contactos
5. Botón SMS (Mensajes de texto)

La otra información que se muestra en la pantalla es:

-  **Marcar:** Presione este botón para mostrar la pantalla "marcar número" desde donde se puede marcar el número telefónico.
-  **Llamadas recientes:** Presione este botón para elegir entre "Todas las llamadas" y "Llamadas perdidas".
-  **Favoritos:** Presione este botón para elegir entre "Editar favoritos", "Agregar favoritos", "Reordenar favoritos" y "Eliminar favoritos".
-  **Contactos:** Presione este botón en la pantalla para mostrar la lista de todos los contactos registrados en el teléfono. Cuando selecciona un contacto, el número de teléfono y la foto (si está disponible) vinculada al contacto aparecen a la derecha de la pantalla.
-  **SMS:** Presione este botón para recibir y enviar mensajes de texto (si el dispositivo lo admite). El automóvil debe estar parado para leer los mensajes. Siempre es posible usar la función de escucha y el envío de mensajes predefinidos, que el conductor puede personalizar. Si hay un mensaje no leído, se indica mediante un punto al lado del botón SMS (puede haber un máximo de 99 mensajes de texto no leídos).

## Vincular un teléfono

**NOTA: Solo haga esto con el vehículo parado y en condiciones seguras. La función se desactiva cuando el automóvil se mueve a más de 5 km/h (3 mph).**


El procedimiento de emparejamiento para un teléfono móvil se describe a continuación: siempre consulte el manual del teléfono móvil en cualquier caso.

### Procedimiento de emparejamiento

Para emparejar el teléfono móvil, proceda de la siguiente manera:

- Active la función Bluetooth® en el dispositivo



- En el menú principal, seleccione la función "AJUSTES" girando y presionando la perilla giratoria
- Seleccione "Información y entretenimiento"
- Seleccione el dispositivo Bluetooth®
- Seleccione la opción "Agregar dispositivo"
- Busque el sistema de radio en el dispositivo de audio Bluetooth® (durante la etapa de vinculación se muestra una pantalla que muestra el progreso)
- Seleccione el dispositivo a vincular
- Cuando el dispositivo de audio lo solicite, ingrese el código PIN que se muestra en la pantalla del sistema o confirme en el dispositivo el PIN que se muestra
- Cuando el procedimiento de vinculación se completa con éxito, se muestra una pantalla dedicada
- La función Bluetooth® también se puede encontrar presionando el botón  dentro de las funciones "TELÉFONO" o "MEDIA", que se pueden seleccionar desde el menú principal

**NOTA: Si se pierde la conexión Bluetooth® entre el teléfono móvil y el sistema, consulte el manual del teléfono móvil.**

Una vez que el teléfono o dispositivo esté emparejado con el sistema a través de Bluetooth®, aparecerá el menú "Dispositivo prioritario" en la pantalla, lo que le permitirá dar prioridad a la conexión de emparejamiento del dispositivo seleccionado sobre otros dispositivos emparejados.

**NOTA:**

- La prioridad se puede asignar a los perfiles "Audio" y "Teléfono".
  - **Perfil teléfono:** conecte/desconecte manualmente el dispositivo seleccionado
  - **Perfil audio:** seleccione/deseleccione el dispositivo conectado como dispositivo principal
  - **Datos personales:** guarde/elimine los datos personales en el dispositivo
  - **Eliminar dispositivo:** elimine un dispositivo de la lista de dispositivos vinculados

**NOTA: Para garantizar un funcionamiento correcto después de actualizar el software del teléfono, se recomienda eliminar el teléfono de la lista de dispositivos vinculados a la radio, eliminar el emparejamiento del sistema anterior también de la lista de dispositivos Bluetooth® en el teléfono y hacer un nuevo emparejamiento.**

## **Transmisión de datos del teléfono (directorio y llamadas recientes)**

El sistema puede transmitir datos del teléfono (agenda telefónica y llamadas recientes) desde el directorio telefónico a través de Bluetooth® automáticamente cuando el dispositivo está conectado.

La configuración se puede cambiar en cualquier momento en el menú Bluetooth®.

Después de la primera transferencia de datos del teléfono, el procedimiento para transmitir y actualizar la agenda telefónica (si es compatible) comienza cada vez que el teléfono se vuelve a conectar al sistema.



Cada vez que se conecta un teléfono móvil al sistema, se puede descargar y actualizar un máximo de 2000 números para cada teléfono.

Dependiendo de la cantidad de elementos descargados del directorio telefónico, puede ocurrir un ligero retraso antes de que se puedan usar los apellidos descargados. Hasta entonces, la agenda telefónica descargada previamente (si está presente) estará disponible.

El sistema solo puede acceder a la agenda del teléfono actualmente conectado.


La agenda telefónica descargada desde el teléfono móvil no se puede modificar ni eliminar a través del sistema de Información y entretenimiento, los cambios se transmitirán y actualizarán en el sistema cuando el teléfono móvil se vuelva a conectar.

## Conexión y desconexión de un teléfono o dispositivo Bluetooth®

### Conexión

El sistema se conecta automáticamente al teléfono móvil emparejado con la máxima prioridad.


Para seleccionar un teléfono o un dispositivo de audio Bluetooth® específico, proceda de la siguiente manera:

- Active la función Bluetooth® en el dispositivo
- Abra el menú principal presionando el botón  Menú y seleccione "Ajustes"
- Seleccione "Información y entretenimiento"
- Seleccione el dispositivo Bluetooth®
- Seleccione "Agregar dispositivo"
- Seleccione el dispositivo
- Seleccione "Conectar"
- Durante la etapa de conexión, el sistema indicará que se está actualizando
- El dispositivo conectado se resalta en la lista con orden de prioridad

**NOTA: La prioridad se determina según el orden de conexión de los teléfonos que no están configurados como favoritos. El último teléfono conectado tendrá la máxima prioridad.**

### Desconexión


Para desconectar un teléfono móvil o dispositivo de audio Bluetooth® específico, proceda de la siguiente manera:

- Abra el menú principal presionando el botón  Menú y seleccione "Configuración"
- Seleccione "Información y entretenimiento"
- Seleccione el dispositivo específico (teléfono o dispositivo Bluetooth®)
- Seleccione "Desconectar"




## Eliminar un teléfono o un dispositivo Bluetooth®

Para eliminar un teléfono o un dispositivo de audio Bluetooth® de una lista, proceda de la siguiente manera:

- Abra el menú principal presionando el botón  Menú y seleccione "Configuración".
- Seleccione "Información y entretenimiento".
- Seleccione el dispositivo específico (teléfono o dispositivo Bluetooth®).
- Seleccione "Eliminar dispositivo".
- Aparecerá una pantalla de confirmación en la pantalla. Presione "Sí" para eliminar el dispositivo o "No" para cancelar la operación.

## Configurar un teléfono o dispositivo Bluetooth® como prioritario


Para configurar un teléfono o dispositivo de audio Bluetooth® como dispositivo principal, proceda de la siguiente manera:

- Abra el Menú principal presionando el botón  Menú y seleccione "Configuración".
- Seleccione "Información y entretenimiento".
- Seleccione el dispositivo Bluetooth®.
- Seleccione "Perfil de teléfono" o "Perfil de audio" y defínalo como "Principal".

## Eliminar datos del teléfono (directorio y llamadas recientes)

Proceda de la siguiente manera para eliminar los datos del teléfono (agenda telefónica y llamadas recientes):

### **Primer procedimiento**

- Presione el botón  Menú, use la perilla giratoria y seleccione "Configuración".
- Seleccione "Información y entretenimiento".
- Seleccione el dispositivo Bluetooth®.
- Seleccione "Datos personales".
- Seleccione "No almacenado".

### **Segundo procedimiento**

- Presione el botón Menú, use la perilla giratoria y seleccione "Configuración".
- Seleccione "Información y entretenimiento".
- Seleccione "Sistema".
- Seleccione "Borrar datos personales".

**NOTA:** Este procedimiento elimina todos los datos descargados del dispositivo conectado.

## Hacer una llamada telefónica

Solo se puede acceder a las operaciones descritas a continuación si es compatible con el teléfono en uso.

Para todas las funciones disponibles, consulte el manual del teléfono.

Con la función "Teléfono" activada, puede realizar una llamada de las siguientes maneras:


- Seleccionar "Agenda" o "Llamadas recientes" en la barra de comandos de la pantalla y luego seleccionar un contacto de la lista.
- Seleccionar "Marcar" en la barra de comandos de la pantalla.

### Marcación del número de teléfono con el icono "Teclado" en la pantalla

Ingrese el número de teléfono con el teclado gráfico que se muestra.


#### Usando la perilla giratoria


Proceda de la siguiente manera:

- Rote la perilla giratoria y seleccione el botón  "Marcar". Aparecerá el teclado.
- Rote la perilla giratoria para seleccionar los números en el teclado gráfico. Después de seleccionar cada número individual, presione la perilla giratoria para confirmar su elección.
- Gire la perilla giratoria para seleccionar el botón Teléfono.
- Presione el botón giratorio. La llamada comenzará.



#### Usando la pantalla táctil

- Presione el botón  Marcar. El teclado aparecerá en la pantalla.
- Use los números en el teclado para marcar el número de teléfono
- Una vez ingresado el número de teléfono, presione el botón Teléfono. La llamada comenzará

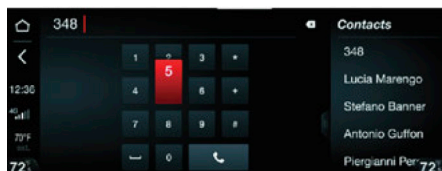



### **Usando el teléfono**


Es posible marcar un número de teléfono directamente con el teléfono y continuar usando el sistema (nunca se distraiga mientras conduce).

Cuando se marca un número de teléfono con el teclado del teléfono, el audio de la llamada se reproduce en el sistema de sonido de su vehículo.


#### **Llamadas recientes**

Se puede mostrar la lista de las últimas llamadas realizadas para cada uno de los siguientes tipos de llamadas:

- "Llamadas perdidas"
- "Todas las llamadas"

Para acceder a estas listas, seleccione el botón  Llamadas recientes en la pantalla principal del menú del teléfono.

### **Favoritos**

Presione el botón  Favoritos para mostrar la lista de "Contactos" favoritos.

Se pueden mostrar hasta 40 contactos en la pantalla.

**NOTA: La primer entrada en la lista, "Editar favoritos" puede no estar presente en todos los dispositivos.**

Para realizar una llamada a un contacto en la lista, selecciónelo usando la función de pantalla táctil o la perilla giratoria para activar la llamada telefónica.

#### **Agregar a favoritos**

Al seleccionar "Agregar a favoritos", puede agregar, reordenar o eliminar un contacto de la lista "Favoritos".

Aparecerá una pantalla en la pantalla en la que puede hacer la búsqueda "A-Z" para el contacto deseado.

#### **Reordenar favoritos**

Seleccione "Reordenar favoritos" para cambiar la posición de un contacto en la lista que se muestra en pantalla.

#### **Usando la pantalla táctil**

- Seleccione el contacto deseado presionándolo.
- Mantenga presionado y desplace el contacto hacia arriba o abajo hasta llegar a la posición deseada.
- Libere el contacto. La nueva posición se almacenará automáticamente.

#### **Usando la perilla giratoria**

- Presione la perilla giratoria para confirmar la selección.
- Gire la perilla giratoria para mover el contacto hacia arriba o abajo hasta llegar a la posición deseada.
- Suelte la perilla giratoria. La nueva posición se almacenará automáticamente.





## Eliminar favoritos


Seleccione "Eliminar favoritos" para eliminar un contacto de esta lista.

Después de seleccionar "Eliminar favoritos", para eliminar un contacto, seleccione el elemento deseado (función de pantalla táctil) o rote la perilla giratoria y luego presiónelo para confirmar su elección. El sistema no solicitará ninguna confirmación y el contacto se eliminará automáticamente de la lista.

## Contactos

Seleccione "Contactos" para ver la lista de nombres y sus números de teléfono en la pantalla.

Los nombres en la lista se muestran en orden alfabético.

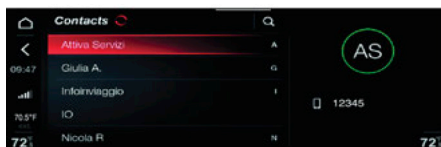

Proceda de la siguiente manera para marcar un número de teléfono asociado con un contacto:

### Usando la pantalla táctil

Presione el contacto deseado. Si hay más de un número de teléfono asociado con el contacto, aparecerá una pantalla en la que puede seleccionar el número para llamar.

Si solo hay un número de teléfono, la llamada se iniciará automáticamente.

### Usando la perilla giratoria

Rote la perilla giratoria para seleccionar el contacto deseado y luego presiónela para confirmar la selección.

Si hay más de un número de teléfono asociado con el contacto, aparecerá una pantalla donde puede seleccionar el número para llamar.

Si solo hay un número de teléfono, la llamada telefónica se iniciará automáticamente.

## Buscando un contacto

### Usando la perilla giratoria

- Rote la perilla giratoria para seleccionar las letras en el teclado (después de seleccionar cada letra individual, presiónela para confirmar su selección). Los contactos se mostrarán en orden alfabético ("A-Z").
- Los resultados de la búsqueda se muestran en el área derecha de la pantalla. Para acercar, rote la perilla giratoria hacia la derecha.

- Cuando haya terminado de ingresar el nombre, presione el botón giratorio para seleccionar "OK".

**Usando la pantalla táctil**

- Ingrese las letras en el teclado (los contactos se mostrarán en orden alfabético "A-Z").
- Los resultados de la búsqueda se muestran en el área derecha de la pantalla.
- Cuando haya ingresado el nombre, presione el botón "OK".

**Mensajes de texto**

Presione el botón Mensajes de texto en la pantalla para mostrar la lista de mensajes de texto presentes.

En la pantalla, puede elegir entre las opciones Todos los mensajes o Mensajes recibidos.


Si selecciona la opción "Todos los mensajes", aparecerá un icono en la pantalla que indica si el mensaje de texto es entrante o saliente.

**NOTA: Si el dispositivo no admite el envío de mensajes de texto (por ejemplo, un dispositivo iOS), aparecerá un mensaje en la pantalla.**

**Mensajes**

Lo siguiente se muestra en la pantalla al seleccionar un mensaje:

- Nombre (o número) del remitente del mensaje
- Fecha y hora en que se envió el mensaje
- Texto del mensaje (solo se puede ver cuando el automóvil está parado)
- Las opciones Leer, Contestar, Escuchar o Llamar.

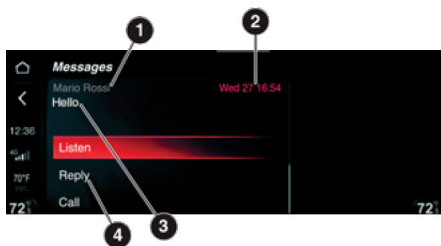

1. Nombre del contacto
2. Fecha y hora
3. Vista previa del mensaje
4. Botón "Opciones"

Si selecciona la opción "Leer", el mensaje aparecerá en la pantalla completa.

**NOTA: La opción Leer solo está activa cuando el automóvil está parado.**

Al seleccionar la opción Responder, se mostrará una lista de mensajes de texto predefinidos que puede seleccionar para responder al mensaje.




La opción "Escuchar" se convierte en "Detener" cuando el sistema lee el mensaje.

Seleccione la opción "Llamar" para activar la pantalla del modo Teléfono

### Mensajes entrantes/salientes

Los mensajes entrantes se muestran en la pantalla con una flecha azul.

Los mensajes salientes se muestran en la pantalla con una flecha verde.

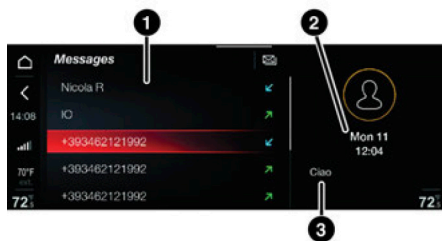

1. Nombre del contacto
2. Fecha y hora
3. Mensaje


### Escribir un mensaje

Proceda de la siguiente manera para redactar un mensaje:

- Seleccione "Editar mensajes"
- Use las letras en el teclado para escribir el mensaje de texto
- Seleccione "Guardar mensajes" para guardar el texto y mostrarlo en pantalla completa o seleccione "Cancelar" para eliminar el texto

#### NOTA:

- La escritura de un mensaje de texto solo es posible cuando el automóvil está detenido.
- Los mensajes pueden tener hasta 50 caracteres de longitud.

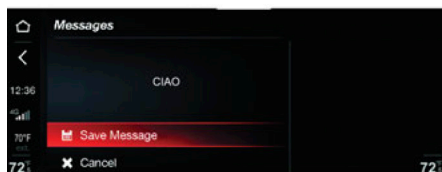


### Enviar un mensaje predefinido

Proceda de la siguiente manera para enviar un mensaje predefinido:

- Seleccione el mensaje de la lista en la pantalla: aparecerá una pantalla con las siguientes opciones en la pantalla: "Llamadas recientes", "Favoritos", "Contactos" o "Marcar"



- Seleccione una de estas opciones, la pantalla mostrará la lista desde la cual puede seleccionar el contacto para enviar el mensaje
- Seleccione "Confirmar" Para enviar el mensaje

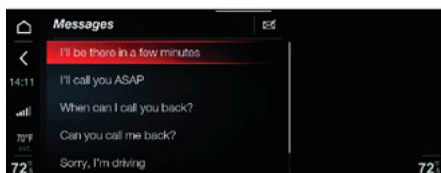


## Llamadas

### Llamadas en curso

Cuando reciba una llamada telefónica, aparecerá la siguiente información en la pantalla:

1. Imagen del contacto (si está disponible)
2. Datos del contacto (nombre y número)
3. Duración de la llamada telefónica
4. Botones de opción (que solo pueden activarse mediante funciones de pantalla táctil) para activar/desactivar el micrófono, finalizar la llamada y transferir la llamada al dispositivo.

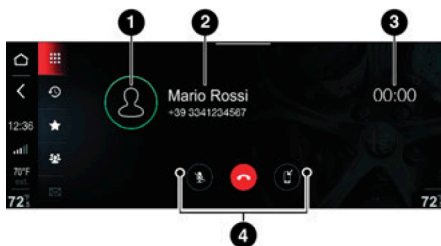


1. Imagen del contacto
2. Detalles del contacto
3. Duración de la llamada
4. Botones opción

### Transferir una llamada

Para transferir una llamada telefónica al dispositivo, presione el botón en la pantalla.

La pantalla aparecerá de manera diferente según el estado (activado o desactivado). Transferencia de llamadas activada o desactivada.

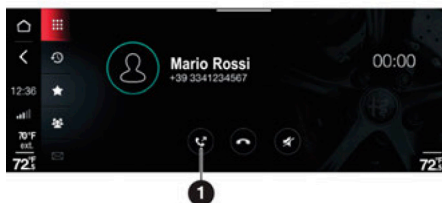


### 1. Botón transferir llamada

Si la función "Transferir llamadas" está activa, el audio de la llamada se transferirá al teléfono.

Si la función "Transferir llamadas" está desactivada, el audio del teléfono móvil se transferirá al sistema.


### Ignorar una llamada

Para ignorar una llamada entrante, presione el botón "Ignorar" en la pantalla. Después de unos segundos, la llamada desaparecerá de la pantalla (la llamada permanecerá activa en el teléfono móvil).

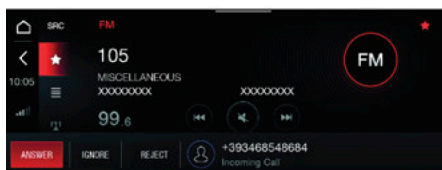

### Finalizar una llamada

#### Usando la pantalla táctil

- Presione el botón  Colgar en la pantalla: la pantalla principal del modo "Teléfono" se mostrará de nuevo.
- Se puede rechazar una llamada presionando el botón Rechazar.

#### Activar/desactivar el micrófono

Durante una llamada, el micrófono se puede desactivar de la siguiente manera:

#### Usando la pantalla táctil

Presione el botón  Silencio en la pantalla.

Según el estado (encendido o apagado) del micrófono, la visualización del botón será diferente.

#### Usando la perilla giratoria o los controles al volante

Presione la perilla giratoria o presione brevemente el botón Volumen del volante.

Aún con el micrófono desactivado, es posible escuchar la llamada en curso.

## MODO NAVEGACIÓN (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

**NOTA:** Algunas funciones del modo de navegación se pueden activar con la perilla giratoria, la pantalla táctil o los comandos de voz. Para obtener más información sobre el control por voz, consulte el capítulo "Control por voz" de este manual.

### Aviso legal y de seguridad


Cuando el sistema se usa por primera vez, después de restablecer la configuración predeterminada y haber cambiado el idioma, el sistema le pedirá que acepte un aviso legal / de seguridad, advirtiéndole sobre las responsabilidades involucradas en el uso del producto mientras navega.

### Activar la navegación

El widget del modo de navegación se encuentra en el menú principal.

**NOTA:** El widget solo está activo usando la función de pantalla táctil.

El botón gráfico en el widget varía según si la navegación se ha activado o no.

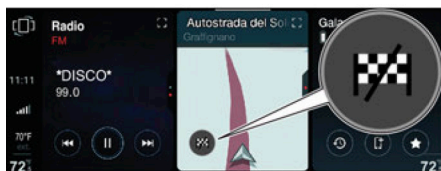

### Destinos recientes

Si se ha activado la navegación, cuando se presiona el botón gráfico, se mostrará la lista de los últimos destinos en el widget de navegación. Seleccione un destino con la perilla giratoria o presionando en la pantalla.



### Información de navegación

La información de navegación se puede mostrar en el widget de tres maneras diferentes:

- Mapas
- Pictogramas
- Brújula

El número y tipo de los elementos de información que se muestran en la parte superior del widget es siempre el mismo.

Para ver el contenido del widget "Navegación", desplácese hacia arriba o abajo con el dedo o seleccione la opción "Contenido del widget" en el menú "Ajustes".

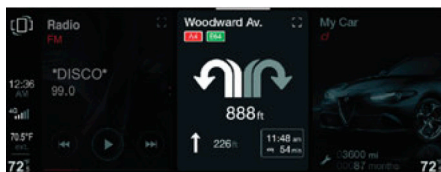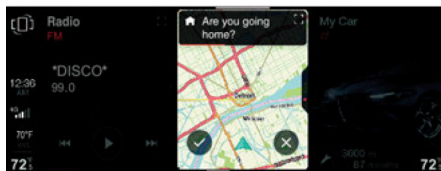


### Brújula (si así está equipado)

Cuando se muestra en tamaño reducido, la brújula muestra la información de navegación y los puntos de la brújula (por ejemplo, 45° NE).

Si la brújula no está disponible, la pantalla mostrará un mensaje.


Cuando se muestra en modo de pantalla completa, la brújula muestra la información de navegación, los pictogramas de la propia brújula, los puntos de la brújula (por ejemplo, 45° NE), las coordenadas GPS, la altitud y el país y la ciudad.

Presione el widget Brújula para activar el Menú principal de navegación.

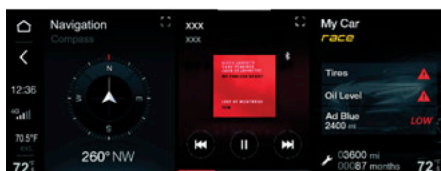

## Desactivar la Navegación

Para desactivar la navegación, presione el botón gráfico "x".

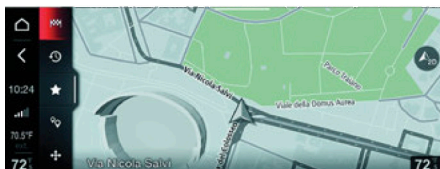


## Pantalla principal de navegación

### Sin destino establecido

La pantalla muestra los siguientes botones gráficos:

- "Establecer destino"
- "Destinos recientes"
- "Destinos favoritos"
- "Puntos de interés"
- "Examinar mapa"

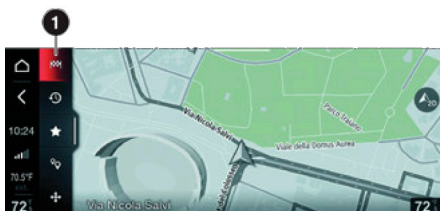

1. Botón establecer destino

### Con destino Establecido

La pantalla muestra los siguientes botones gráficos:

- "Detener navegación"
- "Administrar ruta"
- "Información de ruta"
- "Volumen"
- "Punto en el mapa"





## Barra gráfica

Cada vez que se activa la página principal de Navegación, la barra gráfica se muestra automáticamente en la pantalla:

Si no se realiza ninguna operación, la barra gráfica desaparecerá después de unos segundos.

### Mostrar la barra gráfica


- Usando la pantalla táctil: Presione la pantalla y al mismo tiempo, arrastre el dedo hacia la derecha.
- Uso de la perilla giratoria: Empuje la perilla giratoria hacia la derecha y luego presiónela.

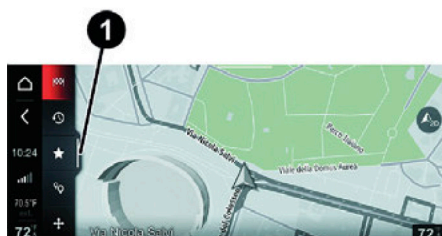

1. Desplegando la pantalla de la barra

### Cerrar la barra gráfica

- Usando la pantalla táctil: Presione la pantalla y, al mismo tiempo, arrastre el dedo hacia la izquierda.
- Usando la perilla giratoria: Empuje la perilla giratoria hacia la izquierda. Después de unos segundos, la barra gráfica se cierra sola.

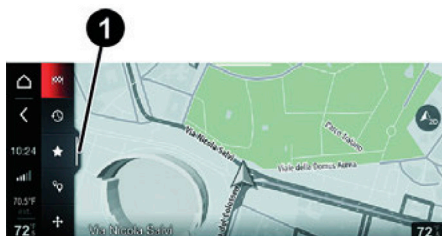

1. Cerrando la pantalla de la barra

### Vista de conducción

Con la navegación activa, la pantalla mostrará los siguientes botones gráficos:

- Vista del mapa de navegación
- Resumen de ruta
- Centrado del mapa de navegación



1. Vista en 3D
2. Vistas en 2D
3. Vista 2D norte arriba

### Vista del mapa de navegación

Presione el botón Vista del mapa de navegación para mostrar el mapa de tres maneras diferentes:

- Vista 3D
- Vista 2D
- Vista 2D norte arriba



### Resumen de ruta

Presione el botón "Resumen de ruta" para obtener una vista previa de la ruta seleccionada.

La vista de resumen de ruta se puede cambiar presionando el botón "Vista de mapa de navegación".

### Centrado del mapa de navegación

Presione el botón "Centrado del mapa de navegación" para centrar el mapa.

**NOTA: El botón solo se mostrará cuando el conductor mueva manualmente el mapa.**

### Instrucciones de navegación

**NOTA: Las instrucciones de navegación no están disponibles para todos los cruces de carreteras o en todos los países.**

Al mostrar salidas y cruces de autopistas, el sistema indica el carril más adecuado para usar.


Presione el botón Vista previa de ruta para ver los próximos giros.

### Visualización del mapa de navegación en modo de pantalla completa

La pantalla mostrará la siguiente información:

1. Indicaciones del próximo giro a realizar
2. Distancia al siguiente giro
- 3/4. Número de carretera recorrida
- 5/6 Nombre del camino recorrido
7. Número de salida
8. Indicación de dirección
9. Giro obligatorio
10. Límite de velocidad



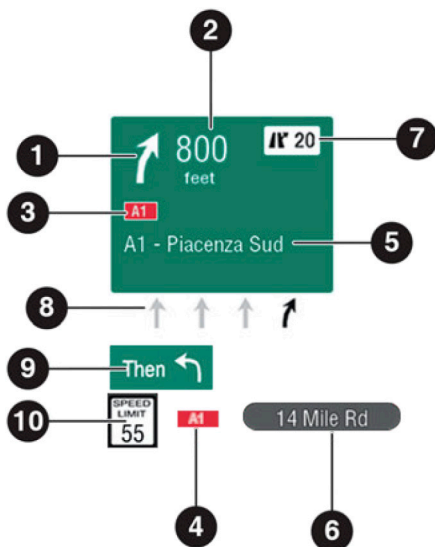


**NOTA:** Presione la pantalla en la parte que muestra la información de navegación. Presione la perilla giratoria para mostrar la Vista previa de ruta en la pantalla.

### Visualización del mapa de navegación en modo 1/3 o 2/3

La pantalla mostrará la siguiente información:

1. Indicaciones del próximo giro a realizar y límite de velocidad
2. Distancia al siguiente giro
3. Número de carretera recorrida
4. Nombre del camino recorrido
5. Número de salida
6. Indicación de dirección
7. Tiempo estimado de llegada
8. Botón gráfico de destino reciente

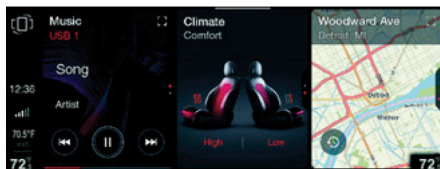



Después de ingresar la dirección, aparecerán las siguientes opciones:

- Iniciar navegación
- Rutas alternativas
- Opciones de ruta
- Cancelar

### **Iniciar navegación**

Presione el botón Iniciar navegación para comenzar a navegar.

### **Rutas alternativas (si así está equipado)**

Presione el botón de Rutas alternativas para mostrar los siguientes elementos:

- Hora de llegada
- Distancia (en millas o kilómetros)
- Información de ruta

Seleccione el destino deseado y la navegación comenzará automáticamente.

## Símbolos mostrados en ruta (si así está equipado)

Si ya está activado, durante la navegación, la barra gráfica a la derecha de la pantalla muestra una serie de símbolos útiles en la ruta.





### Activación/desactivación de la pantalla de símbolos

Los símbolos que se muestran en la barra gráfica se dividen en las siguientes categorías:

- Tráfico:** Muestra el retraso total, el icono gráfico para el tipo de accidente y la distancia desde el inicio de la cola. Si el sistema lo conoce, mostrará en la barra gráfica el icono de la demora debido a las condiciones del tráfico, accidentes, obras viales, cierre de carriles y cierre de carreteras.
- Referencia:** Muestra la distancia a un punto de referencia.
- Área de descanso:** Muestra la distancia al área de descanso más cercana.
- Destino:** Muestra el icono gráfico para el destino.
- Estacionamiento:** Muestra el número de espacios libres en un estacionamiento (si se reconoce el estacionamiento) y la distancia a él.
- Ruta alternativa:** Muestra la diferencia horaria con el destino y la distancia de la ruta alternativa sugerida por el sistema.
- Estación de servicio:** Muestra información sobre gasolineras (por ejemplo, precio del combustible, distancia a la estación de servicio más cercana).
- Cámara de velocidad (cuando está presente):** Muestra la distancia a la cámara de velocidad más cercana.



Los símbolos que se pueden activar / desactivar dentro de esta función son:






-  Aparece en la barra de estado cerca del nombre de la calle en la que está viajando actualmente, indicando el límite de velocidad de esa calle.
-  Aparece en la barra de estado cerca del nombre de la calle en la que está viajando actualmente, lo que indica que el usuario ha excedido el límite de velocidad en al menos 5 km/h (3 mph).






### Símbolos de advertencia

Para activar los símbolos de advertencia:

- Active el menú de configuración
- Seleccione "Información y entretenimiento" y luego "Nav"
- Seleccione "Advertencias" y luego "Advertencia de límite de velocidad"









Los símbolos dentro de esta función son:

-  "Atasco": Indica la situación del tráfico; se muestra en la barra de ruta.
-  "Fila": Indica la situación del tráfico; se muestra en la barra de ruta.
-  "Tráfico lento": Indica la situación del tráfico; se muestra en la barra de ruta.
-  "Cruce": Indica la situación del tráfico en un cruce; se muestra en la barra de ruta.
-  "Accidente desconocido": Indica un accidente Vial; se muestra en la barra de ruta.

-  "Obras viales": Indica la presencia de trabajo en progreso; se muestra en la barra de ruta.
-  "Carril cerrado": Indica que un carril está cerrado; se muestra en la barra de ruta.
-  "Cierre de carretera": Indica que una calle está cerrada; se muestra en la barra de ruta.
-  "Ruta alternativa (izquierda)": Indica la disponibilidad de una ruta alternativa a la izquierda; se muestra en la barra de ruta.
-  "Ruta alternativa (derecha)": Indica la disponibilidad de una ruta alternativa a la derecha; se muestra en la barra de ruta.

### Símbolos de información

Para activar/desactivar la visualización de símbolos de información, seleccione las siguientes funciones del menú principal en secuencia: "Configuración", "Información y entretenimiento", "Navegación", "Apariencia" y "Barra de ruta". Los símbolos que se pueden activar/desactivar dentro de esta función son los siguientes:

-  "Cámaras de velocidad": Indica la presencia de una cámara de velocidad; se muestra en la barra de ruta.
-  "Área de cámara de velocidad": Indica la presencia de un área de cámara de velocidad; se muestra en la barra de ruta.
-  "Zona de peligro": Indica la presencia de un área peligrosa; se muestra en la barra de ruta.
-  "PDI estación de servicio": Indica la presencia de una gasolinera; se muestra en la barra de ruta.
-  "Estacionamiento": Indica la presencia de un estacionamiento; se muestra en la barra de ruta.
-  "Punto de referencia": Indica la presencia de un punto de cruce; se muestra en la barra de ruta.
-  "Punto de inicio": Indica el punto de inicio; se muestra en la barra de ruta.
-  "Estacionamiento cerca del punto de llegada": Indica un estacionamiento cerca del punto de llegada; se muestra en la barra de ruta.





## Interacción con la barra gráfica.

### **Usando la pantalla táctil:**

La barra gráfica se puede mostrar en la pantalla en tamaño reducido o amplio.

Cuando se muestra en tamaño reducido y se presiona la barra gráfica, el modo de visualización cambia automáticamente a amplio. En esta condición, cuando se presiona la pantalla (en un punto aparte de la barra gráfica), la barra volverá a la pantalla reducida.

Al desplazar el dedo hacia arriba o abajo en la barra gráfica, se muestran todos los iconos presentes. Los iconos que se muestran debajo de la posición del automóvil no se pueden seleccionar.

Si se encuentra una ruta alternativa, la barra gráfica mostrará un mensaje dedicado y la indicación de porcentaje de carga de la nueva ruta.

### **Usando la perilla giratoria:**

La barra gráfica se puede mostrar en la pantalla en tamaño reducido o amplio.

Cuando se muestra en tamaño reducido y se mueve la perilla giratoria hacia la derecha, el modo de visualización cambia automáticamente a amplio.

Se puede rotar la perilla giratoria para mostrar todos los iconos presentes. Los que se muestran debajo de la posición del automóvil no se pueden seleccionar.

**NOTA: Si mientras se desplaza hacia arriba (usando la función de pantalla táctil o la perilla giratoria), no se realiza ninguna operación, después de unos segundos, la barra gráfica volverá automáticamente a los iconos mostrados originalmente.**

## Acciones en el mapa de navegación

### **Usando la pantalla táctil**

Con el Mapa de navegación activo, la pantalla táctil ofrece las siguientes acciones:

1. **Movimiento arriba/abajo:** movimiento vertical del mapa.
2. **Movimiento izquierda/derecha:** movimiento horizontal del mapa.
3. **Mantener presionado un objeto en el mapa:** se convierte en el nuevo punto de partida
4. **Pellizco con dos dedos:** Zoom + / Zoom -
5. **Presione dos dedos y deslice verticalmente:** inclinación vertical del mapa

### **Usando la perilla giratoria**

La perilla giratoria ofrece las siguientes acciones:

- Presionar la almohadilla giratoria:** activación de la barra lateral gráfica
- Movimiento izquierda/derecha:** activación/desactivación de la barra lateral gráfica
- Rotación horaria/antihoraria:** (barra lateral desactivada) Zoom + / Zoom - del mapa

- **Rotación horaria/antihoraria:** (barra lateral activada) Selección de icono/opción



## Zoom (ampliar/reducir el mapa)

La función Zoom solo está activa con la barra lateral gráfica desactivada.

Cuando se alcanza un nivel determinado de "Zoom -" (escala "2 km"), la visualización del Mapa cambia automáticamente a "Norte/Sur".

Cuando la función de zoom está activa, la pantalla muestra el indicador de la escala del zoom (1 km). Este indicador desaparece después de unos segundos.

## Establecer un destino

Los siguientes datos son necesarios para establecer un destino:

- **"Ciudad / código postal":** Ingrese el nombre o código postal de la ciudad donde se encuentra el punto de llegada del nuevo destino.
- **"Dirección":** Ingrese el nombre de la calle del nuevo destino.
- **"Número de casa":** Ingrese el número de casa del nuevo destino.
- **"Estado"** (si corresponde): Ingrese el nombre del estado donde se encuentra el punto de llegada del nuevo destino.
- **"Iniciar navegación":** Una vez que se ha establecido el destino deseado.

Para establecer un nuevo destino, proceda de la siguiente manera:

- Seleccione el botón gráfico (utilizando la pantalla táctil o la perilla giratoria)
- La pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar la dirección del destino y la lista de "Destinos recientes"


## Ingresar direcciones con el reconocimiento de voz

Presione el botón VR para comenzar la sesión de reconocimiento de voz e ingresar la dirección de navegación usando comandos de voz.

Puede ingresar direcciones de dos maneras diferentes:

- **Dirección completa:** Diga "Navegar a <Ciudad, Dirección, Número de casa>" después de presionar el botón VR para iniciar la sesión de reconocimiento de voz. El sistema de radio podrá reconocer la dirección que ha insertado o mostrar una lista de posibles alternativas. Siga las instrucciones proporcionadas por el sistema de radio para comenzar el cálculo de la ruta.



- **Dirección parcial:** El sistema de radio ayudará al conductor a ingresar a los campos individuales a través de un procedimiento guiado, con la posibilidad de utilizar los comandos de voz "Ciudad", "Dirección" y "Número". Para activar este modo, presione el botón VR  para iniciar la sesión de reconocimiento de voz y envíe el primer comando para ingresar a la ciudad y luego seguir las instrucciones proporcionadas por el sistema de radio. Si se realiza un cambio de idioma en el sistema de radio, utilizando el menú dedicado en "Configuración", aparecerá una pantalla emergente para informar al conductor sobre la disponibilidad limitada de las funciones de reconocimiento de voz.

#### NOTA:

- La ubicación del mensaje anterior depende del país de destino del vehículo. Solo los países que se muestran en esa pantalla emergente estarán disponibles con funciones de reconocimiento de voz para la selección de dirección y destino. Los países disponibles cambiarán según el tipo de idioma seleccionado por el conductor
- El modo de entrada de dirección completa no estará disponible si el conductor elige un idioma que no sea el utilizado en el país en el que se comercializó el automóvil. En este caso, para acceder a las funciones de reconocimiento de voz e ingresar una dirección válida, deberá enviar al sistema de radio un comando de voz para cambiar el país por adelantado (para cada uso del automóvil).

#### Opciones de ruta

Presione el botón Opciones de ruta para mostrar las opciones de ruta.


**NOTA: Presione el botón Cancelar para interrumpir el proceso de cálculo y volver al teclado gráfico donde puede cambiar la dirección previamente seleccionada**

#### Rutas alternativas

- Una vez que se ha ingresado la dirección, la pantalla mostrará la pantalla "Rutas alternativas". Para cada destino, la pantalla muestra: distancia de tiempo de llegada (en millas o km), información de ruta (por ejemplo, "Más rápido", "Más corto" o "Eco") e iconos gráficos relativos a ellos (el orden de visualización de la información de ruta siempre es "Más rápido" - "Más corto" - "Eco").
- Seleccione el destino deseado: la navegación comenzará automáticamente.

La pantalla "Alternativas de ruta" es interactiva por medio de las siguientes acciones utilizando la pantalla táctil:

- **Movimiento arriba/abajo:** Zoom + / Zoom - del Mapa
- **Movimiento izquierda/derecha:** Movimiento horizontal del mapa
- **Presionar y mantener un objeto en el Mapa:** Punto de partida
- **Presionar la lista de rutas alternativas:** Selección de una ruta

Con la pantalla "Alternativas de ruta" activa, al presionar el botón  se vuelve al Menú principal del sistema.

No aparecerá ninguna ruta en el widget del modo de navegación hasta que ocurra una de las siguientes opciones:



- Una vez que hayan transcurrido unos segundos sin ninguna acción, la navegación se iniciará automáticamente.
- Si se presiona el widget de Navegación antes de que pase ese tiempo, la pantalla "Alternativas de ruta" se mostrará nuevamente.
- Con la pantalla "Alternativas de ruta" activa, al presionar el botón <se muestra el botón gráfico < .
- Si se selecciona "Confirmar", el sistema volverá a la pantalla con el teclado gráfico y la lista de los "Destinos recientes".
- Seleccione "Cancelar" para volver a la pantalla "Alternativas de ruta".

### **Cargando una ruta**

Cada vez que se ingresa una dirección, la barra lateral mostrará el porcentaje de carga (por ejemplo, 85%) seguido de la palabra "Cargando ...". Estas indicaciones desaparecerán tan pronto como se cargue la ruta.

No será posible iniciar la navegación hasta que el sistema de radio haya calculado y mostrado el mensaje de carga de ruta. Esta fase puede tomar algunos segundos para destinos a largas distancias. El sistema de radio mostrará información sobre la distancia y el tiempo estimado de llegada ("ETA") para la ruta calculada.

La posición actual y el destino se muestran en el Mapa de navegación.

Si se presiona el botón gráfico <, la pantalla mostrará el mensaje "¿Detener navegación?" (Consulte la sección "Detener navegación").

Al presionar el botón Menú ☰ se regresa al Menú principal del sistema: la ruta no se calculará.

### **Indicaciones de giro**

La pantalla para la indicación de giro se muestra e cuando el vehículo está a punto de realizar dicha acción.

### **Destinos recientes**

Los destinos recientes incluyen el destino final y los puntos de ruta.

Para establecer un destino desde "Destinos recientes", proceda de la siguiente manera:

- Seleccione el destino reciente requerido de la lista. La pantalla mostrará el Mapa de navegación y la ruta hacia el destino.
- La navegación comenzará automáticamente

Al presionar el botón Configuración ⚙ en el menú "Destinos recientes"; Se pueden seleccionar las siguientes opciones:

- Agregar a favoritos:** Permite agregar el destino reciente a la lista de favoritos.
- Eliminar destino:** Elimina un destino reciente.
- Borrar destino reciente:** Borra la lista completa de destinos recientes.



### Agregar a favoritos

En el menú Administrar destinos recientes, se puede seleccionar "Agregar a favoritos".

#### Eliminar un destino reciente

- Seleccione el menú Administrar destinos recientes
- Seleccione la opción Eliminar destino
- Seleccione el destino deseado para borrar; El sistema mostrará un mensaje. Seleccione "Confirmar" para eliminar el destino

#### Eliminar todos los destinos recientes

- Seleccione el menú Administrar destinos recientes
- Seleccione la opción Borrar destinos recientes
- Seleccione el destino deseado para borrar; El sistema mostrará un mensaje. Seleccione "Confirmar" para eliminar el destino

**NOTA: La lista muestra hasta 40 destinos recientes. Si ya hay 40, el más antiguo se eliminará de la lista automáticamente.**

### Destinos favoritos

**NOTA: La primera vez que se utiliza el sistema, cuando la dirección "Casa" / "Trabajo" aún no se ha configurado, se mostrará el mensaje "Establecer dirección" en la pantalla. Las palabras / íconos gráficos respectivos no se mostrarán en la pantalla hasta que se hayan ingresado las direcciones de "Casa" / "Trabajo".**

#### Cambiar un destino favorito

Proceder de la siguiente manera:

- Presione el botón ★ Favoritos en la página principal de navegación: el menú "Destinos favoritos" aparecerá en la pantalla.
- Presione el botón ⚙ Configuración: la pantalla mostrará el menú "Editar favoritos", permitiendo las opciones descritas a continuación.

#### Agregar a favoritos

Permite agregar un destino a la lista de "Favoritos".

Proceder de la siguiente manera:

- Seleccione la opción "Agregar a favoritos": la pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar la dirección del destino.
- La pantalla mostrará un mensaje dedicado. Seleccione "Confirmar" para confirmar la elección o "Cancelar" para cancelar la operación.

#### "Cambiar dirección de casa"

Permite cambiar la dirección de "casa".

Proceder de la siguiente manera:

- Seleccione la opción "Cambiar dirección de casa": la pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar la dirección.



- La pantalla mostrará un mensaje dedicado. Seleccione "Confirmar" para confirmar la elección o "Cancelar" para cancelar la operación.

### **"Cambiar dirección de trabajo"**

Permite cambiar la dirección de "Trabajo".

Proceder de la siguiente manera:

- Seleccione la opción "Cambiar dirección de trabajo": la pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar la dirección.
- La pantalla mostrará un mensaje dedicado. Seleccione "Confirmar" para confirmar la elección o "Cancelar" para cancelar la operación.

### **"Renombrar favorito"**

Permite cambiar el nombre de un destino favorito.

Proceder de la siguiente manera:

- Seleccione la opción "Cambiar nombre de favorito": la lista de destinos aparecerá en la pantalla.
- Seleccione el destino a renombrar: la pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar el nuevo nombre.
- Cuando termine de escribir el nuevo nombre, seleccione "Aceptar" para confirmar la elección: el nuevo nombre se mostrará en el menú "Destinos favoritos".

### **"Eliminar favorito"**

Permite eliminar un destino favorito.

Proceder de la siguiente manera:

- Seleccione la opción "Eliminar favorito": la lista de destinos aparecerá en la pantalla.
- Seleccione el destino para la eliminación; la pantalla mostrará un mensaje dedicado. Seleccione "Confirmar" para confirmar la elección o "Cancelar" para cancelar la operación.

### **"Borrar favoritos"**

Permite eliminar todos los destinos favoritos.

Proceder de la siguiente:

- Seleccione la opción "Borrar favoritos": la pantalla mostrará un mensaje dedicado.
- Seleccione "Confirmar" para confirmar la elección o "Cancelar" para cancelar la operación.

## **Navegar en el mapa**


Se puede navegar a través del mapa con la perilla giratoria o la pantalla táctil.

### ***Usando la perilla giratoria***

- Mover la perilla giratoria hacia arriba/abajo/izquierda/derecha:** Mueve el mapa en las cuatro direcciones.



- **Rotación de la perilla giratoria:** Zoom + / Zoom -.
- **Presión de la perilla giratoria:** Activa el menú "Examinar mapa".

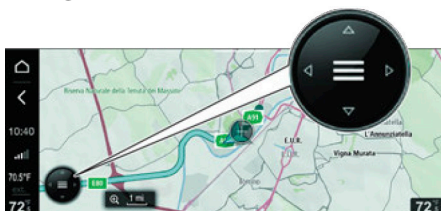


### Activación del menú "Examinar mapa"

La pantalla presentará las siguientes opciones:

- **"Salir de navegación":** Se usa para dejar de navegar por el mapa.
- **"Continuar navegando":** Se usa para continuar navegando en el mapa.
- **"Navegar hasta este punto":** Se usa para navegar al destino establecido.
- **"Agregar al viaje actual":** Se usa para establecer el punto seleccionado como un destino intermedio de la ruta.
- **"PDI cercano":** Se usa para agregar puntos de interés (PDI) a la ruta establecida.
- **"Agregar a favoritos":** Se usa para elegir un destino en la lista de destinos favoritos.

#### NOTA:

- La opción "Agregar al viaje actual" solo se puede seleccionar con la navegación activada.
- La búsqueda de un PDI cubre un radio de 5 km (3 millas: se mostrará un mínimo de 30 y hasta un máximo de 60 PDI). Si la búsqueda no tiene éxito, la nueva búsqueda se realizará en un radio de 100 km (62 millas).

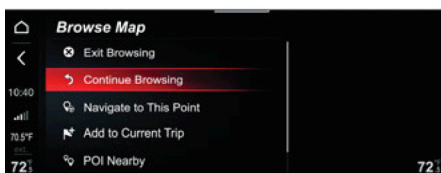

### Detener la navegación

Después de comenzar la navegación, se puede detener en cualquier momento.

Para detener la navegación, proceda de la siguiente manera:

- Presione el botón gráfico en la pantalla.


- La pantalla mostrará un mensaje dedicado. Seleccione "Confirmar" para confirmar la elección o "Cancelar" para cancelar la operación. Si se selecciona "Confirmar", el sistema volverá a la pantalla de navegación principal.


## Editar ruta

Esta función se puede utilizar para perfeccionar la selección de ruta en función de parámetros específicos (la descripción se proporciona a continuación).

### Activar la función

Proceder de la siguiente manera:

- Presione el botón  en la pantalla.
- La pantalla mostrará el menú "Administrar ruta", que permite las opciones que se describen a continuación.

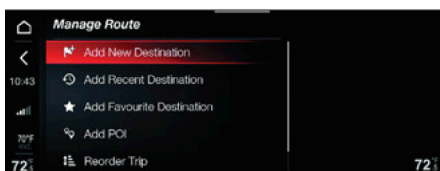

### Opciones de ruta

Permite la selección de las siguientes opciones:

- "Evitar autopistas"**: Se usa para evitar rutas que incluyan autopistas.
- "Evitar carreteras de peaje"**: Se usa para evitar carreteras de peaje.
- "Evitar ferries/trenes"**: Se usa para evitar trenes y ferries.
- "Evitar carriles para viajes compartidos"**: Se usa para evitar los carriles exclusivos para viajes compartidos.
- "Evitar carreteras sin pavimentar"**: Se usa para evitar viajar en carreteras sin pavimentar.

### Agregar nuevo destino

Seleccione la opción "Agregar nuevo destino": la pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar un nuevo destino.

Después de completar la escritura del destino, presione el botón gráfico "Aceptar" para confirmar: se guardará el nuevo destino.

### Agregar destino reciente

Seleccione la opción "Agregar destino reciente" en la pantalla. Aparecerá el teclado para ingresar un nuevo destino. Después de escribir el destino, presione "OK" para confirmar. El nuevo destino se guardará.





### Añadir favorito

Seleccionar la opción "Agregar favorito" le permite al usuario seleccionar el destino que desea agregar, con la opción de "Casa" o "Trabajo".

### Agregar PDI

Al seleccionar "Agregar PDI", se pueden agregar Puntos de interés (PDI) a la ruta establecida.

Seleccione el punto de interés de la lista en la pantalla; Después de seleccionarlo, la pantalla mostrará la lista de todos los Puntos de interés presentes a lo largo de la ruta.


### Reordenar viaje


La selección de la opción "Reordenar viaje" permite reordenar los puntos de referencia.

Proceder de la siguiente manera:

- Usando la pantalla táctil:** Presione el punto de referencia requerido y, manteniéndolo presionado, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo. Una vez que se alcanza la posición requerida, suéltelo.
- Usando la perilla giratoria:** Rote la perilla giratoria para seleccionar el punto de referencia requerido, luego mueva la perilla hacia arriba o abajo. Una vez que se alcanza la posición deseada, presione el botón giratorio para confirmar la selección: la nueva posición se guardará.

### Información de la ruta

Para activar la visualización de la información de ruta en la pantalla, presione el botón . La pantalla mostrará el menú "Información de ruta", que puede usarse para seleccionar la opción "Vista previa de ruta" (solo disponible con Navegación activa) o la opción "Información de tráfico".

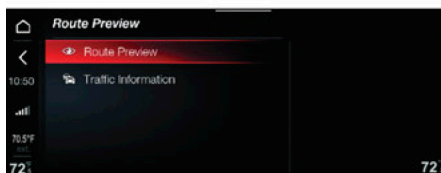

### Vista previa de ruta

Después de seleccionar la opción "Vista previa de ruta", la pantalla mostrará el menú "Vista previa de ruta", que contiene:

- La lista consecutiva de giros (icono gráfico que indica el giro, nombre de la carretera, distancia a la izquierda para girar) del lado izquierdo de la pantalla.
- La vista previa del giro seleccionado del lado derecho de la pantalla.




1. Lista de direcciones
2. Vista previa del giro seleccionado

### Información de tráfico

Después de seleccionar la opción "Información de tráfico", la pantalla muestra un menú que contiene una lista de eventos relacionados con las condiciones del tráfico.

Cada evento cuenta con:

- Un icono gráfico que identifica la "categoría" del evento.
- Palabras que identifican el nombre de la carretera en la que se produce el evento (por ejemplo, I-75). Si el nombre de la carretera no está disponible, la pantalla mostrará un mensaje que especifica la causa del evento.
- Distancia (en kilómetros o millas) al evento reportado.

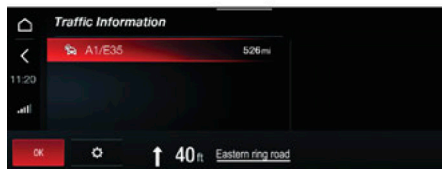

Si uno de los eventos es seleccionado, se mostrará una pantalla que contiene:


- Descripción del evento (por ejemplo, fila, accidente, obras viales, etc.).
- Tiempo estimado hasta llegar al destino.
- Nombre de la ubicación donde comienza el evento (si está disponible).
- Nombre de la ubicación donde finaliza el evento (si está disponible).

### Ajuste del volumen de la navegación

El volumen de los mensajes proporcionados en la navegación puede ajustarse.


Para ajustar el volumen, presione el botón en la pantalla; se mostrará una barra gráfica que puede usarse para ajustar el volumen.

El nivel de volumen aparece a la derecha de la barra gráfica.

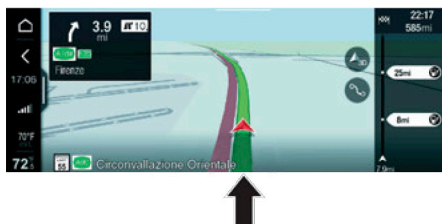


## Ruta más rápida

Si hay disponible una nueva ruta más rápida y se ha configurado la opción "Preguntarme" para la función "Ruta más rápida disponible", aparecerá la siguiente pantalla, que contiene:

- Botón  para iniciar la navegación
- Botón Eliminar para detener la navegación
- Un mensaje que notifica al conductor que se ha encontrado una ruta más rápida

## Punto de interés (PDI)

Esta función permite al usuario ir al Punto de interés (PDI) o agregarlos a la ruta establecida, seleccionándolos de la lista que se muestra en la pantalla.

Si presiona el botón  la pantalla mostrará el menú Buscar PDI, que contiene la lista de todos los puntos de interés disponibles.

### Buscando un PDI

#### *Navegación no activada*


Con la navegación no activada, la pantalla mostrará el icono gráfico. Cuando se presiona, la pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar el nombre del PDI. Cuando termine, presione el botón gráfico OK para confirmar la selección.

La pantalla mostrará una lista de todos los PDI encontrados; Cuando se presiona uno de ellos, se mostrará una pantalla con información completa (nombre, dirección, número de teléfono) sobre el PDI.

Seleccione "Llamar" para hacer una llamada telefónica al número que se muestra en la pantalla.

Seleccione "Iniciar navegación" para iniciar la navegación hacia el PDI.

#### *Navegación activada*

Con la navegación activada, la pantalla mostrará el icono . Cuando se presiona, la pantalla mostrará el menú "Buscar PDI", que le permite elegir el PDI, utilizando la opción "Buscar texto" o la opción "Mostrar PDI".

Si se selecciona la opción "Búsqueda de texto", la pantalla mostrará el teclado gráfico para ingresar el nombre del PDI. Cuando termine, presione el botón gráfico "OK" para confirmar la selección. La pantalla mostrará una lista de todos los PDI

encontrados; Cuando se presiona uno de ellos, la pantalla mostrará una pantalla con información completa (nombre, dirección, número de teléfono) sobre el PDI.

Si se selecciona la opción "Mostrar PDI", la pantalla mostrará el menú "Mostrar PDI", el cual permite buscar un PDI, utilizando una de las siguientes opciones: "Cerca de mí", "Destino cercano" y "En la ruta".

Seleccione una de las opciones: la pantalla mostrará una lista de todos los PDI encontrados; Cuando se presiona uno de ellos, se mostrará una pantalla con información completa (nombre, dirección, número de teléfono) sobre el PDI.


### Categorías de PDI

Las categorías de puntos de interés (PDI) que se muestran en la pantalla son las siguientes:

- Restaurante
- Cajero automático
- Gasolinera
- Coche
- Comer y beber
- Hoteles y alojamiento
- Cuidado de la salud
- Negocios
- Transporte
- Turismo
- Gobierno y servicios públicos
- Ocio y deporte

La lista de categorías de los puntos de interés muestra la siguiente información:

- Nombre del PDI
- Distancia y dirección del PDI
- El título de la lista es el nombre de la categoría seleccionada (por ejemplo, "Gasolinera").

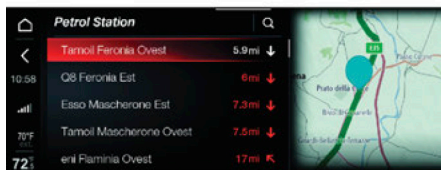

El mapa donde aparece el PDI se mostrará a la derecha de la pantalla.

### NOTA:

- La búsqueda de una categoría de PDI abarca un radio de 5 km (3 millas): se mostrará un mínimo de 30 de hasta un máximo de 60 PDI. Si la búsqueda no tiene éxito, la nueva búsqueda se realizará en un radio de 100 km (62 millas).







- La búsqueda "A-Z" de un PDI cubre un radio de 30 km (18 millas) se mostrará un máximo de 100 PDI en la pantalla.

## Pantalla de PDI


Los puntos de interés (PDI) se pueden mostrar en el mapa de navegación.

En respuesta a una presión prolongada sobre cualquier punto del Mapa de navegación, la pantalla mostrará un icono gráfico que muestra el PDI y un Menú contextual, en el que se mostrará la siguiente información:

- Botón  para iniciar el menú "Alternativas de ruta".
- Botón  para guardar PDI en "Favoritos".
- Botón "Eliminar" para cerrar la visualización del menú contextual.
- Dirección del PDI (por ejemplo, Via Galileo Galilei, 154 41126 Modena Italia).

**NOTA: Si no es posible seleccionar un destino (p. Ej., Gasolinera) presionando el Mapa de navegación, se puede presionar el botón  para iniciar la navegación hacia el punto más cercano, y el botón  se puede usar para guardar la dirección en la lista de "Favoritos".**

### Alternativas de ruta

Presione el botón  para iniciar el menú "Alternativas de ruta". La navegación será automática una vez que se haya seleccionado una de las rutas alternativas posibles.

### Destinos favoritos

Presione el botón  para guardar el PDI en el menú "Destinos favoritos".

Al final de la operación, el botón gráfico se convertirá en una estrella.

## SERVICIOS TOM TOM (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

Tom Tom "Servicios en línea" (si está equipado). le permiten recibir y ver la siguiente información en la pantalla del sistema sobre la información y el entretenimiento.

- Cámaras de tráfico/velocidad en vivo.
- Enviar destino al auto.
- Buscar un punto de interés (PO) en línea.
- Navegación de última milla.


**Nota: Los servicios en línea de Tom Tom están disponibles si Alfa Connect Services está activado, para la duración completa, más cualquier renovación, de "Mi. Paquete de navegación".**

### Cámaras de tráfico/velocidad en vivo. - (si así está equipado).

Con este servicio, puede ver la siguiente información en la pantalla del sistema:

- Tráfico (condiciones actualizadas en tiempo real).

- Cámaras de velocidad.

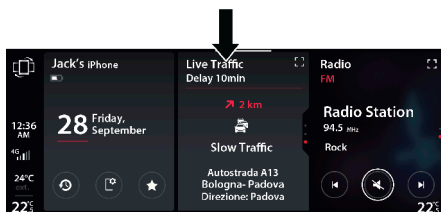

### Live traffic widget

Pulse el widget Live Traffic en la pantalla para acceder a estos servicios.

**Nota: La primera vez que se acceda a los servicios, el sistema de información y entretenimiento verificará si los servicios están habilitados. Si no están activos la pantalla mostrará un mensaje dedicado. Sin embargo, el acceso a los servicios todavía será posible pulsando el botón "Aceptar" para borrar el mensaje en la pantalla.**

### Tráfico en vivo

Live Traffic mostrará el estado del tráfico en tiempo real en la pantalla táctil. La información se mostrará en los siguientes colores:

- Verde: Carreteras donde el tráfico sea promedio. La velocidad corresponde a la velocidad límite proporcionada.



### Indicador verde de tráfico

- Amarillo: Carreteras donde el tráfico promedio este por debajo del límite de velocidad previsto.



### Indicador amarillo de tráfico

- Rojo: Carreteras donde la velocidad promedio sea casi alto total.



### Indicador rojo de tráfico

- Rojo y señal de peligro: Carreteras bloqueadas por reparaciones en carretera o accidentes. Hay dos tipos de pantallas:
  - Línea negra Punteada: Caminos cerrados debido a construcción o por otras razones.
  - Línea negra sólida: Las carreteras están temporalmente bloqueadas debido a accidentes o por otras razones.



### Indicador de tráfico rojo y símbolo de peligro

Si el tráfico fluye libremente, el siguiente icono aparecerá en la pantalla táctil.

La información de tráfico se muestra para los siguientes:

- Accidentes
- Cierres de carreteras
- Trabajo en la carretera
- Inundaciones
- Tráfico lento
- Caminos helados
- Otras categorías proporcionadas por el proveedor del servicio de navegación

### Información de tráfico

- Ubicación
- Motivo del retraso o icono que representa el retraso
- Distancia desde la ubicación afectada por tráfico
- Dirección en la que se viaja
- Información adicional (tramo cortado / camino duración del trabajo)

La información de tráfico en el widget se puede mostrar de dos formas diferentes:


- En el mapa de navegación

- En el widget como texto

El contenido se puede cambiar usando el widget (desplazándose hacia arriba o hacia abajo) o mediante la opción "Contenido del widget" en el menú de configuración.



**Pantalla de navegación**

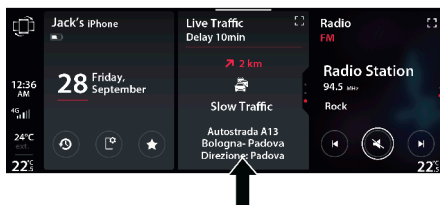

**Pantalla de texto**

### **Contratiempos en el tráfico**


La pantalla cambiará dependiendo de la siguientes condiciones de retraso de tráfico:

- Al conducir sin condiciones de tráfico intenso presente, la pantalla mostrará cualquier nuevo retraso provocado por el tráfico.
- Al conducir en condiciones de tráfico intenso, la pantalla mostrará el tiempo de retraso total la hora prevista de llegada actualizada.
- Al conducir con un retraso presente, la pantalla mostrará rutas alternativas. Si selecciona la ruta nueva, comenzará la navegación y se mostrarán los nuevos datos de tráfico

### **Información del mapa de navegación**

El mapa de navegación incluye gráficos relacionados a un evento de condición de tráfico. Pulsando el botón en la parte inferior de la pantalla abrirá un menú emergente.



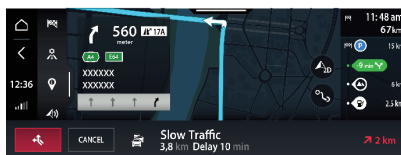


### Botón de condiciones de tráfico

### Cámaras de velocidad( si así está equipado)

El tipo (fijo o móvil) y la ubicación de cualquier cámara de velocidad actual se mostrará en el pantalla táctil. Aparecerá un icono de cámara de velocidad al lado derecho. Presione el icono; la se mostrará la siguiente información:

- Posición.
- Reporte actual.

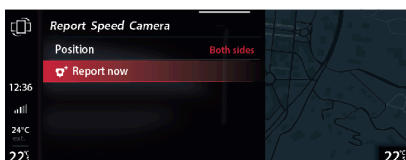

### Menú de cámaras de velocidad

Al presionar los botones de posición se mostrará la siguiente información en la pantalla:

- Mi carril
- Segundo carril
- Los dos carriles

Presione el botón informar ahora para activar una alerta en pantalla de la presencia de una cámara de velocidad. Si la alerta falla, la pantalla mostrará un mensaje dedicado. Dependiendo de los ajustes realizados, el icono de alerta de cámara de velocidad se puede mostrar en el mapa de navegación y en la barra de estado a la derecha de la pantalla.



### Íconos de cámara de velocidad

1. Ícono de cámara en el mapa
2. Ícono de cámara en la barra de estado

Si presiona uno de los iconos que se muestran en la pantalla, la siguiente información sobre la cámara de velocidad aparecerá en la parte inferior:

- Límite de velocidad.
- Velocidad actual del vehículo.
- Distancia a la cámara.
- Color que indica una diferencia en la velocidad del vehículo al límite de velocidad proporcionado. Si la velocidad actual está por encima del límite, el color será rojo. Si está en o por debajo del límite provisto, el color se mostrará en verde.
- Fecha y hora de la última alerta de radar de tráfico.



**Pantalla de cámara de velocidad**



**Pantalla de zona de velocidad promedio**

## Advertencias de zonas de riesgo y de peligro

Las advertencias se dan 10 segundos antes de que usted llegue a una zona de peligro o zona de riesgo. Serás advertido de varias formas:

- Se muestra un símbolo en la barra de ruta y en su mapa de ruta.
- La distancia al inicio de la zona se muestra en la barra de ruta.
- Escuchará un sonido de advertencia cuando se acerca al inicio de la zona.
- Mientras se acerca a una zona o conduce en una zona, se controla su velocidad. Si usted conduce a más de 5 km/h (3 mph) sobre el límite de velocidad, la barra de ruta se vuelve roja. Si usted conduce a menos de 3 mph (5 km/h) sobre el límite de velocidad, la barra de ruta se vuelve naranja.
- Mientras conduce en una zona, la distancia al final de la zona se muestra en la barra de ruta.


Para cambiar la forma en que se le advierte zonas peligrosas y zonas de riesgo, seleccione "Sonidos & Advertencias" en el menú Configuración.

## Mandar destino al vehículo

Con su teléfono inteligente, puede enviar un destino a su información y entretenimiento Sistema de navegación.

El nuevo destino aparecerá en la pantalla táctil. Para iniciar la navegación, presione el botón Iniciar Botón de navegación:


- Con un destino no establecido: el nuevo destino se mostrará en los destinos recientes.
- Con un conjunto de destinos: el nuevo destino aparecerá en el menú "Gestionar ruta". Para acceder al nuevo destino, presione el botón "Agregar Nuevo destino".

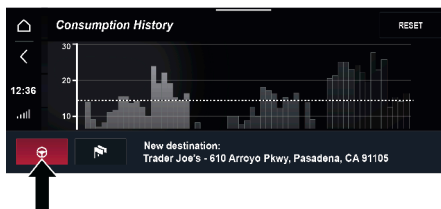

**Botón para comenzar la navegación**

### Cuando un destino no está establecido

1. Presione el botón Destinos recientes en la barra a la izquierda de la pantalla táctil. El menú Destinos recientes se mostrará con el nuevo destino.
2. Seleccione el nuevo destino en la pantalla táctil. Aparecerá una lista y mostrará todos los nuevos destinos recibidos. Pueden aparecer hasta cinco destinos.

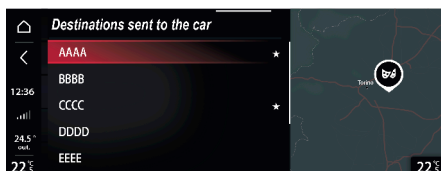

**Lista de nuevos destinos**

### Cuando un destino está establecido

1. Acceda al menú Administrar ruta.
2. Presione "Agregar nuevo destino". Un menú pantalla que contiene el "Destino reciente" y opciones de "Nuevo destino".
3. Seleccione el nuevo destino. Una lista mostrará todos los nuevos destinos recibidos. Puede mostrar hasta cinco destinos.



Una vez que el destino requerido ha sido seleccionado, aparecerá en la pantalla completo con dirección y número de teléfono (si está disponible). Puede presionar el botón Llamar para llamar al número, o presione el botón Iniciar navegación para comenzar a navegar hacia el nuevo destino. Se puede seleccionar un destino Nuevo en la pantalla de destino presionando el pantalla táctil (o girando y empujando el Rotary Pad) en el nombre / dirección deseada. Presione el botón Iniciar navegación para agregar la ubicación seleccionada; la pantalla cambiará seleccionando una nueva ruta de navegación.

### **Gestión de nuevos destinos**

Al presionar el botón Configuración en el Nuevo destino La pantalla accederá al nuevo .menú de gestión. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Agregar a lista de favoritos: Agregue un destino reciente a la lista de favoritos.
- Quitar destino: Eliminar un destino reciente.
- Eliminar destinos: Eliminar la lista completa de destinos

#### **Agregar a favoritos**

Presione "agregar a favoritos" para agregar un nuevo destino en el menú de gestión reciente.

#### **Eliminando un nuevo destino**

Para eliminar un nuevos destino:

1. Entre al menú de gestión reciente.
2. Presione remover destino.
3. Presione el destino que desea eliminar.
4. Desde las notificaciones pop up presione confirmar para eliminar el destino o presione cancelar para cancelar la operación

#### **Eliminando todos los destinos nuevos**

Para eliminar todos los destinos nuevos:

1. Entre al menú de gestión reciente.
2. Presione remover destinos recientes
3. Presione el destino que desea eliminar.
4. Desde las notificaciones pop up presione confirmar para eliminar el destino o presione cancelar para cancelar la operación

### **Buscar un PDI en línea**

Puede ingresar un destino (ingresando el nombre, dirección o un nombre de PDI) y una lista de Los PDI que coincidan con su búsqueda se mostrarán en la pantalla táctil. Los PDI se pueden seleccionar de la lista en el menú de mostrar y enviar del sistema de navegación.

**Nota: Se necesita una suscripción y autorización para este servicio. Si el automóvil no está conectado (debido a una red problema o una suscripción caducada), la función de PDI se realiza como se describe en "Buscar un punto de interés (POI)".**

### Cuando un destino no está establecido


1. Presionar el botón de gestión de ruta.
2. Seleccionar un PDI en el menú de buscar PDIs

### Cuando un destino está establecido

1. Presione el botón de gestión de ruta.
2. Presione "añadir nuevo PDI".

Si usted presiona un PDI que aparece en la pantalla táctil, una pantalla con la siguiente información aparecerá:


- Tiempo de llegada esperado.
- Distancia.
- Número telefónico del PDI.
- Email del PDI.
- Sitio Web del PDI.
- Nombre del PDI.
- Dirección del PDI.

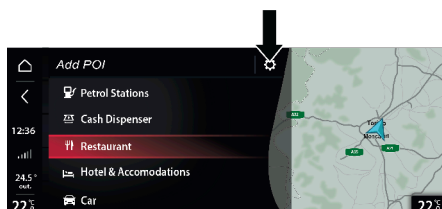

### Botón de ajustes para agregar un nuevo PDI

Seleccione el PDI deseado y después:

- Con la navegación no activada: presione "Iniciar navegación" para comenzar a navegar al PDI deseado.
- Navegación activada: presione "Agregar al Viaje" para agregar el PDI a la ruta actual. La pantalla mostrará la posición del PDI (relativo a toda la ruta) y el icono y dirección del PDI.

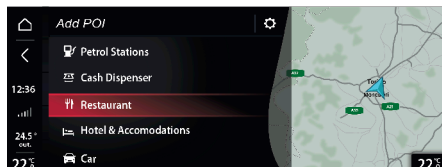

### Menú de búsqueda de PDI

## Navegación de última milla

Con la navegación de última milla puede transferir la función de navegación incorporada en el software de información y entretenimiento a su teléfono inteligente. Cuando la navegación está activa, el sistema de información y entretenimiento transferirá la navegación a su teléfono inteligente de la siguiente manera:

- Automáticamente enviar la última milla a la opción móvil en el Menú de configuración.
- A petición del conductor al activar la opción de enviar navegación de última milla en el menú de gestión ruta o en el menú de ajustes.
- A petición del conductor, si durante la navegación, presiona un punto en el mapa y después selecciona enviar navegación de última milla desde las notificaciones pop-up.


### Transfiriendo navegación a tu smartphone

Con la navegación activada:

1. Presione el botón de gestión de ruta.
2. Seleccione la opción de navegación de última milla.
3. Seleccione la opción de navegación de última milla. La pantalla mostrará un mensaje dedicado indicando que la navegación será transferida al smartphone. Presione OK para confirmar esta selección.

#### Nota:

- El último destino será enviado al smartphone incluso si el vehículo no está a una milla o un Km. a la redonda del último destino.
- La transferencia de información hacia el smartphone tendrá lugar incluso si no está activa la opción de enviar automáticamente la última milla al móvil, ubicada en el menú de ajustes. La navegación será enviada al presionar "enviar última milla de navegación".

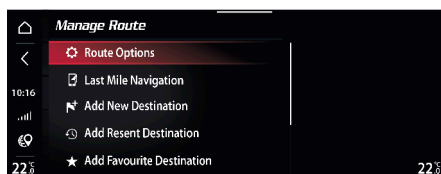

### Ubicación de navegación de última milla

#### Transfiriendo navegación usando el mapa de navegación

1. Presione el ícono de punto de partida o el ícono de ruta actual.
2. Presione enviar última milla desde las notificaciones pop-up para transferir la navegación al smartphone. Un mensaje en la pantalla aparecerá indicando que la información ha sido transferida.



**Botón de navegación de última milla**

**Transfiriendo navegación usando el menú de ajustes**

1. Presione el botón de ajustes desde los controles en el centro o entrando en el menú de ajustes desde la pantalla táctil.
2. Seleccione "navegación de última milla"
3. Presione la opción de encendido a lado de "automáticamente enviar última milla al móvil". Para activar la transferencia de información de navegación al smartphone

**Nota: Si la transferencia no ha sido activada un minuto después de que el sistema de información y entretenimiento intento transferir la información de navegación al smartphone, un mensaje dedicado aparecerá en la pantalla.**

## AJUSTES

Se puede configurar una serie de funciones programables por el usuario utilizando el sistema de radio.

### Activar el menú de ajustes







El menú de ajustes se puede activar usando el widget correcto del menú principal.



M1001000665US

Los siguientes elementos del menú se pueden encontrar aquí:

- "Luces".
- "Unidades e idiomas".
- "Hora y fecha".
- "Seguridad pasiva".


-  "Conveniencia y comodidad".
-  "Asistencia para el conductor".
-  "Puertas y seguros".
-  "Módulo de instrumentos".
-  "Información y entretenimiento".
-  "Sistema".

### Activación/Desactivación de ajustes

Cada uno de los elementos en el menú de ajustes se puede seleccionar usando la pantalla táctil o la perilla giratoria.

### Luces

Para acceder a la función "Luces", rote la perilla giratoria y presiónela o toque la opción la pantalla.

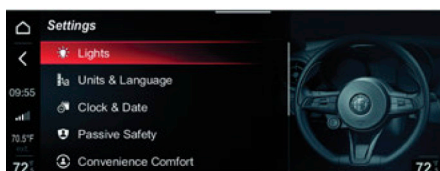


Con este modo seleccionado se pueden modificar las configuraciones siguientes:

- "Sensor de faros"**: Permite la regulación de la sensibilidad de encendido de los faros.
- "Seguimiento"**: Permite configurar el retraso en el apagado de los faros después de apagar el vehículo.
- "Faros con limpiadores"**: Permite activar/desactivar los faros con limpiadores.
- "Luces de giro"**: Permite activar/desactivar la automatización que dirige el haz de luz del faro hacia el ángulo de la dirección.
- "Destello al cerrar"**: Permite la activación del parpadeo de las luces al cerrar las puertas del vehículo.
- "Luces de circulación diurna"**: Permite la activación/desactivación de las luces de circulación diurna (DRL). Esta característica debe estar permitida por la ley del país de compra del vehículo.
- "Luces de cortesía"**: Permite la activación/desactivación de las luces de cortesía.
- "Iluminación ambiental interior" (si así está equipado)**: Permite la selección del brillo de las luces interiores.
- "Restablecer ajustes"**: Permite eliminar las configuraciones realizadas anteriormente y restablecer a los ajustes de fábrica.



## Unidades e idiomas

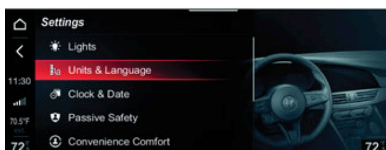

Para acceder a la función "Unidades e idiomas" y a sus menús, seleccione la opción usando la pantalla táctil o la perilla giratoria.

Una vez en este menú, las opciones disponibles son:

- "Unidades".
- "Idioma".
- "Restablecer ajustes".

Al seleccionar la opción "Unidades" se activan los siguientes menús:

- "EE. UU./Imperial"
- "Métrico"
- "Personalizado"
- "Automático" (si así está equipado)

Seleccionando "Personalizado" se despliegan los siguientes menús:

- "Distancia"**: Seleccionar unidades de medida para distancia ("km" o "mi").
- "Temperatura"**: Seleccionar unidades para temperatura ("°C" o "°F").
- "Presión"**: Seleccionar unidades de medida para presión ("psi", "kPa", "bar").
- "Consumo de combustible"**: Seleccionar las unidades de medida para el consumo de combustible. Si la unidad de medida para la distancia es "km", se puede seleccionar entre "km / l" o "l / 100 km", mientras que si la unidad de medida para la distancia es "mi" (millas), "mpg" se configura automáticamente.
- "Torque" (si así está equipado)**: Permite seleccionar las unidades de medida para el torque


Seleccionar idioma

- Al seleccionar la opción "Idiomas" se puede seleccionar la configuración del idioma del sistema.

Seleccionar restablecer ajustes


- Al seleccionar la opción "Restablecer ajustes" se elimina la configuración actual y se restaura la configuración de fábrica.

## Hora y fecha

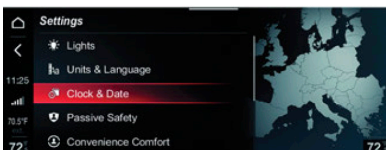


Las opciones disponibles son:

- **"Sincronizar con hora GPS"**: Activa/desactiva la sincronización del reloj a través del GPS. Si está desactivado, las opciones "Establecer hora" y "Establecer fecha" están habilitadas. Rote la perilla giratoria para ajustar las horas, presione para confirmar y configure los minutos de la misma manera.
- **"Establecer hora"**: Permite registrar manualmente las horas y los minutos. Desplace hacia arriba o abajo en la pantalla táctil para ajustar las horas y minutos y luego presione "OK" o rote la perilla giratoria para ajustar las horas y minutos y luego presione para confirmar.
- **"Establecer fecha"**: Permite establecer la fecha manualmente. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla táctil para ajustar el año y el mes y luego presione "OK" o rote la perilla giratoria para ajustar el día, presione para confirmar, proceda de manera similar para configurar el mes y el año.
- **"Formato de hora"**: Puede seleccionar entre un reloj de 24 horas o de 12 horas.
- **"Restaurar configuración"**: Elimina la configuración actual y restaura la configuración de fábrica.

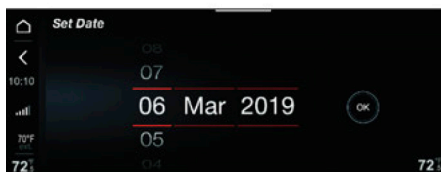

## Seguridad pasiva

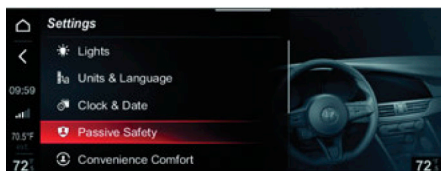

Las siguientes configuraciones se pueden modificar al seleccionar este modo:

### **Freno de estacionamiento automático (si así está equipado)**

Active o desactive el freno de estacionamiento automático cuando el motor esté apagado.

### **Servicio de frenos (si así está equipado)**

Seleccione Sí o No para permitir el mantenimiento del sistema de frenos.


### **Cierre automático del espejo (si así está equipado)**

Esta función activa/desactiva el plegado automático de los espejos cuando las puertas se bloquean/desbloquean. De forma predeterminada está "Desactivado".

### **Restaurar configuración**

Esta función le permite eliminar la configuración anterior en este menú y restaurarla a la predeterminada. Acceda a esta configuración rotando y presionando la perilla giratoria.

### **Conveniencia y comodidad**

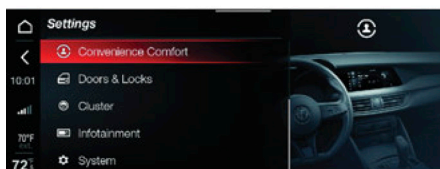

Las siguientes configuraciones se pueden activar desde este modo:

#### ***"Entrada pasiva" (si así está equipado)***

Permite Encender/Apagar el bloqueo automático de la puerta.

#### ***Sonido de claxon con arranque remoto (si así está equipado)***

Permite seleccionar encender o apagar el sonido de claxon con el arranque remoto.

#### ***Encendido automático del confort de conductor (si así está equipado)***

Permite seleccionar todos los arranques, arranque remoto o apagar el encendido automático del confort del conductor.

#### ***"Restaurar configuración"***

Permite eliminar la configuración anterior en este menú y restaurarla a la predeterminada.

### **Asistencia para el conductor**

Para acceder a la función "Asistencia para el conductor", selecciónela usando la pantalla táctil o la perilla giratoria.

Esta función se puede utilizar para realizar los siguientes ajustes:

#### ***Activar punto ciego (si así está equipado)***

Esta función puede usarse para seleccionar el tipo de advertencia que proporcionará el activar el sistema de punto ciego.

Las opciones disponibles para personalizar en este ajuste son Modo, Tipo Advertencia, Mantener sensibilidad y fuerza.

#### ***Asistente de mantenimiento de carril (si así está equipado)***

Esta función puede usarse para seleccionar el tipo de advertencia proporcionada



por el asistente de mantenimiento de carril.

Las opciones disponibles para personalizar en este ajuste son Modo, Tipo Advertencia, Mantener sensibilidad y fuerza.

#### **Control de velocidad inteligente (si así está equipado)**

Esta función puede usarse para seleccionar el tipo de advertencia que proporcionará el activar el sistema de control de velocidad inteligente.

Las opciones disponibles para personalizar en este ajuste son Modo y Sensibilidad.

#### **Reconocimiento de señales de tránsito (si así está equipado)**

Este ajuste le dará la opción de configurar un sistema de reconocimiento de señales de tránsito.

#### **Límite de velocidad (si así está equipado)**

Este ajuste le dará la opción de configurar una alerta de límite de velocidad.

Las opciones para esta configuración son parpadeo y offset.

#### **ParkSense (Sensor de estacionamiento)**

Esta función se puede usar para seleccionar el tipo de advertencia proporcionada por el sistema ParkSense.

Las opciones disponibles son:


- "Modo"**: Los modos de funcionamiento posibles son:
  - **Sonido**: El sistema advierte al conductor de la presencia de un obstáculo utilizando solo señales acústicas, a través de los altavoces del automóvil.
  - **Sonido y pantalla**: El sistema advierte al conductor de la presencia de un obstáculo usando señales acústicas (a través de los altavoces del automóvil) y visuales en la pantalla del módulo de instrumentos.
- "Volumen"**: Seleccione el volumen de las advertencias acústicas proporcionadas por el sistema ParkSense. Las opciones disponibles son: "Alto", "Medio" o "Bajo".

#### **Cámara de reversa (si así está equipado)**

Esta función se puede utilizar para realizar los siguientes ajustes:

- "Ver"**: Permite activar la visualización de la cámara de reversa en la pantalla.
- "Retardo de cámara"**: Permite retrasar el apagado de la cámara unos segundos cuando se desactiva la marcha atrás.
- "Guías de la cámara"**: Permite activar la visualización de las líneas dinámicas que indican la ruta del vehículo.
- "Sensores frontales activos en la conducción"**: Permite activar las funciones de los sensores frontales activos en la conducción.
- "Volumen del ParkSense"**: Permite ajustar el volumen del ParkSense.


#### **Puertas y seguros**

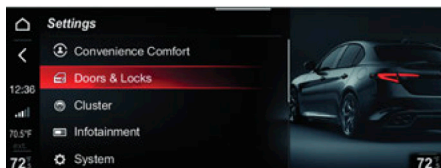

Las siguientes configuraciones se pueden modificar al seleccionar este modo:

- "Bloqueo de puerta en movimiento"**: Esta función se puede utilizar para activar/desactivar el bloqueo automático de la puerta cuando el vehículo está en movimiento.
- "Desbloquear todas las puertas al salir"**: Permite el desbloqueo automático de las puertas al salir del vehículo.
- "Entrada Pasiva (si así está equipado)": Activa/desactiva la función de entrada pasiva.
- "Desbloqueo de la puerta al entrar"**: Permite elegir si se abren todas las puertas o la puerta del lado del conductor solo cuando se presiona por primera vez el botón dedicado de la llave con control remoto.
- "Sonar claxon con arranque remoto (si así está equipado)"**: Permite activar/desactivar el claxon cuando se arranca el motor desde la llave electrónica.
- "Sonar claxon con los seguros"**: Permite la activación del claxon cuando se presiona el botón de bloqueo de la puerta en la llave con control remoto. Las opciones disponibles son "Off", "1st press" y "2nd press".
- "Autobloqueo" (si así está equipado)**: Permite activar/desactivar el bloqueo automático de la puerta después de apagar el motor.
- "Compuerta trasera eléctrica" (si así está equipado)**: Permite elegir qué tan ancha se abre la puerta trasera con cuatro posiciones predeterminadas y una posición personalizada.
- "Apertura automática de la compuerta levadiza" (si así está equipado)**: Permite activar/desactivar la compuerta levadiza automática "manos libres".
- "Restaurar configuración"**: Elimina la configuración actual y restaura la configuración de fábrica.

### Módulo de instrumentos

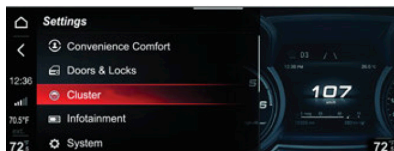


Al seleccionar este modo se pueden hacer los siguientes cambios:

- "Volumen del timbre de advertencia"**: Permite configurar el volumen del timbre de advertencia en siete niveles.

- "Viaje B"**: Permite activar/desactivar la función.
- "Mostrar teléfono"**: Permite activar/desactivar la visualización de las pantallas de funciones del teléfono en la pantalla del panel de instrumentos.
- "Mostrar información de audio"**: Permite activar/desactivar la visualización de las pantallas de funciones de audio (Radio y medios) también en la pantalla del panel de instrumentos.
- "Mostrar información de navegación"**: Permite activar/desactivar la visualización de las pantallas de la función de navegación también en la pantalla del panel de instrumentos.
- "Velocidad digital en todas las pantallas"**: Permite activar/desactivar la velocidad digital en el panel de instrumentos.
- "Barra de consumo"**: Permite activar/desactivar la barra de consumo en el panel de instrumentos.
- "Páginas de rendimiento"**: Permite elegir, para cada modo de conducción, uno de los dos contenidos alternativos que se muestran.
- "Áreas personalizadas"**: Permite seleccionar qué contenido mostrar en cada una de las tres áreas personalizadas en el Panel de instrumentos.
- "Restaurar configuración"**: Permite eliminar la configuración actual y restaurar la configuración de fábrica.

### Información y entretenimiento

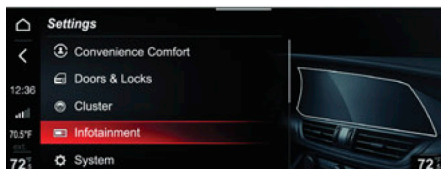

Para acceder a la función "Información y entretenimiento", selecciónela usando la perilla giratoria o tocando la pantalla.

#### Audio

Esto le permite establecer los siguientes parámetros de audio:

- "Graves"
- "Agudos"
- "Medios"
- "Balance / Fader"
- "Volumen / Velocidad"
- "Sonido envolvente"
- "Compensación de volumen auxiliar"
- "Restaurar configuración"

#### Página de inicio

Desde aquí se permite establecer los siguientes parámetros:



- "Pantalla apagada"**: Permite apagar automáticamente la pantalla. Todas las funciones permanecen disponibles.
- "Brillo de la pantalla"**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- "Reordenar widget"**: Permite cambiar el orden de los widgets.
- "Reescalar widget"**: Permite cambiar el tamaño del widget.
- "Contenido del widget"**: Permite ver el contenido del widget deseado.

#### **Bluetooth®**

Permite que los dispositivos que tienen la función Bluetooth® se conecten al sistema. Las posibles opciones son:

- "Agregar dispositivo"**: Permite agregar un dispositivo
- "Dispositivo 01"**: Permite seleccionar las siguientes funciones: "Dispositivo prioritario", "Perfil del teléfono", "Perfil de audio", "Datos personales" o "Eliminar dispositivo".

#### **Administrador de dispositivos**

Esta opción permite establecer los siguientes parámetros:

- "Modo de visualización"**: Permite realizar las siguientes elecciones: "Manual" o "Automático".
- "Día de brillo de la pantalla"**: Permite ajustar el brillo (10 niveles) de la pantalla en condiciones de día.
- "Pantalla Brillo noche"**: Permite ajustar el brillo (10 niveles) de la pantalla en condiciones nocturnas.

#### **Entretenimiento**

Esta opción permite establecer los siguientes parámetros:

- "Anuncio de tráfico (si así está equipado)"**: Permite mostrar noticias de tráfico. Las opciones son Encendido o Apagado y solo está disponible en FM.
- "Pantalla apagada"**: Permite que la pantalla se apague automáticamente, todas las funciones permanecen disponibles. Interacción con la perilla giratoria vuelve a encender la pantalla.
- "Brillo de la pantalla"**: Permite cambiar el brillo en el radio.
- "Modo búsqueda"**: Permite personalizar el modo de búsqueda en el radio.
- "RDS"**: Permite que se muestren los mensajes transmitidos por la emisora de radio. Las opciones son activados o desactivados.
- "HD Radio™ (si así está equipado)"**: Permite activar o desactivar la función HD Radio™.
- "SiriusXM™"**: Muestra las funciones relacionadas de SiriusXM®.
- "Reproducción automática"**: Permite activar o desactivar la reproducción automática de pistas almacenadas en un USB
- "Configuración de audio"**: Permite ingresar al menú de audio y establecer la configuración de audio.
- "Configuración de Bluetooth®"**: Permite ingresar al menú de Bluetooth® y cambiar la configuración.
- "Restaurar configuración"**: Permite eliminar la configuración actual y restaurar la configuración de fábrica.



### **Teléfono**

Esta opción permite establecer los siguientes parámetros:

- "Pantalla apagada"**: Permite que la pantalla se apague automáticamente, todas las funciones permanecen disponibles. La interacción con la perilla giratoria enciende la pantalla nuevamente.
- "Brillo de la pantalla"**: Permite cambiar el brillo en el radio.
- "Pantalla dividida"**: Permite que se muestre un segundo modo dentro de la pantalla del teléfono. "Off" (sistema apagado), "Audio" (para ver los parámetros de la función de audio), "Nav" (para ver los parámetros de la función del navegador) o "Efficient Drive" (para ver los parámetros de reducción del consumo de combustible, función vinculada al selector Alfa DNA).
- "Agenda"**: Permite configurar el orden de la lista de contactos.
- "Imagen de perfil"**: Permite vincular una imagen al teléfono conectado.
- "Notificaciones SMS"**: Permite encender y apagar las notificaciones SMS
- "Configuración de Bluetooth™"**: Permite ingresar al menú Bluetooth® y configurar los parámetros deseados.

### **Modo de proyección**

Esto le permite hacer lo siguiente:

- "Pantalla apagada"**: Apaga automáticamente la pantalla. Presione el botón nuevamente para volver a encenderlo.
- "Brillo de pantalla"**: Ajusta el brillo del sistema.
- "Administrador de dispositivos"**: Administra dispositivos externos conectados al sistema.

### **Navegación (si así está equipado)**

Esta opción permite establecer los siguientes parámetros:

- "Pantalla apagada"**: Permite que la pantalla se apague automáticamente, todas las funciones permanecen disponibles. La interacción con la perilla giratoria enciende nuevamente la pantalla.
- "Apariencia"**: Permite configurar el modo de visualización del mapa. Las opciones posibles son:
  - "Opciones de visualización": Los modos de visualización son "2D", "Vista aérea" o "3D con detalles".
  - "Mapa de PDI": Las opciones disponibles son "Seleccionar todo" o "No seleccionar ninguno".
  - "Barra de ruta": Las opciones disponibles son "Estaciones de combustible", "Estacionamiento", "Paradas", "Alternativas de ruta", "Salidas y cruces", "Áreas de descanso", "Ferries" o "Peajes".
  - "Esquema de color": Las opciones disponibles son "Día", "Noche" o "Auto".
  - "Vista previa de salida de autopista": Las opciones disponibles son "Activar" o "Desactivar".





- "Zoom automático": Las opciones disponibles son "Apagado", "Según la velocidad" o "Siguiente comando".
- "Advertencias"**: Permite establecer los tipos de advertencias para mostrar. Las opciones posibles son:
  - "Advertencia de límite de velocidad": Las opciones disponibles son "Encendido" o "Apagado".
  - "Cámara de velocidad": Las opciones disponibles son "Mapa", "En el mapa y acústica" o "Apagado".
- "Planificación de ruta"**: Permite establecer una ruta. Las posibles opciones son:
  - "Alternativas de ruta": Las opciones disponibles son "Ruta más rápida", "Ruta más corta" o "Ruta económica".
  - "Opciones de ruta": Las opciones disponibles son "Evitar autopista", "Evitar carreteras de peaje", "Evitar ferry/trenes", "Evitar carriles exclusivos para viaje compartido", "Evitar carreteras sin pavimentar".
  - "Ruta más rápida disponible": Las opciones disponibles son "Automático", "Preguntarme" o "Desactivado".
  - "Modo de entrada de destino": Las opciones disponibles son "Dirección" o "GPS".
- "Instrucciones de navegación emergentes"**: Permite tener notificaciones emergentes con la navegación.
- "Actualización de mapa"**: Las opciones disponibles son "Versión actual" o "Actualizar mapa".
- "Restaurar configuración"**: Elimina la configuración actual y restaura la configuración de fábrica.

### **Rendimiento**

Al seleccionar este modo se pueden hacer las siguientes configuraciones:

- "Pantalla apagada"**: Permite apagar automáticamente la pantalla. Todas las funciones permanecen disponibles.
- "Brillo de pantalla"**: Cambia el brillo de la pantalla.
- "Unidades"**: Permite seleccionar la unidad de medida para la pantalla.
- "Restaurar configuración"**: Permite eliminar configuraciones anteriores del menú y restaurar la configuración predeterminada.

### **Android Auto™ / Apple CarPlay®**

Esta opción permite configurar lo siguiente:

- Cambio automático Android Auto™/Apple CarPlay®: Permite iniciar automáticamente las funciones de la aplicación.
- Esquema de color: Permite elegir entre las opciones Día y Noche o Audio.


### **Servicios conectados**

Esta opción permite configurar lo siguiente:

- Pantalla apagada: Apaga automáticamente la pantalla. Todas las funciones aún están disponibles.

- Brillo de la pantalla: Ajusta el brillo de la pantalla.
- Geo-localización: Permite encender o apagar la geo-localización.
- Restaurar aplicaciones: Restaura las aplicaciones (OK) o no (Cancelar) a los valores predeterminados del fabricante.

## Sistema

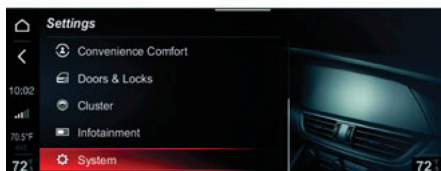

Al seleccionar este modo se pueden modificar las siguientes configuraciones:

- "Encendido automático del radio"**: Permite activar el sistema al arrancar el vehículo.
- "Retardo de apagado"**: Permite que el sistema continúe funcionando durante un cierto período después de que el automóvil se haya apagado.
- "Actualización de software"**: Permite elegir entre las siguientes opciones: "Versión actual", "Actualizar software" o "Restaurar software".
- "Actualización de mapas"**: Permite elegir entre las siguientes opciones: "Versión actual", "Actualizar mapa".
- "Actualización de manual de usuario"**: Permite actualizar el manual del radio.
- "Borrar datos personales"**: Permite eliminar todos los datos que el sistema almacena después de conectar un dispositivo (por ejemplo, teléfono móvil, reproductor de MP3, etc.).
- "Restaurar configuración"**: Elimina la configuración manual anterior y restaura la configuración de fábrica.

### **Procedimiento de actualización del mapa**

Proceda de la siguiente manera para actualizar los mapas de navegación:


1. Arranque el motor.
2. Con el vehículo detenido, inserte la llave USB, que contiene las actualizaciones del mapa, en uno de los puertos USB.
3. Seleccione "Actualizar mapa" de la función "Actualización de mapas". Aparecerá una pantalla que muestra la versión y duración del tiempo para la actualización.
4. Seleccione la función "Actualizar". La pantalla mostrará una pantalla con las instrucciones a seguir y solicitará una confirmación.

5. Confirme el proceso para comenzar.

Durante la actualización, las instrucciones a seguir se seguirán mostrando junto con el progreso del proceso. Puede conducir el vehículo durante esta fase.

## PAGINAS DE DESEMPEÑO

Las "páginas de desempeño" se pueden activar utilizando el widget apropiado en el menú principal.

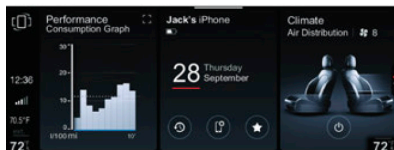


La siguiente información se muestra en la pantalla principal de las "páginas de desempeño":

- "Medidores técnicos"
- "Historial de consumo"
- "Manejo eficiente"
- "Torque del motor" (si así está equipado)
- "Temperaturas" (solo en versión Quadrifoglio)
- "Cronómetros de arranque" (solo en versión Quadrifoglio)
- "Contenido de desempeño" (si así está equipado)

Rote la perilla giratoria para seleccionar el elemento deseado y luego presiónela para confirmar la selección y acceder al menú o, usando la pantalla táctil, toque para seleccionar los elementos deseados.

### Medidores técnicos

Al seleccionar el elemento "Medidores técnicos", aparecerá la siguiente pantalla, en la que se mostrará la información relacionada con:

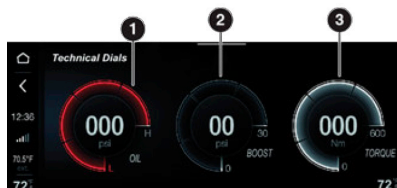

1. Presión de aceite del motor
2. Presión de soplado del turbo
3. Torque del motor

**NOTA: La visualización en la pantalla puede cambiar según las versiones y/o motores.**


La vista del widget "Valores técnicos" se puede establecer en 1/3 o 2/3.



## Historial de consumo


Al seleccionar "Historial de consumo", aparecerá la siguiente pantalla, en la que se mostrará la siguiente información:

- Tabla de consumo de combustible (60 marcas gráficas por minuto)
- Información DNA

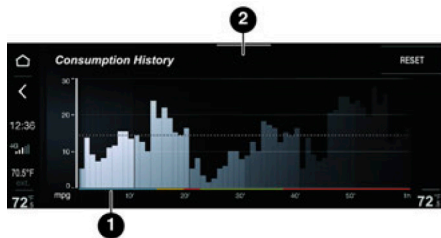

1. Tabla de consumo
2. Historia DNA

La vista en el widget de la "Historia de consumo" puede ajustarse a vista de 1/3 o 2/3.

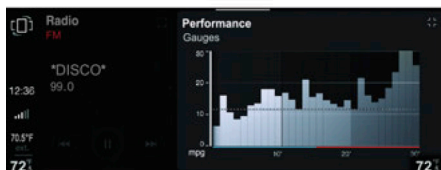

### Tabla de consumo de combustible

Cada columna gráfica que se muestra en la pantalla muestra el promedio del "consumo instantáneo" registrado durante el último minuto de viaje.

La barra gráfica de consumo de combustible se muestra en la pantalla, con "n ejemplos" donde la última columna representa el último valor de consumo registrado.

Esta columna se mostrará en un color más claro que las otras columnas para los valores de consumo de combustible más antiguos.

### Consumo promedio de combustible

La línea punteada que se muestra en el gráfico representa el valor de "Consumo promedio".

### Restablecer consumo

Seleccione el botón "Restablecer" en la pantalla para restablecer los valores de consumo.


Al presionar el botón en la pantalla aparecerá el mensaje "¿Restablecer valores?": Al seleccionar "Sí" se realizará dicha operación.

### Manejo eficiente

La aplicación Efficient Drive muestra el comportamiento de conducción en tiempo real para lograr un estilo de conducción más eficiente en consumo y emisiones.



El estilo de conducción se evalúa mediante cuatro elementos, que se muestran en la pantalla:

- Índice de función ecoDrive.
- Aceleración.
- Desaceleración.
- Cambios.

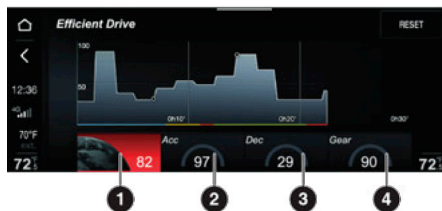

1. Manejo ecoDrive
2. Aceleración
3. Desaceleración
4. Cambio / engranaje

La visualización del widget "Manejo eficiente" se puede establecer en 1/3 o 2/3.

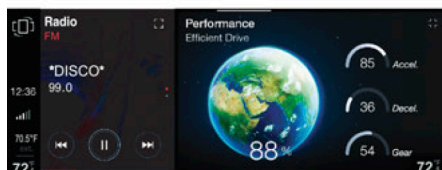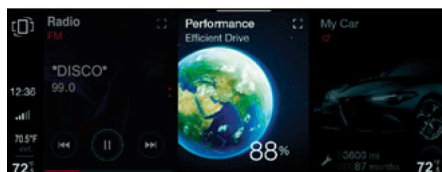

### Vista de datos de manejo eficiente

Presione el botón Efficient Drive para interactuar con la función.

Se mostrará una pantalla que contiene los cuatro índices descritos anteriormente. Estos índices son grises hasta que el sistema tenga suficientes datos para evaluar el estilo de conducción.

El "índice de viaje actual" se refiere al valor total calculado en tiempo real en función del promedio de los índices descritos. Representa la ecología del estilo de conducción: de 0 (bajo) a 100 (alto).

En caso de inactividad prolongada, la pantalla mostrará el promedio de los índices hasta ese momento (el "índice promedio"), luego los índices se volverán a colorear en tiempo real tan pronto como se reinicie el vehículo.


## Torque del motor

Al seleccionar el elemento "Torque del motor", aparecerá una pantalla que muestra información sobre el torque (delantero/trasero) del motor y el porcentaje de inclinación (si así está equipado).

El torque del motor se muestra en la pantalla mediante flechas y barras gráficas.

La longitud de las flechas varía dinámicamente según la distribución del par motor entre los ejes delantero y trasero del vehículo.

Cada barra gráfica corresponde al 10% del par motor.

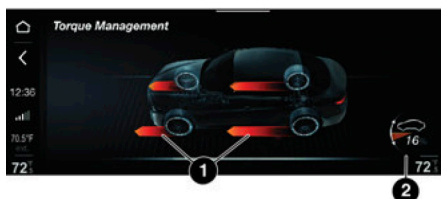



1. Torque del motor
2. Porcentaje de inclinación



1. Torque del motor

La visualización del widget "Torque del motor" se puede establecer en 1/3 o 2/3.

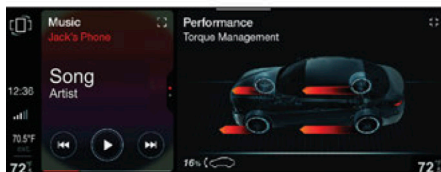

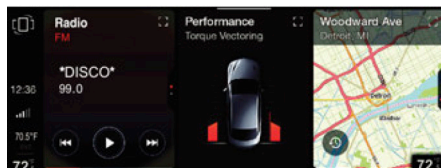


## Temperaturas (Solo en versión Quadrifoglio)

Al seleccionar "Temperaturas", aparecerá la siguiente pantalla, en la que se mostrará la siguiente información:

- Temperatura del motor.
- Temperatura del disco del freno carboncerámico (CCB) (si así está equipado).
- Temperatura de la caja de cambios.

La pantalla muestra una "clave" gráfica que muestra tres niveles de temperatura diferentes: "frío", "normal" o "caliente".

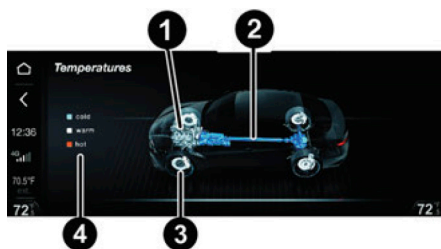

1. Temperatura del motor
2. Temperatura de la caja de cambios
3. Temperatura del disco de freno carboncerámico
4. Clave gráfica

### NOTA:

El gráfico en la pantalla varía según el nivel de temperatura:

- "Frío": Azul
- "Normal": Blanco
- "Tibio": Naranja

La vista del widget "Temperaturas" se puede establecer como 1/3 o 2/3.

## Tiempos de arranque (Solo en versión Quadrifoglio)

Al seleccionar "Tiempos de arranque", aparecerá la siguiente pantalla, con la siguiente información:

- Información de los arranques.
- Botón gráfico "Restablecer"
- Visualización de estado





1. Información de los arranques.
2. Botón gráfico "Restablecer"
3. Visualización de estado

### Visualización del contenido de "Tiempos de arranque"

El contenido de "Tiempos de arranque" se divide en "Actual", "Anterior" y "Mejor". Los valores enumerados en "Actual" se actualizan y se muestran en la pantalla en tiempo real. Tan pronto como se detenga el automóvil, estos valores aparecerán en "Anterior".

Los valores que aparecen en "Mejor" representan los mejores valores de rendimiento almacenados por el sistema, hasta que la configuración se vuelva a iniciar presionando el botón gráfico "Restablecer".

Los valores que se muestran en la pantalla son:

- Aceleración "0-60 mph" ("0-100 km/h").
- Aceleración "0-100 mph" ("0-160 km/h").
- Aceleración "1/8 milla" ("0-200 m") (valor en segundos).
- Aceleración "1/8 milla" ("0-200 km/h") (valor expresado en mph o km/h).
- Aceleración "1/4 milla" ("0-400 m") (valor expresado en segundos).
- Aceleración "1/4 milla" ("0-400 m") (valor expresado en mph o km/h).
- "Distancia de frenado" (expresada en pies y mph o metros y km/h).
- "Frenado desde" ("Velocidad" o "Distancia").

**NOTA: La unidad de medida de los valores mostrados depende de la configuración de "Unidades" en el menú "Ajustes".**

### Restablecer (Restablecer consumo)

En la pantalla se muestran dos botones para restablecer: "Restablecer" y "Restablecer todo".

Al presionar el botón gráfico "Restablecer", solo se reinician los valores del elemento "Anterior".

Presione el botón gráfico "Restablecer todo" para restablecer todos los valores.

Al presionar uno de los botones, se mostrará el mensaje "¿Restablecer valores?". Seleccione "Sí" para restablecer.

### Estado del sistema


El estado del sistema aparece junto a cada elemento en la pantalla:

- "Listo": Indica que el sistema está listo para registrar los valores respectivos.
- "Rec": Indica que el sistema está reconociendo los valores respectivos.
- "Incompleto": Indica que la toma de datos ha sido interrumpida.

### Contenido de desempeño (si así está equipado)

Seleccione "Contenido de desempeño" para abrir la siguiente pantalla, en la que se muestran los siguientes elementos:

- "Modo de manejo"
- "Medidores técnicos"
- "Historial del consumo"
- "Manejo eficiente"
- "Temperatura"

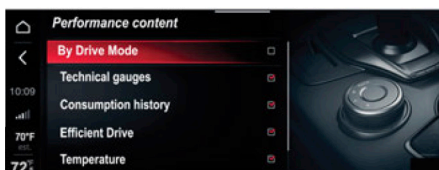

M1001000664US

Se muestra un cuadro junto a cada elemento para activar  o desactivar (vacío) la visualización de los contenidos seleccionados en el widget.

Se pueden encender o apagar usando la pantalla táctil o con la perilla giratoria.

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

La función "Información del vehículo" se puede activar utilizando el widget apropiado en el Menú principal.



M1001000665US

**NOTA: El widget no se puede ampliar en el menú principal.**

Rote la perilla giratoria para seleccionar el widget y luego presiónela para mostrar su contenido. Aparecerá la pantalla principal de "Información del vehículo".

La pantalla principal muestra información sobre :

- Mantenimiento (servicio programado).
- Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).
- Nivel de aceite del motor.
- Sistema Alfa DNA.



Para ver la información en pantalla, use la perilla giratoria o la pantalla táctil para seleccionar el elemento deseado.

### Servicio (servicio programado)

La pantalla muestra los km (o millas) y los días (meses/semanas) que faltan hasta el próximo servicio.

El "Plan de mantenimiento programado" incluye el mantenimiento del automóvil a intervalos fijos. Para obtener más información, consulte "Servicio programado" en "Servicio y mantenimiento" en el Manual del propietario.



### Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

La pantalla muestra la información de presión para cada neumático, monitoreada por el TPMS.

Si la presión de inflado corresponde al valor correcto, se mostrará un "Ok" en la pantalla, de lo contrario aparecerá "Bajo".


Presione el botón gráfico en la pantalla para ver la pantalla que muestra las presiones de inflado de cada neumático.

#### Aviso de baja presión de los neumáticos

Si se detecta baja presión en uno o más neumáticos, se mostrará la siguiente pantalla.



1. Botón de pantalla de presión de llanta

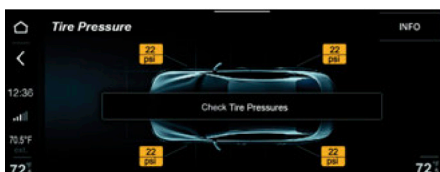

### Mensaje "Verificación de TPMS"

En caso de una falla del sistema, aparecerán guiones "-" en la pantalla en lugar del valor de presión, indicando que no se puede detectar.

### Nivel de aceite del motor

Presione el botón en la pantalla para ver el nivel de aceite dentro del motor.



1. Botón de nivel de aceite






## Sistema Alfa DNA

Presione el botón "DNA" en la pantalla, para ver información relacionada con el modo de conducción seleccionado por el sistema Alfa DNA:

Dinámico, Natural, Eficiencia Avanzada o RACE (solo en versión Quadrifoglio).

**NOTA: La pantalla varía según el nivel de equipamiento del vehículo.**

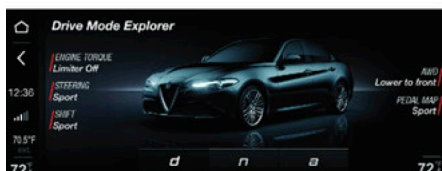

## Manual del propietario

Presione el botón en la pantalla para visualizar el Manual del propietario.



1. Botón de manual de propietario

## ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR


El widget "Asistencia para el conductor" se encuentra en el menú principal del sistema.

Las siguientes opciones están disponibles en el menú "Asistencia al conductor":

- Seguridad
- Confort

Seleccione entre las opciones deslizando el widget hacia arriba o hacia abajo con un dedo.

Los estados de los diversos sistemas de asistencia al conductor del vehículo se muestran en cada menú.

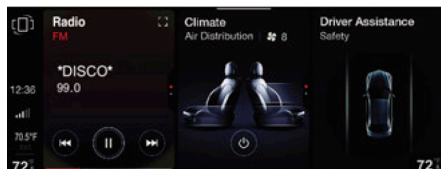

## Submenú "Seguridad"

El menú "Seguridad" muestra información sobre los siguientes sistemas de asistencia para el conductor:





- Sistema de advertencia de colisión frontal (FCW)
- Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) o Advertencia de abandono de carril (LDW)
- Alerta activa de punto ciego (ABSA) o monitoreo de punto ciego (BSM)
- Asistencia de atención del conductor (DAA)
- Control inteligente de velocidad
- Reconocimiento de señal de tránsito
- Limitador de velocidad
- ParkSense (si así está equipado)
- Cámara de reversa
- Restaurar

### Indicaciones en la pantalla.


El estado del sistema de asistencia al conductor (activado o desactivado) se muestra en la pantalla mediante un "Escudo" al lado del contorno del automóvil.

Con el sistema activado, las siguientes representaciones gráficas aparecerán en la pantalla:


- Advertencia de colisión frontal (FCW)
- Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) o Advertencia de abandono de carril (LDW)
- Alerta activa de punto ciego (ABSA) o monitoreo de punto ciego (BSM)
- Asistencia de atención del conductor (DAA)

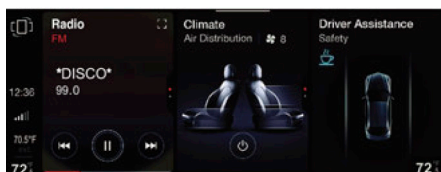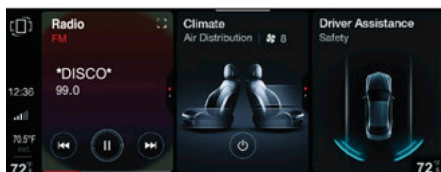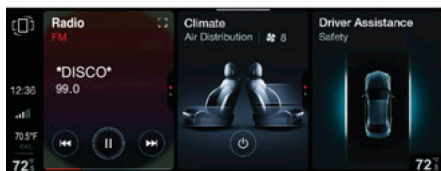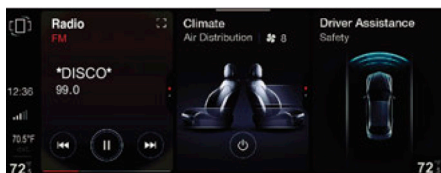

Cuando TODOS los sistemas de asistencia al conductor estén ACTIVADOS, aparecerá la siguiente pantalla.

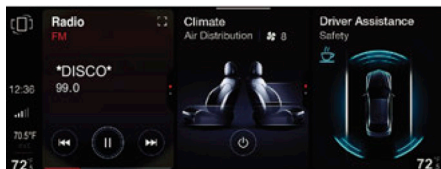

Cuando TODOS los sistemas de asistencia al conductor estén DESACTIVADOS, aparecerá la siguiente pantalla en la pantalla.

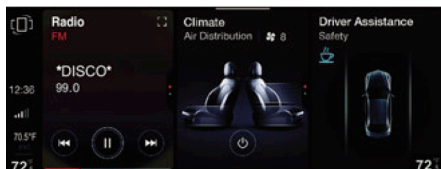

### Submenú "Confort"

El menú "Confort" muestra información sobre los siguientes sistemas de asistencia al conductor:

- Control inteligente de velocidad (ISC)
- Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
- Limitador de velocidad
- Sensores de estacionamiento
- Cámara de reversa
- Luces altas automáticas (AHB)


#### Indicaciones en la pantalla

Cada sistema de asistencia al conductor está representado por un icono correspondiente en la pantalla. El estado de la función se muestra junto al icono:

- "On": Sistema activado
- "Off": Sistema desactivado

Es posible ajustar algunos sistemas (activados), por ejemplo, el valor del límite de velocidad se puede ajustar en la función "Limitador de velocidad".



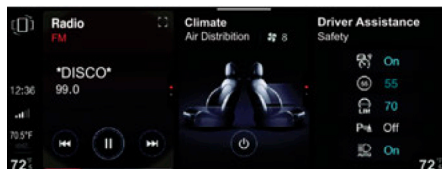

## Ajustes del sistema de asistencias

Después de ver el menú "Asistencia al conductor" en modo de pantalla completa, aparecerá una lista de todas las configuraciones que se pueden realizar para los sistemas de asistencia al conductor.

La información que se muestra en la pantalla es la siguiente:

1. Ícono de identificación del sistema.
2. Botón gráfico para "On" (Activar) y "Off" (Desactivar) el sistema.
3. Área de visualización gráfica del sistema.
4. Configuración predeterminada del sistema (ajutable por el conductor).



## Modo de conducción RACE (Para carrera)

Los siguientes sistemas activos de seguridad de asistencia al conductor no estarán disponibles en el modo de conducción RACE (solo en versión Quadrifoglio). Si se selecciona alguno de estos sistemas, aparecerá un mensaje dedicado en la pantalla.

- Monitoreo de punto ciego
- Alerta activa de punto ciego
- Advertencia de abandono de carril
- Asistencia de mantenimiento de carril
- Advertencia de colisión frontal
- Asistencia de atención del conductor
- Control inteligente de velocidad
- Reconocimiento de señales de tráfico



## Activación/desactivación del sistema de asistencias

Use la pantalla táctil para proceder como sigue:

- Presione la pantalla para seleccionar el elemento deseado.
- Mueva el botón gráfico hacia la derecha: la pantalla mostrará el mensaje "ON" (para desactivar, mueva el botón gráfico hacia la izquierda - mensaje "Off") y active el sistema.

Use la perilla giratoria para proceder como sigue:

- Rote la perilla giratoria y seleccione el elemento deseado.
- Presione la perilla giratoria para confirmar la selección y activar el sistema: el elemento seleccionado se activará automáticamente. Cuando el sistema está activado, presione el botón giratorio para desactivarlo.

### Alerta activa de punto ciego

Esta función se puede utilizar para seleccionar la "preparación" del sistema Active Blind Spot Assist, que puede intervenir activamente en el volante si se detectan otros objetos en el punto ciego de los espejos exteriores.

Las opciones disponibles son:

- "Modo"**: Útil para configurar los siguientes modos de funcionamiento: "Advertencia y freno", "Solo advertencia", "Desactivado" (si está disponible).
- "Tipo de advertencia"**: Útil para configurar los siguientes modos de funcionamiento: "Señal visual y acústica", "Visual y vibración", "Acústica y vibración".
- "Sensibilidad"**: Útil para establecer la "preparación" del sistema para intervenir, en función de la distancia desde el obstáculo (las opciones posibles son "Alta" o "Baja").
- "Fuerza"**: Puede usarse para establecer la "fuerza" que el sistema debe aplicar al volante para advertir al conductor de la necesidad de mantener el automóvil en el carril (las opciones posibles son "Alta" o "Baja").

### Monitoreo de punto ciego

Esta función se puede utilizar para configurar la advertencia vinculada a la presencia de objetos en el punto ciego del espejo de la puerta.

Las opciones disponibles son:

- "Visual y acústica"**: El sistema advierte al conductor que existe un obstáculo a través de las indicaciones acústicas (a través de los altavoces del automóvil) y visuales utilizando luces de advertencia en los retrovisores exteriores.
- "Visual"**: El sistema advierte al conductor que hay un obstáculo a través de las luces de advertencia en las puertas.
- "Apagado"**: Sistema desconectado.

### Advertencia de abandono de carril

Esta función se puede utilizar para seleccionar la "preparación" del sistema de advertencia de abandono de carril para intervenir.

Para realizar este ajuste, seleccione la opción "Sensibilidad", las opciones son "Alta" o "Baja".

### Asistencia de mantenimiento de carril

Esta función se puede utilizar para seleccionar la "preparación" del sistema para intervenir.

Las opciones disponibles son:

- "Modo"**: Se utiliza para configurar los siguientes modos de funcionamiento: "Advertencia y freno", "Solo advertencia", "Desactivado" (si está disponible).
- "Tipo de advertencia"**: Se puede utilizar para configurar los siguientes modos de funcionamiento: "Señal visual y acústica", "Visual y vibración", "Acústica y vibración".
- "Sensibilidad"**: Se puede utilizar para establecer la "preparación" del sistema para intervenir, en función de la distancia desde el obstáculo (las opciones disponibles son "Alta" o "Baja").
- "Fuerza"**: Se puede usar para establecer la "fuerza" que el sistema debe aplicar al volante para advertir al conductor de la necesidad de mantener el automóvil en el carril (las opciones posibles son "Alta" o "Baja").

### Advertencia de colisión frontal

Esta función se puede utilizar para seleccionar el método de intervención del sistema de Advertencia de colisión frontal.

Las opciones disponibles son:

- "Estado"**: Permite habilitar/deshabilitar el sistema (si así está equipado).
- "Modo"**: Se utiliza para configurar los siguientes modos de funcionamiento: "Advertencia y freno", "Solo advertencia", "Apagado" (si así está equipado).
- "Sensibilidad"**: Permite configurar la "preparación" del sistema para intervenir, en función de la distancia desde el obstáculo (las opciones posibles son "Cercano", "Medio", "Lejos").

### Información de señal de tráfico

Esta función se puede utilizar para seleccionar el método de intervención del sistema de información de señales de tráfico.

Las opciones disponibles son:

- "Parpadeo"**: Se puede activar ("Encendido") o desactivar ("Apagado") el parpadeo de la señal de tráfico en la pantalla del módulo de instrumentos.
- "Retraso"**: Se puede usar para establecer el "retraso" de las señales del sistema de información de señales de tráfico en la pantalla del módulo de instrumentos (de 0 a 5 mph o de 0 a 10 km/h).

### Asistencia de atención del conductor

Esta función se puede utilizar para seleccionar la "preparación" del sistema de Asistencia de atención del conductor para intervenir.

Las opciones disponibles son "Estándar" o "Alta".

### Control inteligente de velocidad

Esta función se puede utilizar para seleccionar la tolerancia con la que el sistema establece la velocidad del control crucero activo.



Para realizar este ajuste, seleccione la opción "Compensación de velocidad": el umbral es ajustable de  $\pm 1$  a 5 mph (o de  $\pm 1$  a 10 km/h).

### **Limitador de velocidad**

Esto le permite activar/desactivar la función de advertencia de exceso de la velocidad establecida.

Active la función en la pantalla del módulo de instrumentos para mostrar el valor de la velocidad.

## **Asistencia al conductor**

### **Sensores de estacionamiento**

Se puede utilizar para seleccionar el tipo de advertencia proporcionada por el sistema de sensores de estacionamiento.

Las opciones disponibles son:

- "Modo"**: Permite seleccionar entre las opciones siguientes:
  - "Sonido": El sistema notifica al conductor la presencia de un obstáculo solo mediante señales auditivas, mediante los altavoces del automóvil
  - "Sonido y pantalla": El sistema notifica al conductor de la presencia de un obstáculo por medio de señales acústicas (por medio de los altavoces en el automóvil) y señales visuales, en la pantalla del sistema.
- "Audio"**: Permite seleccionar el volumen de las señales acústicas proporcionadas por el sistema de sensores de estacionamiento, las opciones posibles son "Alto", "Medio" o "Bajo".

### **Cámara de reversa (si así está equipado)**

Esta función se puede utilizar para realizar los siguientes ajustes relacionados con la cámara de reversa:

- "Activo"**: Permite activar la visualización de la cámara de video en la pantalla.
- "Retardo de apagado"**: Permite retrasar el apagado de la cámara unos segundos cuando se desactiva la marcha atrás.
- "Líneas de guía"**: Permite activar la visualización de las líneas dinámicas que indican la ruta del automóvil.


### **Luces altas automáticas (AHB, si así está equipado)**

Esta función se puede utilizar para activar/desactivar las luces altas delanteras automáticas.

## **Deslizador**

Para algunos sistemas, la configuración se puede ajustar mediante un deslizador que aparece en la pantalla.

Es posible interactuar en este Control deslizante utilizando la pantalla táctil o la perilla giratoria.

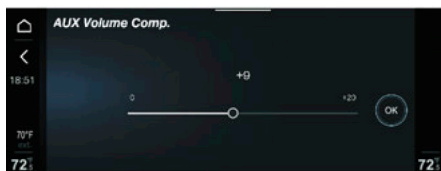

### **Usando la pantalla táctil**

- ❑ Deslice el dedo sobre el control deslizante hacia la izquierda para DISMINUIR el valor o hacia la derecha para AUMENTAR el valor.
- ❑ Presione el botón gráfico "OK" para confirmar para guardar el nuevo valor seleccionado.

### **Usando la perilla giratoria**

- ❑ Mueva la perilla giratoria hacia la izquierda para DISMINUIR el valor o mueva el Rotary Pad hacia la derecha para AUMENTAR el valor.
- ❑ Presione la perilla giratoria: para guardar el nuevo valor seleccionado.

## **APPLE CARPLAY® / ANDROID AUTO™**

Las aplicaciones Apple CarPlay® y Android Auto™ le permiten usar su teléfono inteligente en el automóvil de forma segura e intuitiva.

Para habilitarlos, solo conecte un teléfono inteligente compatible a través del puerto USB y el contenido del teléfono se mostrará automáticamente en la pantalla del sistema de radio.

Para verificar la compatibilidad de su teléfono inteligente, consulte las indicaciones en los sitios web:

[www.android.com/auto/](http://www.android.com/auto/) o <http://www.apple.com/ios/carplay/>

Si el teléfono inteligente está conectado correctamente al automóvil mediante el puerto USB, se mostrará el ícono Apple CarPlay® o Android Auto™ en el menú principal.

**NOTA: Puede ser necesaria la interacción con el teléfono inteligente para habilitar Apple Carplay®/Android Auto™ y algunas otras funciones. Complete la acción en su dispositivo (teléfono inteligente) según sea necesario.**

Para usar Apple CarPlay®, conecte su iPhone® al automóvil con un cable USB certificado MFI (hecho para iPhone®).

Para usar Android Auto™, conecte su teléfono inteligente al automóvil usando un USB para teléfonos Android™ que tengan las funciones apropiadas. El uso de cables inadecuados puede impedir el correcto funcionamiento del sistema.



## Configuración de la aplicación Apple CarPlay®

Apple CarPlay® es compatible con el iPhone® 5 o modelos más recientes, con el sistema operativo iOS 7.1 o versiones posteriores.

Antes de usar Apple CarPlay®, habilite Siri desde la configuración de su teléfono.

Para usar Apple CarPlay®, el teléfono debe estar conectado al automóvil con un cable USB.

Antes de la primera conexión, aparecerá una pantalla emergente en el teléfono inteligente y realizará el proceso de configuración necesario. Esto solo ocurrirá si el vehículo no está en movimiento.

**NOTA: El volumen de Siri solo se puede ajustar si el reconocimiento de voz está activado.**

## Configuración de la aplicación Android Auto™

Antes de usar, descargue la aplicación Android Auto™ en su teléfono inteligente desde Google Play Store.

La aplicación es compatible con Android™ 5.0 (Lollipop) y versiones posteriores.

Para usar Android Auto™, el teléfono inteligente debe estar conectado al vehículo con un cable USB.


Antes de la primera conexión, aparecerá una pantalla emergente en el teléfono inteligente y realizará el proceso de configuración necesario. Esto solo ocurrirá si el vehículo no está en movimiento.

## Indicaciones en la pantalla

### Apple CarPlay®

Después de mostrar una pantalla emergente, cuando se conecta el teléfono con Apple CarPlay®, la aplicación Apple CarPlay® aparecerá en pantalla completa en la pantalla del sistema. La cual tiene botones gráficos que se pueden presionar para realizar las siguientes funciones:

1. "Barra de estado": Muestra los iconos de las últimas aplicaciones utilizadas.
2. Con Siri desactivado: Presione brevemente el botón para volver a la pantalla principal de Apple CarPlay®. Mantenga presionado para activar Siri.  
Con Siri activado: Presione brevemente el botón para desactivar Siri. Mantenga pulsado para reactivar Siri.
3. Acceso a la siguiente pantalla.

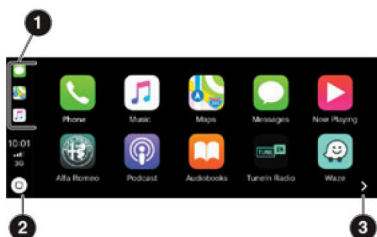


### Android Auto™

La primera vez que conecta un teléfono inteligente con Android Auto™, puede seleccionar la acción predeterminada para el modo de conexión deseado de su teléfono inteligente desde la pantalla emergente.

Si se selecciona la opción "Android Auto™", desde las siguientes conexiones en adelante, la pantalla de la aplicación Android Auto™ se mostrará en la pantalla. Los botones estarán presentes en la barra de estado inferior para realizar las siguientes funciones cuando se presione:

1. Navegador y mapas
2. Llamadas y contactos
3. Página de inicio
4. Música y audio
5. Cerrar y volver a la interfaz nativa

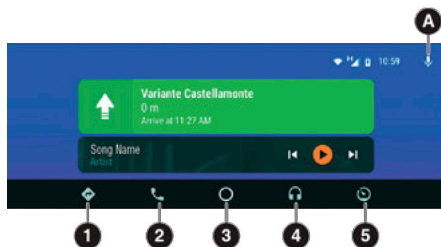

Puede interactuar con el Asistente de Google presionando el botón o presionando el botón del volante.

### Uso de la aplicación

Después del procedimiento de configuración, o de conectar su teléfono inteligente al puerto USB del automóvil, la aplicación correspondiente se ejecutará automáticamente en el sistema de radio.


Se puede usar la perilla giratoria para seleccionar y confirmar las funciones disponibles del teléfono inteligente.

Puede interactuar con los asistentes de voz Apple CarPlay® y Android Auto™ usando el control en el volante (presione prolongadamente el botón del botón de reconocimiento de voz para iniciar la interacción y presione brevemente para cerrar el asistente de voz).



Puede acceder a los contenidos multimedia en el teléfono inteligente directamente a través del modo "Medios" del sistema de radio.

#### **Interacción con control de voz**

Android Auto™ y Apple CarPlay® pueden interactuar con el uso del control por voz. Presione el botón  del volante.

- Pulsación larga:** Activará el asistente de voz para Apple® (Siri) o Android™ (Google Assistant).
- Pulsación breve:** Activará el sistema de voz nativo. Una pulsación breve interrumpirá tanto la sesión de voz nativa como la de Siri o el Asistente de Google.

Cuando el asistente de voz del teléfono está activo, la interfaz será la del teléfono inteligente y no del vehículo. Una pulsación breve interrumpirá tanto la sesión de voz nativa como el asistente de voz del teléfono inteligente.


**NOTA: Si Apple CarPlay® o Android Auto™ están en uso, se activará el asistente de voz Siri (para Apple CarPlay®) o el Asistente de Google (para Android Auto™). En este caso, puede usar los controles de voz de "lenguaje natural" y no solo los específicos preestablecidos para el sistema de radio.**

#### **Medios activos o modo de teléfono**

Las siguientes funciones se activarán después de presionar el botón  :

- Una pulsación corta activará el control por voz del sistema de radio.
- Una pulsación larga activará el control de voz para el teléfono inteligente.

#### **Radio activo o modo de navegación**

Presione brevemente el botón  en el lado derecho del volante para activar los controles de voz para el modo de radio o el modo de navegación.

## **Navegación**

Con las aplicaciones Apple CarPlay® y Android Auto™, el usuario puede elegir usar el sistema de navegación de su teléfono inteligente.

Puede cambiar esta selección en cualquier momento, entrando al sistema de navegación deseado y configurando un nuevo destino.

## **Cerrando las aplicaciones Apple CarPlay® y Android Auto™**

Con la aplicación Apple CarPlay® activa, siempre puede acceder al contenido del sistema presionando el botón MENÚ.

Con la aplicación Android Auto™, siempre puede acceder al contenido del sistema presionando el botón MENÚ, o seleccionar el último elemento presente en el sistema Android Auto™ y luego confirmar el elemento "Volver a Alfa Romeo".

Para finalizar la sesión de Apple CarPlay® o Android Auto™, desconecte físicamente el teléfono inteligente del puerto USB.

#### **NOTA:**

- Bluetooth® está desactivado mientras se usa Apple CarPlay® o Android Auto™.
- La conexión de datos dependerá del plan de tarifas del teléfono inteligente.





- Esta información puede estar sujeta a cambios que dependen del sistema operativo del teléfono inteligente o de la versión de la aplicación Android Auto™.

## ALFA CONNECT (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

### Introducción a Alfa Connect

Uno de los muchos beneficios del sistema de información y entretenimiento de su vehículo es que puede aprovechar los servicios conectados del vehículo. Alfa Connect entrega conectividad avanzada, entretenimiento, navegación y funciones de comunicación.

Para desbloquear todo el potencial de Alfa Connect en su vehículo, usted debe activarlos primero.



### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE obedezca las leyes de tráfico y ponga atención en el camino. SIEMPRE maneje con precaución y con sus manos sobre el volante. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Alfa Connect\*. Utilice el sistema Alfa Connect\* únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

**NOTA: Alfa Connect involucra la recolección, transmisión y uso de datos de su vehículo.**

### ¿Qué es Alfa Connect?

Alfa Connect utiliza un dispositivo integrado al sistema de radio instalado en su vehículo, que recibe señales GPS y se comunica con el centro de atención de clientes de Alfa Connect inalámbricamente y a través de líneas telefónicas cableadas. Alfa Connect está disponible en vehículos adquiridos en Estados Unidos, Alaska, Hawaii, Puerto Rico y Canadá.

**NOTA: Ciertos servicios del Alfa Connect son dependientes de una antena de radio operacional, disponibilidad de red celular compatible con el dispositivo en su vehículo, y disponibilidad de red GPS. No todas las características del Alfa Connect están disponibles en todo momento, particularmente en locaciones remotas o áreas cerradas. Otros factores ajenos al control de Alfa Connect que pueden limitar o evitar la entrega del servicio son montañas, estructuras, edificios, túneles, el clima, daños al sistema eléctrico u otras partes importantes en su vehículo, saturación de la red, disturbios civiles, acciones de terceros o del gobierno, fallo de conexión a Internet, y/o la ubicación física del vehículo, como estacionamientos bajo tierra o bajo puentes.**

### Iniciando con Alfa Connect

#### Activación Alfa Connect

Para desbloquear todo el potencial de Alfa Connect en su vehículo, usted debe activar los servicios. Cuando compra su vehículo, su distribuidor autorizado lo llevará a través del proceso de configurar Alfa Connect y obtener su período de prueba incluido de un año de determinadas funciones de SiriusXM Guardian™.

# GIULIA-STELVIO



Si no configura Alfa Connect en el distribuidor, puede activar los servicios con el siguiente método:

1. Seleccione el botón Assist en la pantalla.
2. Seleccione "Connect Services".
3. El sistema llamará a un agente. Ellos le ayudarán a configurar su cuenta Alfa Connect.

### **Registro Alfa Connect**

Después de activar Alfa Connect, debe registrar su cuenta.

1. Recibirá un mensaje de texto y un correo electrónico con un link. Haga clic en el link.
2. Será dirigido a la página donde puede ingresar su información de perfil para sus cuentas de Alfa Connect y completar el registro.

Para acceder a su cuenta de Alfa Connect, visite:

<https://www.alfaromeoconnect.co,m/en-us.html> y conéctese con el nombre de usuario creado cuando registró su cuenta.

**NOTA: Los servicios conectados disponibles y las funciones de SiriusXM Guardian™ variarán según la placa de identificación y la radio.**

### **Descargue la aplicación Alfa Connect**



A0401000291US

Después de que haya completado el registro, baje la aplicación de Alfa Connect para dispositivos Apple y Android™ a través de Google Play Store o Apple App Store. Para empezar a usar la aplicación:

Para utilizar la aplicación Alfa Connect:

1. Lance y abra la aplicación de Alfa Connect desde la pantalla de inicio de su dispositivo.
2. Conéctese introduciendo su nombre de usuario y contraseña creados durante su registro. Ahora tendrá acceso a las funciones de la aplicación.

## Funciones de Alfa Connect

### Funciones estándar

Alfa Connect incluye estas funciones estándar:

- Arranque/cancelación remoto del vehículo: Usando la aplicación Alfa Connect, puede activar o desactivar el arranque remoto.
- Bloqueo/desbloqueo de puertas remoto: Usando la aplicación Alfa Connect, puede bloquear y desbloquear las puertas del vehículo.
- Buscador del vehículo: Usando la aplicación Alfa Connect, puede localizar su vehículo tocando el ícono del vehículo. El claxon sonará y una ruta le mostrará la manera más rápida de llegar a su vehículo.
- Claxon y luces remotas: Usando la aplicación Alfa Connect, puede hacer sonar el claxon y que parpadeen las luces del vehículo.
- Conectividad de Smart Watch a la aplicación de Alfa Connect: Puede conectar su smart watch a la aplicación Alfa Connect.
- Llamada de asistencia: Usando la pantalla táctil, puede seleccionar "Assist". Un agente estará disponible para ayudarlo con el registro de Alfa Connect y aplicación o preguntas y asuntos de servicio remoto.
- Asistencia de vehículo robado: Si su vehículo es robado, un agente puede ayudar a la fuerza legal local a localizarlo usando el GPS en su vehículo.
- Wi-Fi Hotspot 4G: Active el sistema Wi-Fi incorporado a su vehículo. Alfa Connect un período de prueba complementario de 3 meses que incluye 1 GB de datos. La prueba puede activarse en cualquier momento dentro del primer año de propiedad del vehículo.
- Actualizaciones de software inalámbricas: Su sistema de información y entretenimiento siempre se actualizará con actualizaciones inalámbricas.

## SISTEMA DE CARGA INALÁMBRICA (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

### Operación

El sistema de carga inalámbrica se activa automáticamente cuando un dispositivo compatible con Qi es colocado en la superficie de carga en la consola central.



Si el dispositivo es retirado de la superficie de carga, la carga será interrumpida inmediatamente.

El sistema de carga inalámbrica permite la carga cuando todas las puertas han sido cerradas y el motor ha sido encendido.

Al colocar el dispositivo en la superficie, se mostrarán los siguientes mensajes en la pantalla del sistema de Información y entretenimiento para informarle al conductor acerca del estado de carga:

- "Su teléfono/dispositivo está siendo cargado" se mostrará cuando el dispositivo es colocado en la superficie de carga correctamente y el sistema se activa correctamente.
- "Teléfono/dispositivo completamente cargado" se mostrará cuando la batería del dispositivo se ha cargado por completo.
- "Objeto no permitido" se mostrará cuando se coloca un dispositivo que no es compatible con la carga inalámbrica o cualquier otro objeto en la superficie de carga.
- "Sistema no disponible" se muestra cuando existe una falla en el sistema de carga inalámbrica.

El conductor puede desactivar los mensajes en el menú del sistema de Información y entretenimiento.

## COMANDOS DE VOZ

### Introducción



#### ¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE maneje con precaución con sus manos sobre el volante y obedezca las todas las leyes aplicables. Usted tiene la completa responsabilidad y asume todos los riesgos relacionados con el uso de las características y aplicaciones del sistema Alfa Connect\*. Utilice el sistema Alfa Connect\* únicamente cuando sea seguro hacerlo. El no seguir estas indicaciones puede ocasionar un accidente el cual le provoque lesiones graves o incluso la muerte.

La mayor parte de las funciones , navegación, multimedia, radio y teléfono se pueden activar a través del sistema de voz en lugar de utilizar la perilla giratoria (rotary pad).

Por ejemplo, para llamar a un número de teléfono, es posible pronunciar el control "marcar número" seguido del número: "marcar número 555-123-4567".

Este método, además de ser práctico y rápido, aumenta la seguridad porque no es necesario soltar las manos del volante durante la interacción y reduce la posibilidad de distracción al conducir. El sistema de voz efectúa las operaciones solicitadas y, si es necesario, responde o solicita confirmación a través de la voz sintetizada.

El sistema es capaz de identificar los controles de voz impartidos, independientemente del sexo, el tono de voz y las inflexiones de quien habla.

Para asegurarse de que los comandos de voz sean reconocidos por el sistema, se recomienda atender a las siguientes sugerencias:

- Hablar con volumen de voz y a velocidad normales.

- Para garantizar un óptimo funcionamiento, se recomienda cerrar las ventanillas para reducir el ruido y las fuentes de interferencia externas.

**Antes de hablar.**

- Esperar siempre la señal que indica el inicio de la sesión de voz; reducir al mínimo el ruido dentro del habitáculo.
- Pedir a los pasajeros silencio. El sistema reconoce los controles independientemente de quien habla; si varias personas hablan al mismo tiempo, las voces se superponen creando confusión o haciendo que el sistema reconozca controles distintos o más de los necesarios.

Es importante recordar que algunas funciones ejecutables mediante controles de voz pueden no estar disponibles hasta que el sistema se sincroniza con los dispositivos externos (por ejemplo, la agenda telefónica de los teléfonos conectados por Bluetooth® o el archivo de canciones MP3 de los dispositivos USB). La sincronización puede tardar unos segundos o algunos minutos según la cantidad de datos.

**Activar/desactivar sesiones de voz**

Para activar el sistema de voz, presione el botón  presente en el volante.




**Botón de reconocimiento de voz**

Para garantizar la mejor recepción del control por parte del sistema, se aconseja dirigir la voz hacia uno de los dos micrófonos representados.




**Ubicación de los micrófonos**

**Comenzando una sesión de voz**

Para iniciar una sesión de voz, presione una vez el botón .

### Interrumpir una sesión de voz

En cualquier momento, durante una sesión de voz (diálogo), es posible presione de nuevo el botón para reiniciar desde cero la sesión y proporcione un nuevo control independientemente del diálogo precedente.

Por ejemplo, si el sistema está pronunciando un mensaje de voz de ayuda y se reconoce el control deseado, puede ser útil interrumpir la ayuda presionando el botón  y proporcione el control para no tener que esperar el final de los mensajes de ayuda.

### Desactivar una sesión de voz





Si se presiona de forma breve (durante unos segundos) el botón, se cierra inmediatamente la sesión de voz en curso. La sesión de voz se cierra naturalmente cuando se ha reconocido el comando y no se requiere otras acciones por parte del usuario.

Además, la entrada de una llamada telefónica interrumpe la sesión de voz, para poder responder a la llamada y hable normalmente con el sistema manos libres.


### Estado de la sesión de voz

Después de iniciar una sesión de voz, el sistema indica su estado mediante un icono en la pantalla y una señal acústica.

Existen 4 estados diferentes:

- Ícono  verde: el sistema se encuentra en escucha y se puede proporcionar un comando.
- Ícono  amarillo: el sistema está procesando el comando, espere la respuesta de voz o la ejecución del comando.
- Ícono  gris: el sistema ha procesado el comando y está proporcionando una respuesta de voz o de otro tipo.
- Ícono  rojo: existe un problema con la comprensión del comando. En pocos segundos el icono volverá a ser verde y será posible repetir el comando o dar uno diferente.

Al lado del ícono, un texto breve proporciona información sobre el estado de procesamiento o sobre la respuesta del sistema al control.

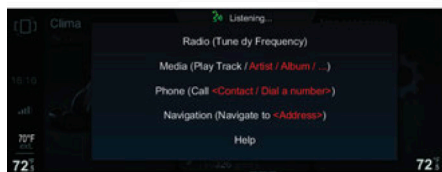

### Comandos de voz

## Lista de selección múltiple

En algunos casos, el sistema puede ofrecer varias opciones a la acción requerida. En dicho caso, en la pantalla se muestra una lista en la que las alternativas posibles están numeradas. Solo hay que decir el número del elemento deseado, o bien, si el control no ha proporcionado la respuesta deseada, decir “Corregir” para volver atrás.

Por ejemplo, el control “Llamar a Mario” puede proporcionar, como respuesta, una lista con varias opciones:

- Mario Bianchi.
- Mario Rossi.
- Mario Verdi.

La selección en las listas de este tipo también se puede efectuar con la perilla giratoria.

## Comandos de voz - Uso práctico

Las principales aplicaciones del Sistema de entretenimiento e información (“RADIO”, “MULTIMEDIA”, “NAVEGADOR” y “TELÉFONO”) se pueden controlar, en la mayoría de sus funciones, mediante comandos de voz.

Los comandos de voz pueden ser instrucciones sencillas, como “Ayuda” o “Mostrar contactos”, o instrucciones que incluyen una parte variable dependiente de la agenda telefónica, de los dispositivos conectados, de las emisoras de radio disponibles o de las direcciones de navegación. Por ejemplo, los siguientes controles incluyen variables: “sintonizar frecuencia 95.6”, “Navegar a 221B, Baker Street, London”.

No obstante, las instrucciones “complejas” también pueden impartirse con un comando sencillo que da lugar a un diálogo en dos pasos, en el cual el sistema pide luego que se especifique la variable. (método “paso a paso”).

Por ejemplo, si se dice “Marcar número”, el sistema pedirá que se especifique el número al cual se quiere llamar; si se dice “Reproducir Álbum” (o “género” / “compositor” / “artista” / “lista de reproducción” / “canción”), el sistema pedirá que se diga el título del álbum (o género / compositor, etc.) deseado.

Si, después de abrir la sesión vocal no se pronuncia ningún comando, o si el comando no es reconocido, aparecerá una pantalla que sugiere los comandos más comunes para la aplicación actual y el comando principal para las otras de aplicaciones.

Para acceder a la ayuda detallada, pronunciar el comando “Ayuda” y seguir las instrucciones.

El sistema es capaz de entender un cierto número de sinónimos para cada comando. Por ejemplo, es posible usar “Reproducir pista”, pero también “Reproducir canción”; o “Visualizar contactos”, pero también “mostrar contactos” o “listar contactos”.

En las tablas a continuación se indicará para cada comando el término principal.

**Comandos de voz radio AM/FM/DAB**

Comando	Parámetro	Ejemplo/variable
SINTONIZAR	LA EMISORA	Radio 24
	LA FRECUENCIA	97.6FM
AÑADIR	A PREFERIDOS	
MOSTRAR	EMISORAS FAVORITAS	
	EMISORAS DISPONIBLES	
FM		
AM		
SiriusXM <sup>®***</sup>		
Controles de radio	Ir a radio	
	Sintonizar - Canal satelital	
	Reproducir - Género en radio satelital	

\*\*\*Según el país y la versión

**Comandos de voz para medios**

Comando	Parámetro
MOSTRAR/REPRODUCIR	ÁLBUM
	ARTISTA
	COMPOSITOR
	GÉNERO
	LISTA DE REPRODUCCIÓN
REPRODUCIR	CANCIÓN
REPRODUCIR TODO	
MOSTRAR TODOS/AS HABILITAR/DESHABILITAR ALEATORIO	LOS ÁLBUMES
	LOS ARTISTAS
	LOS COMPOSITORES
	LOS GÉNEROS
	LAS LISTAS DE REPRODUCCIÓN
PASAR A...	AUX
	USB 1
	USB 2
	Bluetooth <sup>®</sup>

**NOTA:** Estos controles son válidos en dispositivos conectados al sistema a través de los puertos USB y no a través del sistema Bluetooth<sup>®</sup>.





## Comandos de voz para navegación

Comando	Parámetro	Ejemplo/variable
NAVEGACIÓN		
COMANDO DE NAVEGACIÓN		
FAVORITO	MAMÁ (dirección previamente establecida)	
IR A	CASA (dirección previamente establecida)	
CONFIGURACIÓN	MAPA 2D	
	MAPA 3D DETALLADO	
	VISTA DESDE ARRIBA	
INICIAR / INTERRUMPIR	NAVEGACIÓN	
REPETIR INSTRUCCIONES		
MOSTRAR MAPA		
ENCONTRAR EL MÁS CERCANO		Hospital
INGRESAR CIUDAD		
INGRESAR PAÍS		
INGRESAR CALLE		
INGRESAR NÚMERO DE LA CALLE		
PREVISUALIZACIÓN DE RUTA		
ENCONTRAR EL PUNTO DE INTERÉS MÁS CERCANO		

También se encuentra disponible el comando “Ingresar país” que inicia una interacción paso a paso para introducir la dirección de navegación especificando, con el orden indicado, la ciudad, la calle y el número. Si ya se ha ingresado el país, es posible utilizar el control “ingresar ciudad” y si esta ya se ha introducido, se puede utilizar directamente el control “Ingresar calle”.



## Controles de voz para teléfono

Control	Parámetro	Ejemplo/variable
TELÉFONO		
COMANDOS DEL TELÉFONO		
MARCAR EL NÚMERO		5 8 6 7 2 4 3 5 7 3***
LLAMAR		MARIO ROSSI
MOSTRAR	CONTACTOS	
VOLVER A LLAMAR		
MOSTRAR	LLAMADAS PERDIDAS	
	TODAS LAS LLAMADAS	
BUSCAR		MARIO ROSSI
TODAS LAS LLAMADAS		
ENVIAR MENSAJE		
ENVIAR MENSAJE A		

\*\*\* Los números de teléfono se tienen que pronunciar cifra por cifra: por ejemplo 586 724 3573 se tendrá que pronunciar: “cinco, ocho, seis, siete, dos, cuatro, tres, cinco, siete, tres”.

### Información general

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**NOTA: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.**