

CENTRAL MULTIMEDIA UCONNECT

■	PRESENTACIÓN	5
■	CONSEJOS, COMANDOS E INFORMACIÓN GENERALES	5
•	Seguridad en el camino.....	5
•	Condiciones de recepción	6
•	Cuidados y mantenimiento.....	6
•	Dispositivos multimedia: archivos y formatos de audio soportados.....	7
•	Notas sobre las marcas.....	7
•	Fuentes de audio externas.....	8
•	Protección antirrobo	8
-	Introducción del código secreto	8
-	Pasaporte de la radio.....	9
•	Actualizaciones del software.....	9
•	Sistema de audio.....	9
■	MANDOS EN EL TABLERO	10
•	Central Multimedia Uconnect™	10
•	Tabla de descripción general de mandos en el tablero	10
-	Funciones y modalidades de los botones.....	10
•	Tabla de descripción general de los botones en pantalla	11
-	Funciones y modalidades de los botones.....	11
■	MANDOS AL VOLANTE (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)	11
•	Descripción.....	11
•	Tabla de los mandos en el volante (si así está equipado).....	12
•	Tabla de mandos detrás en el volante (si así está equipado)	13
■	MODALIDADES DE LA CENTRAL MULTIMEDIA UCONNECT™ ...	14
•	Pantalla inicial	14
-	Barra superior	14
•	Función Casa (Home).....	15
•	Añadir páginas	16
•	Botones presentes en la pantalla.....	17



- Parte inferior de la pantalla 17
- **FUNCIÓN MEDIOS**..... 17
 - Selección de las fuentes de Audio 17
 - Visualización en la pantalla 18
 - Reproducción aleatoria de las pistas 19
 - Cambio de pista (siguiente/anterior) 19
 - Avance rápido/retroceso rápido de las pistas 19
 - Selección de las pistas (Explorar)..... 19
 - Visualización de la información de la pista..... 20
 - Repetición de la pista 20
 - Modo Radio 20
 - Selección del modo radio..... 20
 - Selección de la banda de frecuencia 20
 - Visualización en la pantalla..... 20
 - Selección de la emisora de radio..... 21
 - Buscar emisora de radio anterior/siguiente 22
 - Búsqueda rápida de la emisora de radio anterior/siguiente 22
 - Sintonización de la emisora de radio AM/FM..... 22
 - Definición de los preajustes 23
 - Modo Conectividad inalámbrica 24
 - Modo AUX 24
 - Modo USB 25
 - Acceso al menú Audio..... 25
 - “Balance/atenuación” 25
 - Ecualizador (si así está equipado)..... 26
 - Adaptación del volumen a velocidad 26
 - Loudness 26
 - Compensación volumen AUX 27
 - Reproducción automática 27
 - Radio apagada con puerta abierta..... 27
 - Auto-on radio 28
 - Ajuste de volumen 28
- **FUNCIÓN TELÉFONO** 29

- Activación de la modalidad teléfono..... 29
- Funciones principales..... 29
- Visualización en la pantalla 29
- Conexión del celular - Emparejamiento 30
- Memorización de los nombres/números en la lista del celular..... 31
- Activación/desactivación de un celular o dispositivo audio con conexión inalámbrica..... 31
 - Activación..... 31
 - Desactivación..... 32
- Eliminación de un celular o dispositivo de audio con conectividad inalámbrica..... 32
 - Definición de un celular o dispositivo de audio como favorito 32
- Transferencia de datos del teléfono (lista de contactos y llamadas recientes)..... 32
- Realizar una llamada..... 33
 - Marcar número de teléfono a través del ícono “Teclado numérico” en la pantalla..... 33
 - Marcar un número de teléfono a través del celular..... 33
 - Llamadas recientes..... 34
- Gestión de una llamada recibida..... 34
 - Comandos de llamada 34
 - Realizar una segunda llamada 34
 - Gestión de dos llamadas telefónicas 35
 - Terminar una llamada 35
 - Llamar al número/contacto de la última llamada realizada..... 35
 - Continuación de una llamada 35
 - Activación/desactivación del micrófono 35
 - Transferencia de llamada 36
- Función No Molestar (si así está equipado)..... 36
- **FUNCIÓN VEHÍCULO (VEHICLE) (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO) 37**
 - Mi perfil (si así está equipado) 38
 - Idioma (si así está equipado)..... 39
 - Modo pantalla (si así está equipado)..... 39
 - Unidades de medida (si así está equipado)..... 40
 - Seguridad y asistencia a la conducción (si así está equipado) ... 40

- Hora y fecha (si así está equipado) 41
- Teléfono/Conectividad inalámbrica (si así está equipado)..... 41
- Cámara (si así está equipado)..... 42
- Retrovisores y limpiaparabrisas (si así está equipado) 42
- Luces (si así está equipado)..... 42
- Puertas y bloqueo de puertas (si así está equipado)..... 42
- Opciones de apagado de motor (si así está equipado)..... 43
- Audio (si así está equipado) 43
- Notificaciones (si así está equipado) 43
- Reinicio (si así está equipado)..... 43
- Información sistema..... 44
- **FUNCIÓN APLICACIONES..... 44**
 - Apple® Carplay y Android® Auto (si está equipado)..... 44
 - Configuración de la aplicación Android® Auto 45
 - Configuración de la aplicación Apple® Carplay 45
 - Interacción 45
 - Navegación..... 45
 - Configuración “Exhibir proyección (Activar Android Auto/Carplay)”
(si así está equipado)..... 46
 - Salida de las aplicaciones Apple® CarPlay y Android® Auto 46



PRESENTACIÓN

El vehículo está equipado con un sistema multimedia que fue proyectado teniendo en consideración las características específicas del habitáculo, con un diseño personalizado que se integra en el estilo del tablero de instrumentos.

El sistema está instalado en posición ergonómica para el conductor y el pasajero y está ubicado en el panel frontal, permitiendo una rápida identificación de los mandos, lo que facilita su respectiva operación.

Para aumentar la seguridad contra robos, el sistema está equipado con un sistema de protección que sólo permite su uso en el vehículo en el que fue inicialmente instalado.

A continuación, están descritas las instrucciones de uso, que se recomienda leer atentamente y mantener siempre en una ubicación accesible.

¡Buena lectura y Buen viaje!

CONSEJOS, COMANDOS E INFORMACIÓN GENERALES

Seguridad en el camino

Aprenda a utilizar las distintas funciones del sistema antes de empezar a conducir.

Lea atentamente las instrucciones y las modalidades de uso del sistema antes de empezar a conducir.

¡ADVERTENCIA!

- Siga siempre las advertencias y precauciones indicadas. En caso contrario, pueden provocar lesiones a las personas o daños a la propiedad.
- Un volumen demasiado elevado puede constituir un peligro para los ocupantes del vehículo y para otras personas en el camino. Ajuste el volumen de modo que sea posible oír los sonidos procedentes del exterior (por ej., bocinas, sirenas de ambulancias, sirenas de la policía, etc.).
- Mire a la pantalla sólo cuando sea necesario y seguro hacerlo. Si es necesario mirar durante mucho tiempo a la pantalla, estacione el vehículo en una ubicación segura para no distraerse durante la conducción.
- Interrumpa inmediatamente la operación del sistema si se nota una avería/falla. Caso contrario, pueden ocurrir daños en el sistema o incluso personales. Acuda lo antes posible a su Distribuidor Autorizado para que efectúen su reparación.



Condiciones de recepción

Las condiciones de recepción cambian constantemente durante la conducción. La recepción puede verse afectada debido a la presencia de montañas, edificios o puentes, principalmente cuando se está lejos del transmisor de la emisora que se está escuchando.

NOTA:

- Durante la recepción de información de tráfico (si está disponible en la zona), se puede verificar un aumento del volumen relativo a la reproducción normal.
- Este equipamiento opera en carácter secundario, eso es, no tiene derecho a protección contra interferencia perjudicial, aún de emisores del mismo tipo, y no puede provocar interferencia a sistemas operando en carácter primario.

Cuidados y mantenimiento

Observe las siguientes precauciones para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema:

¡PRECAUCIÓN!

- No utilice la pantalla como base para soportes para ventosa o adhesivos para navegadores externos. No la utilice tampoco para soporte de dispositivos smartphone o similares.
- Limpie el panel delantero únicamente con un paño suave, limpio, seco y antiestático. Los productos detergentes y para pulir pueden dañar la superficie. No utilice alcohol o productos semejantes para limpiar la moldura.
- Evite tocar en la pantalla con objetos puntiagudos o rígidos que podrían dañar su superficie; durante la limpieza, utilizando un paño suave, seco y antiestático, no ejerza presión.
- No utilice alcohol, gasolinas y sus derivados para la limpieza de la pantalla.
- Evite que eventuales líquidos penetren al interior del sistema: podrían dañarlo de modo irreparable.
- En caso de falla, el sistema debe ser revisado y reparado exclusivamente por su Distribuidor Autorizado.
- En caso de temperaturas extremadamente bajas, la pantalla sólo alcanzará la luminosidad correcta tras un determinado periodo de funcionamiento.
- En caso de paradas prolongadas del vehículo con una elevada temperatura exterior, el sistema podrá entrar en "autoprotección térmica", interrumpiendo el funcionamiento mientras la temperatura de la radio no baje a niveles aceptables para su operación.



Dispositivos multimedia: archivos y formatos de audio soportados

El sistema es capaz de reproducir, para las fuentes USB, los archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .MP3 (32 – 320 Kbps).
- .WAV (PCM audio).
- .AAC (8 – 96 KHz) mono y estéreo.

El sistema es también capaz de reproducir, para todas las fuentes USB, los siguientes formatos de Playlist (Listas de reproducción):

- .M3U.
- .WPL.

El sistema es capaz de reproducir, para dispositivos iPod y otros que soporten los protocolos MTP (Media Transfer Protocol), todas las extensiones y los formatos de archivo y playlist (listas de reproducción) soportados por el mismo dispositivo.

NOTA:

- Es indiferente si los sufijos han sido escritos en letras mayúsculas o minúsculas.
- Se recomienda cargar solamente y exclusivamente archivos musicales no protegidos y con extensiones soportadas/compatibles. La presencia en el soporte audio externo de otros formatos (por ejemplo .exe .cab .inf, etc.) puede provocar problemas durante la reproducción y también más tiempo para cargar el medio.
- El tiempo requerido para cargar y reproducir el medio es proporcional a la cantidad de archivos en el dispositivo.

Notas sobre las marcas

iPod, iTunes, iPhone son marcas registradas Apple Inc.

Las demás marcas comerciales son propiedad industrial de las respectivas Empresas.



Apple no es responsable por el funcionamiento de este dispositivo y de su conformidad con los estándares normativos y de seguridad.

El uso de la marca Apple significa que un accesorio fue diseñado para conectarse específicamente a los producto(s) de Apple identificado(s) por la marca y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares del desempeño de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o su conformidad con estándares de seguridad y regulatorio.

NOTA: Este producto tiene la licencia de la cartera de patentes AVC para uso personal y no comercial de un consumidor (i) para codificar video conforme la norma AVC ("video AVC") y/o (ii) decodificador video AVC que ha sido codificado por un consumidor envuelto en actividad personal y no comercial y/o se obtuvo de un proveedor de video con licencia para proporcionar video AVC. No se concede ninguna licencia o está implícito para cualquier otro usar. La información adicional se puede obtener de MPEG LA, L.L.C. Consulte en [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

Fuentes de audio externas

Es posible utilizar en el vehículo otros dispositivos electrónicos (por ejemplo iPod, PDA, etc.).

Algunos de ellos pueden, sin embargo, provocar interferencias electromagnéticas. Si se nota una disminución del desempeño del sistema, apague esos dispositivos.

NOTA: El sistema soporta solamente dispositivos USB formateados FAT32, exFAT y NTFS. El sistema no soporta dispositivos con capacidad superior a 64 GB.

Protección antirrobo

El sistema está equipado con una protección antirrobo basada en el intercambio de información con el módulo electrónico (Body Computer) presente en el vehículo.

Eso garantiza la máxima seguridad y evita la introducción de un código secreto tras cada desactivación de la alimentación eléctrica.

Si el intercambio de información sucede correctamente, el sistema empezará a funcionar, mientras que si los códigos e información no son iguales o si se sustituye el módulo electrónico (Body Computer), el sistema señalará la necesidad de introducir el código secreto según el procedimiento indicado en la sección a continuación.

Introducción del código secreto

Al encender el sistema, si se pide el código secreto, la pantalla exhibe el mensaje "Por favor, inserte código antirrobo" y luego la ventana que muestra el teclado gráfico numérico para la introducción del código secreto.

El código secreto se compone de cuatro dígitos de 0 a 9: para introducir los dígitos, gire el botón derecho BROWSE/ENTER y presiónelo para confirmar.

Tras la introducción del cuarto dígito, y el código introducido es el correcto, el sistema empieza a funcionar.

Si se introduce un código equivocado, el sistema exhibe el mensaje "Código equivocado" para señalar la necesidad de introducir el código correcto.

Después de 3 intentos incorrectos de ingreso del código, la pantalla exhibirá el mensaje "Código equivocado. Radio bloqueado. Espere 30 minutos". Una vez transcurrido el tiempo de espera, y desaparezca del mensaje, se



podrá empezar nuevamente el procedimiento de introducción del código.

Pasaporte de la radio

Se trata de documento que certifica la propiedad del sistema. En el pasaporte de la radio se indican el modelo del sistema, el número de serie y el código secreto.

En caso de extravío del pasaporte de la radio, acuda a su Distribuidor Autorizado llevando consigo un documento personal de identificación y el documentación que certifique la propiedad del vehículo.

NOTA: Guarde el pasaporte de la radio con cuidado para proveer los respectivos datos a las autoridades competentes en caso de robo.

Actualizaciones del software

Cuando estén disponibles de actualizaciones para el sistema Uconnect™, será posible instalarlas en su Distribuidor Autorizado.

Sistema de audio

NOTA:

- La configuración del sistema de audio cambia según la versión/modelo del vehículo adquirido.
- Existe la posibilidad que ocurran actualizaciones del sistema operativo en su dispositivo móvil que modifiquen la operación de la central multimedia Uconnect™ descrita a continuación.
- Algunas funciones descritas en este suplemento están correlacionadas a diferentes modelos/versiones del vehículo. Por lo tanto, dependiendo del vehículo en el que esta central multimedia Uconnect™ esté instalada, algunas funciones podrán estar deshabilitadas o no disponibles.



MANDOS EN EL TABLERO

Central Multimedia Uconnect™

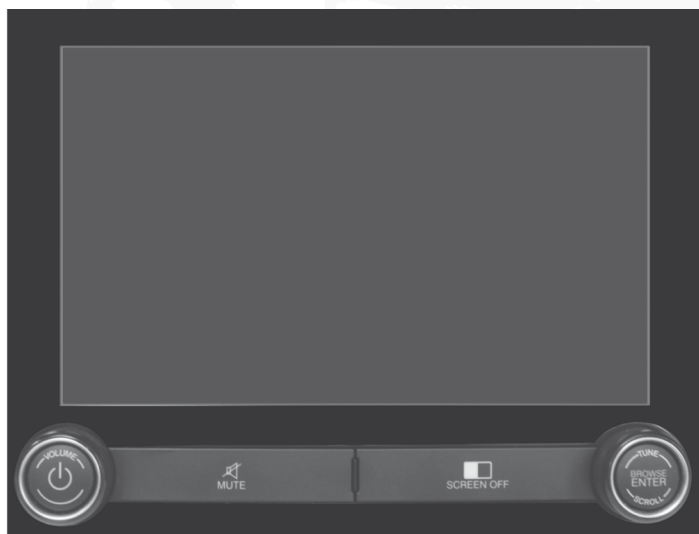



Tabla de descripción general de mandos en el tablero

Funciones y modalidades de los botones

Botón	Funciones	Modalidad
 SCREEN OFF	Encender/apagar la pantalla.	Presión breve en el botón.
BROWSE ENTER	<ul style="list-style-type: none"> • Desplazamiento en la lista o sintonización de una emisora de Radio. • Cambio de pista en las fuentes de Medios. • Cambio de emisora de radio si está en el modo Radio. 	Girar la perilla del botón hacia la derecha o izquierda.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmar opción visualizada en la pantalla. • Visualización de la lista de las emisoras si está en el modo Radio. • Visualización de los contenidos de las fuentes si está en el modo Medios. • Apertura de las listas del browsing si está en el modo Radio y en el modo Medios. 	Presión breve en el botón.



Botón	Funciones	Modalidad
 MUTE	Activación/desactivación del volumen (Mute/Pausa).	Presión breve en el botón.
	Encender.	Presión breve en el botón.
	Apagar.	Presión breve en el botón.
	Ajuste del volumen.	Girar la perilla del botón hacia la derecha o izquierda.
	Puesta a cero (reset/restablecimiento) del sistema.	Presión prolongada hasta la reinicialización del sistema.

Tabla de descripción general de los botones en pantalla

Funciones y modalidades de los botones

Botón en pantalla	Funciones	Modalidad
Casa (Home)	Acceso a la pantalla de inicio en la pantalla del dispositivo.	Presión en el botón en pantalla.
Medios	Acceso para selección de la fuente de medios: USB/iPod, AUX, Conectividad inalámbrica, AM y FM.	Presión en el botón en pantalla.
Teléfono	Acceso a la modalidad Teléfono.	Presión en el botón en pantalla.
Vehículo (Vehicle)	Acceso a las funciones de la computadora de a bordo del vehículo.	Presión en el botón en pantalla.
Aplicaciones (Apps)	Acceso a la lista de aplicaciones.	Presión en el botón en pantalla.

MANDOS AL VOLANTE (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)


Descripción

En el volante están presentes los comandos principales del sistema, que permiten un control más fácil de las funciones.

La activación de la función elegida se controla, en algunos casos, por la duración de la presión ejercida (presión corta o prolongada), como se indica en la siguiente tabla.

NOTA: La ubicación/posición de los controles varía según el vehículo/versión o según las opciones adquiridas.



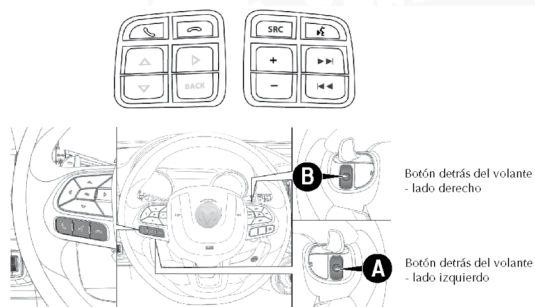

Botón detrás del volante - lado derecho

Botón detrás del volante - lado izquierdo

Tabla de los mandos en el volante (si así está equipado)

Botón	Funciones
	<p>Presión breve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aceptar la llamada telefónica a recibir. ● Aceptar la segunda llamada recibida y colocar de la llamada activa en espera.
	<p>Presión breve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Activar Apple® Siri/Google® Voice cuando la función Apple® CarPlay/Android® Auto esté en uso.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Presión breve para rechazar la llamada telefónica recibida. ● Presión breve para terminar la llamada telefónica en curso.
	<p>Aumento del volumen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presión breve en el botón: aumento unitario del volumen. ● Presión prolongada en el botón: aumento rápido del volumen.
SRC	<ul style="list-style-type: none"> ● Cada vez que se presiona el botón, ocurre un cambio entre las fuentes AM, FM, USB/iPod, AUX, etc. Solamente las fuentes disponibles serán seleccionadas.
	<p>Reducción del volumen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presión breve en el botón: disminución unitaria del volumen. ● Presión prolongada en el botón: disminución rápida del volumen.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Presión breve en el botón: búsqueda de la emisora de radio siguiente o selección de la pista siguiente en USB/iPod. ● Presión prolongada en el botón: búsqueda de las frecuencias superiores hasta la liberación/avance rápido de la pista en USB/iPod.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Presión breve en el botón: búsqueda de la emisora de radio anterior o selección de la pista anterior en USB/iPod. ● Presión prolongada en el botón: búsqueda de las frecuencias inferiores hasta la liberación/retroceso rápido de la pista en USB/iPod.



Tabla de mandos detrás en el volante (si así está equipado)


Botones	Funciones
Tecla A (lado izquierdo del volante)	
Botón Superior	<ul style="list-style-type: none"> • Presión breve del botón: búsqueda de la siguiente emisora de radio o pista de USB/iPod. • Presión prolongada en el botón: búsqueda de las frecuencias siguientes/avance rápido de pista USB/iPod hasta soltarlo.
Botón Central	<ul style="list-style-type: none"> • Presión breve del botón: selecciona la próxima emisora almacenada en memoria.
Botón Inferior	<ul style="list-style-type: none"> • Presión breve del botón: búsqueda de la anterior emisora de radio o pista de USB/iPod. • Presión prolongada en el botón: búsqueda de las frecuencias anteriores/retroceso rápido de pista USB/iPod hasta soltarlo.
Tecla B (lado derecho del volante)	
Botón Superior	<p>Aumento del volumen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión breve del botón: aumento unitario del volumen. • Presión prolongada del botón: aumento rápido del volumen.
Botón Central	<ul style="list-style-type: none"> • Cada vez que se presiona el botón, se cambia la fuente de reproducción: AM, FM, USB/ iPod, AUX. Sólo las fuentes disponibles serán seleccionadas.
Botón Inferior	<p>Reducción del volumen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión breve en el botón: disminución unitaria del volumen. • Presión prolongada en el botón: disminución rápida del volumen.



MODALIDADES DE LA CENTRAL MULTIMEDIA UCONNECT™



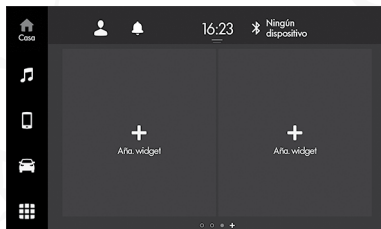


Pantalla inicial

La central multimedia Uconnect™ presenta los siguientes comandos:



La barra de botones del menú inicial para navegación está localizada en la parte izquierda de la pantalla.

Visualización de los principales botones de navegación.

-  Casa (Home)
-  Medios
-  Teléfono
-  Vehículo (Vehicle) (si así está equipado)
-  Aplicaciones (Apps)

NOTA: Los botones del menú de la barra lateral izquierda son reconfigurables y pueden presentar diferentes posiciones y funciones en la pantalla.



Para configurar la posición de los botones, presione y mantenga presionado el botón en pantalla y arrástrelo hasta la posición deseada.

Barra superior

Los botones en pantalla ubicados en la barra superior son atajos que facilitan el acceso a algunas funciones.



Las posiciones y la cantidad de los botones en la barra superior son configurables. Para acceder a la ventana de configuración, coloque el dedo en la parte a modificar de la barra superior y arrástrelo hacia abajo.


Las opciones son las siguientes:

-  : botón en pantalla para borrar y configurar las notificaciones como las siguientes:
 - Pop-up de elegir aplicaciones como favoritas en el área de Apps.
 - Pop-up de cancelar aplicaciones como favoritas en el área de Apps.
 - Mensajes de llamadas perdidas.
-  : botón en pantalla para configuración de perfil. Es posible añadir hasta cinco perfiles distintos, editar perfiles existentes y seleccionar el perfil deseado.



Para obtener más información sobre la edición de los perfiles, consulte la sección “Función Vehículo (Vehicle)” en el apartado “Mi perfil”.


NOTA: Para saber cuáles opciones pueden ser vinculadas al perfil, seleccionar las siguientes opciones en el siguiente orden: “Vehículo” / “Mi perfil” / “Más opciones de perfil” / “Qué hay vinculado a mi perfil”. También es posible acceder a esa opción, presionando el botón en pantalla del atajo  en la barra superior y seleccionando la opción “Modificar perfil” o presionando el botón  en la parte inferior derecha de la pantalla.

- : botón en pantalla para visualizar la brújula. Para añadirlo a la barra superior, presione y mantenga presionado el botón en pantalla correspondiente y arrástrelo hacia arriba. Para visualizarlo en los perfiles existentes, es necesario añadir la opción en cada perfil.

Función Casa (Home)

La función “Casa” puede ser configurada según el deseo del usuario y puede contener distintos cuadros de información en una misma página.


Presionando el botón en pantalla “CASA” (Home), será exhibida una ventana con las siguientes opciones:

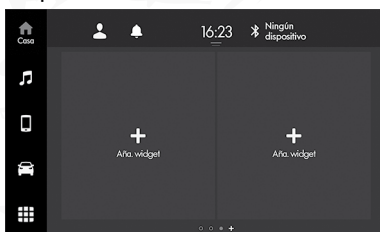


Presionando el botón “+ Añ. widget.”, será exhibida la ventana siguiente para permitir la configuración de los atajos que desea que sean exhibidos.

Los atajos son:

- Reproducción (Reprod.)
- Teléfono - Favoritos (Tlf - Favoritos)
- Teléfono - Recientes (Tlf - Recientes)
- Trip A (Recorrido A)
- Trip B (Recorrido B)
- Direcciones personalizadas (Acc. dir. person.)

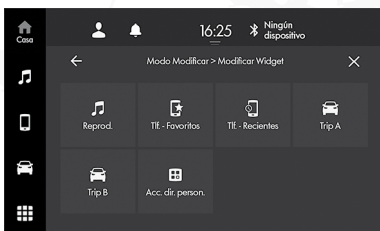

Seleccione la opción deseada para definir el atajo que será exhibido en el menú de la ventana “Casa” (Home).

Presionando la opción “Direcciones personalizadas” será exhibida una ventana con predisposición para añadir hasta 4 atajos de un lado de la ventana. Para volver a la configuración anterior, presione en el botón  y seleccione “Elim. widget”


Para añadir atajos, presione el botón en pantalla “+”.

Haga clic en las opciones presentadas para visualizar los atajos disponibles y presione el botón deseado para insertar el atajo.

- “Medios”: con el siguiente menú:
 - Radio FM
 - Radio AM
 - Conectividad inalámbrica
 - USB 1
 - USB 2 (si así está equipado)
 - Auxiliar
- “Llamar”: si hay un teléfono conectado, será exhibida la ventana con números de los contactos para hacer una llamada.
- “Aplicaciones”: será exhibida la ventana referente a las aplicaciones (Apps) disponibles.

Añadir páginas

Es posible añadir 5 páginas y cada página puede ser configurada para exhibir hasta 5 atajos, siendo 4 de un lado y 1 del otro.

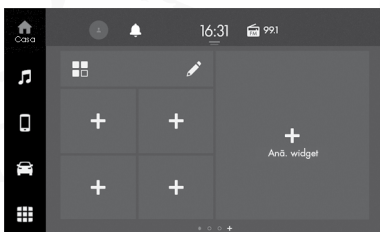






Arrastre con el dedo hacia la izquierda hasta la página indicada por el símbolo “+” en la parte inferior de la pantalla. Será exhibida la ventana con las siguientes opciones:


- “Aña. Pági.”: botón para añadir hasta 5 páginas.
- “Borrar. páginas”.: botón para borrar una página completa con todos los atajos configurados.
- “Reordenar págs.”: botón para reorganizar el orden en que los atajos son exhibidos, arrastrándolos con los dedos hasta la posición deseada.

NOTA: El número de páginas añadidas es representado por los círculos en la parte inferior de la pantalla. Para navegar entre las páginas disponibles, deslice los dedos hacia la derecha o hacia la izquierda en la pantalla. La página seleccionada es resaltada en el color rojo.

Botones presentes en la pantalla

- Botón : para maximizar/minimizar la ventana inicial presentada.
- Botón : para editar la información de la ventana presentada.
- Botones (+) Aña. widget: para configurar la ventana y añadir atajos.
- Botones (+): para seleccionar el tipo de atajo.
- Botón : para volver a la ventana de configuración anterior.
- Botón : para cerrar la ventana.
- Botón : para reorganizar la posición de los atajos.

NOTA

- Es posible reorganizar los atajos en el lado derecho o izquierdo cuando la pantalla esté dividida en cuatro posiciones. Para ello, presione el botón  y luego presione y mantenga presionado el botón a desplazar, y arrástrelo hasta la posición deseada. Es posible reorganizar los atajos cuando la pantalla esté dividida en dos posiciones (izquierda y derecha) o en cinco posiciones (cuatro de un lado y una del otro), presionando y manteniendo presionado el botón gráfico y a desplazar hasta la posición deseada.
- Otros botones pueden estar presentes en la pantalla de la central multimedia Uconnect™, dependiendo de los atajos configurados para exhibición.

Parte inferior de la pantalla

- Ícono de información del número de ventanas presentes en la función + para añadir, borrar o reorganizar páginas.

FUNCIÓN MEDIOS


Selección de las fuentes de Audio

En la sección a continuación se describen las modalidades de interacción referentes al funcionamiento de la radio AM, radio FM, USB, Conectividad inalámbrica, Android® Auto, Apple® Car Play y AUX.

Presionar el botón gráfico “Medios” para seleccione la “fuente” audio deseada entre las disponibles: Radio AM, Radio FM, USB, Conectividad inalám-



brica o AUX.

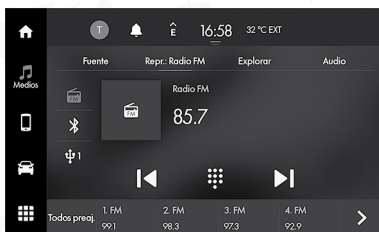

Visualización en la pantalla

Una vez seleccionada la modalidad Medios, se despliega en la pantalla la siguiente información:

En la parte central:

Visualización de la información relativa a la pista en reproducción.

En la parte lateral izquierda:

Visualización de los siguientes botones:

- Soporte o fuente audio seleccionada.
- “Funciones”: selección de la fuente audio deseada.

En la parte lateral derecha:

Visualización de los siguientes botones gráficos:

- ⓘ - Info: información adicional sobre la pista que está siendo reproducida.

En la parte inferior:

Visualización de las información relativa a la pista en reproducción y de los siguientes botones:

- ⌂ “Reproducción aleatoria”: elección de reproducción aleatoria de pistas.
- ⏮/⏭: selección de pista anterior/siguiente.
- ▶ o ⏸: empezar reproducción de la pista o hacer pausa en la pista en reproducción.
- ↺ “Repetición”: repetir pista en reproducción.


En la parte superior:


Visualización de los siguiente botones:

- Fuente: botón para selección de la fuente de audio deseada.
- Repr.: fuente de audio en reproducción.
- Explorar: búsqueda y visualización de la lista de emisoras de radio y gestión de las emisoras favoritas.
- Audio: visualización de las funciones disponibles para configuración del audio.



Reproducción aleatoria de las pistas

NOTA: Las funciones de “Reproducción aleatoria de las pistas” y “Repetición”, cuando se usan en la función Conectividad inalámbrica, funcionan de acuerdo con cada dispositivo conectado y siempre están disponibles cuando se usan en medios USB/iPod.



Presione el botón  (Reproducción aleatoria) en pantalla, según la versión, para reproducir en orden aleatorio las pistas en el dispositivo USB/iPod o Conectividad inalámbrica.

Presione el botón  (Reproducción aleatoria) en pantalla una segunda vez para desactivar la función.

Cambio de pista (siguiente/anterior)

Presione brevemente el botón  en pantalla o gire el botón BROWSE ENTER en el sentido de las manecillas del reloj para reproducir la pista siguiente. Presionar brevemente el botón  en pantalla o gire el botón BROWSE ENTER en el sentido contrario a las manecillas del reloj para regresar al inicio de la pista seleccionada o para regresar al inicio de la pista anterior si la reproducción de la pista fue iniciada hace menos de 3 segundos.

Avance rápido/retroceso rápido de las pistas

Presione y mantenga presionado el botón  en pantalla o en los comandos del volante (si así está equipado) para hacer avanzar en velocidad la pista seleccionada o mantenga presionado el botón  en pantalla o el comando en el volante (si así está equipado) para hacer retroceder rápidamente la pista.

El avance rápido/retroceso rápido se interrumpe cuando se suelta el botón que mantiene presionado o cuando se alcanza la pista anterior/siguiente.

Selección de las pistas (Explorar)

Esta función permite abrir una ventana con la lista de emisoras o pistas en reproducción, dependiendo del dispositivo conectado.

El botón/selector **BROWSE ENTER** permite buscar todo el contenido multimedia de la fuente en reproducción.

Las posibilidades de reproducción dependen del dispositivo conectado.

Por ejemplo, en un dispositivo USB/iPod también se puede visualizar la lista de los artistas, de los géneros musicales y de los álbumes presentes en el mismo dispositivo, según la información registrada en las pistas

NOTA: Este botón se puede encontrar desactivado en algunos dispositivos Apple®.

Presione el botón “Explorar” en pantalla para activar esta función en la fuente en reproducción.




Gire el botón/selector **BROWSE ENTER** para seleccionar la categoría deseada y luego presione el mismo botón/selector para confirmar la selección.

NOTA:


- El botón en pantalla no permite operación alguna en un dispositivo conectado a través del puerto auxiliar (AUX).
- El tiempo de indexación de un dispositivo USB puede variar dependiendo del dispositivo insertado (en algunos casos puede durar algunos minutos).


Visualización de la información de la pista

En dispositivos compatibles, presione el botón  en pantalla para visualizar la información de la pista en reproducción.


Repetición de la pista

Presione el botón  en pantalla para activar la función.

Presione el botón  en pantalla dos veces consecutivas para repetir la pista musical que está siendo ejecutada.

Presione el botón  en pantalla una tercera vez para desactivar la función.

Modo Radio

El sistema se enciende/apaga al presionar el botón ON/OFF .

Gire el botón en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen o en el sentido contrario para disminuirlo.

El sistema está equipado con las siguientes bandas de sintonización: AM y FM.

Selección del modo radio

Para activar el modo Radio, presione el botón “Medios” en pantalla y luego presione el botón “Fuente”. Seleccione la fuente deseada RADIO AM/FM en la pantalla.

Los distintos modos de sintonización pueden ser seleccionados tocando en el respectivo botón en la pantalla.

Cada modo de sintonización puede tener un grupo específico de preajustes.

Selección de la banda de frecuencia

Presione brevemente el botón gráfico “AM o FM” para pasar de la banda AM a la banda FM y viceversa.

Visualización en la pantalla


Una vez seleccionada la emisora de radio deseada, se visualizarán las siguiente información:

Visualización de los siguientes botones en pantalla:



En la parte superior:

- Fuente: botón para selección de la fuente de audio pretendida.
- Reprod: fuente de audio en reproducción.
- Explorar: búsqueda y visualización de la lista de emisoras de radio y gestión de las emisoras favoritas.
- Audio: Visualización de las funciones disponibles para configuración del audio.

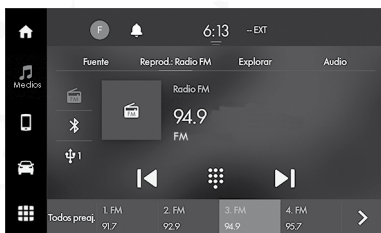

En la parte central:

- Visualización del nombre y de la frecuencia de la emisora de radio que está siendo reproducida.

En la parte izquierda:

- Visualización de los botones para la selección de la banda de frecuencia deseada (el botón relativo a la banda seleccionada actualmente es resaltado).

En la parte inferior:

- Visualización de los siguientes botones:
 - ◀▶: selección de la emisora de radio anterior/siguiente.
 - 📶: sintonización manual de la emisora de radio.
 - Visualización de la lista de las emisoras preseleccionadas (almacenadas en memoria) y espacios disponibles para almacenamiento de emisoras de radio en memoria.

Selección de la emisora de radio

Para efectuar la búsqueda de la emisora de radio deseada, siga una de las siguientes opciones.

- Presione los botones ◀▶ en la pantalla.
- Actúe en los comandos al volante (si así está equipado).
- Gire el botón "BROWSE ENTER".


"Explorar"

Presione el botón Media en pantalla y luego el botón "Explorar" para acceder a la ventana en la que se visualiza a lista de las emisoras de radio.

Seleccione los botones:

- "Buscar": para visualizarlas emisoras memorizadas en la banda de frecuencia de la radio.
- "Gestor preajustes": para visualizar las opciones de memorizar o eliminar

las emisoras de radio. Es posible definir cuantas emisoras se pueden visualizar para cada banda de frecuencia de radio.

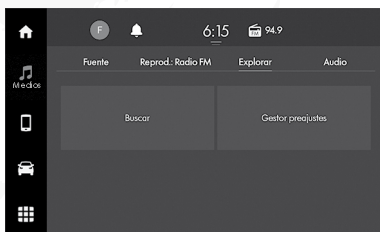

El botón en pantalla “Buscar” muestra la lista de emisoras preseleccionadas y permite eliminarlas.

Es posible guardar las emisoras preferidas (las emisoras guardadas son exhibidas en la ventana principal de selección de banda, en la parte inferior).

Para recorrer y buscar las emisoras de radio dentro de la lista, presione los botones ▲ o ▼. Es posible buscar las emisoras tocando en la pantalla y moviéndola hacia arriba o hacia abajo.

Para volver a la ventana principal, presione cualquier otro botón de la pantalla en la barra izquierda.

NOTA: Durante el proceso de búsqueda, si se presiona el icono de volver en el rincón superior izquierdo de la pantalla, se perderá toda la lista y será necesario realizar el proceso nuevamente.

Buscar emisora de radio anterior/siguiente

Presione brevemente los botones ◀▶ en la pantalla: al liberar el botón, se sintoniza la frecuencia de radio inmediatamente anterior o siguiente.

Búsqueda rápida de la emisora de radio anterior/siguiente


Mantenga presionados los botones gráficos ◀▶ en la pantalla para efectuar la búsqueda rápida: al soltar el botón, la radio sigue haciendo la búsqueda rápida en el sentido seleccionado hasta la próxima emisora que se puede sintonizar.

Durante la función de búsqueda hacia delante, si el sistema regresa la emisora inicial después de haber recorrido toda la banda, se detendrá automáticamente en la emisora a partir de la cual fue iniciada la búsqueda.

Sintonización de la emisora de radio AM/FM

Con el botón ☲ en pantalla es posible seleccionar directamente una emisora de radio.

Presione el botón ☲ en la pantalla y luego seleccione el primer número de la frecuencia de la emisora de radio deseada.

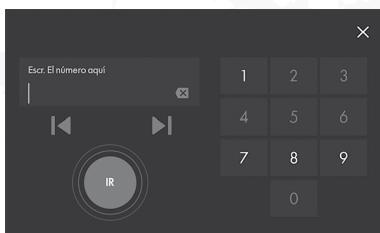

El teclado en la pantalla facilita la selección sólo de las frecuencias que se pueden sintonizar deshabilitando los números no aplicables.

En esa modalidad, los botones gráficos ◀ y ▶ permiten el ajuste preciso de la frecuencia sintonizada.

Para borrar un número incorrecto (y teclear el número correcto de la emisora), presione el botón ✕ en pantalla (Borrar).


Es necesario presionar el botón "Ir"  para sintonizar la emisora elegida y cerrar la ventana.

Se puede presionar el botón "Ir"  para confirmar la selección y cerrar la ventana de sintonización, que desaparecerá automáticamente después de algunos segundos.

Salida de la ventana "Sintonización directa"

Presionar el botón gráfico "X" (Salir) para volver a la ventana principal del sistema.

Definición de los preajustes

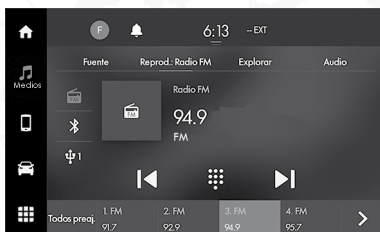

Los preajustes están disponibles en la radio y se activan tocando en uno de los botones gráficos de preajuste ubicados en la parte inferior de la pantalla.



Si la radio está sintonizada en una emisora que se desea memorizar, presione y mantenga presionado el botón en pantalla con la posición que desea memorizar hasta escuchar una señal sonora de confirmación.

En la parte inferior de la pantalla se visualizan cuatro emisoras de radio. Es posible configurar el número de emisoras memorizadas que serán visualizadas en la parte inferior de la pantalla. Para eso, seleccione "Explorar" y luego seleccione la opción "Gestor preajustes". En esa opción es posible eliminar o memorizar las emisoras favoritas de la banda de radio.

Para pasar del primer conjunto de cuatro emisoras de radio memorizadas




(preset/memorias) al segundo conjunto, presione el botón  en pantalla .

Presionando el botón “Explorar” en pantalla se accede a la ventana en la que se visualiza la lista de todas las emisoras de radio memorizadas en la banda de frecuencia seleccionada. Para recorrer y buscar las emisoras de radio dentro de la lista, presione los botones  o  en pantalla.

Modo Conectividad inalámbrica

Es una función para reproducción de medios de un aparato conectado a través de una conexión inalámbrica.

Para selección de ese tipo de reproducción, seleccione el botón “Medios” y en la pestaña “Fuente”, seleccione el botón “Bluetooth/Conectividad inalámbrica”.

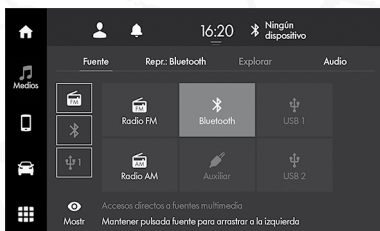


Es necesario efectuar el emparejamiento entre la central multimedia Uconnect™ y el celular, en el caso de que no esté conectado al sistema. Para ese procedimiento, siga las instrucciones en la pantalla o consulte lo descrito en la sección “Conexión del Celular - Emparejamiento”.

NOTA: Si se pierde la conexión inalámbrica entre el celular y el sistema, consulte el manual de propietario del celular.

Modo AUX

Para activar el modo AUX, introduzca un dispositivo adecuado en la entrada auxiliar (AUX) prevista en el vehículo.

Insertando un dispositivo con cable de salida P2 en la entrada AUX, seleccionar el botón “Medios” y “Fuente” y luego seleccione el botón “Auxiliar” en pantalla. El sistema empieza a reproducir la fuente AUX conectada si la misma fuente ya está en reproducción.

Ajuste el volumen a través de la perilla “Volumen”  en el tablero o a través del comando de ajuste del volumen en el volante (si así está equipado).

La función “Ajuste de volumen AUX” sólo se puede seleccionar a partir de los modos “Audio” cuando la fuente AUX está activa.

NOTA:

- Las funciones del dispositivo conectado a la entrada AUX son comandadas directamente por el dispositivo conectado: no es, por lo tanto, posible cambiar de pista/carpeta/playlist o controlar el inicio/fin/pausa de la

reproducción a través de los comandos previstos en el radio o a través de los comandos en el volante (si así está equipado).

- Para evitar posibles ruidos en las bocinas, no deje el cable del lector portátil conectado a la entrada AUX tras su uso.

Modo USB

Para activar el modo USB, inserte un dispositivo compatible (USB o iPod) en el puerto USB, situado en la consola central.

Insertando un dispositivo USB con el sistema encendido, se iniciará la reproducción de las pistas presentes en el dispositivo si la función de "Ejecución automática" en el menú "Audio" está ajustada en "On" (encendido).

Acceso al menú Audio

Después de haber seleccionado la función Medios, para acceder al menú Audio, presione el botón "Audio" situado en la parte superior de la pantalla.

Presionando el botón "Audio" en pantalla, se accede automáticamente al menú de configuraciones, a partir del cual se puede realizar los ajustes deseados.


A través del menú Audio es posible efectuar los siguientes ajustes:

- "Balance/atenuación" - "Balance & Fader" (si está equipado) (ajuste del balance derecho/izquierdo y delantero/trasero del sonido).
- "Ecuizador" (si así está equipado).
- "Volumen ajustado a velocidad" (control automático del volumen en función de la velocidad).
- "Loudness" - "Sonoridad" (si así está equipado).
- "Compensación volumen AUX" (solamente activo en la presencia de un dispositivo AUX conectado).
- "Reproducción automática".
- "Radio apagada con puerta abierta"
- "Auto-on radio"
- "Ajuste de volumen"

Para salir del menú Audio, seleccione otro ícono en el menú principal.

"Balance/atenuación"

Presione el botón "Balance/atenuación" en pantalla para ajustar el balance del sonido proveniente de las bocinas de los lugares delanteros y traseros.

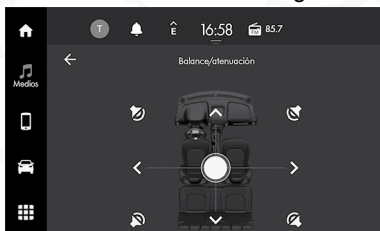

Para ajustar el balance de las bocinas delanteros o traseros, seleccione el ícono gráfico en la parte central de la pantalla y arrástrelo según desee la distribución del sonido.


Después de haber concluido los ajustes, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.

Ecuualizador (si así está equipado)

Seleccione la opción “Ecuualizador” en la pantalla para ajustar los tonos graves, medios y agudos.

Utilice los botones “+” o “-” en pantalla para efectuar las configuraciones deseadas.

Después de haber concluido los ajustes, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.

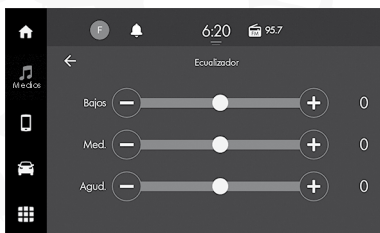

Adaptación del volumen a velocidad

Presione el botón “Adaptación del volumen a velocidad” en pantalla para efectuar el ajuste deseado entre “Off” (apagado) y “1, 2 o 3”.

La opción seleccionada es resaltada en la pantalla.

Después de haber concluido los ajustes, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.



Loudness

Permite la activación/desactivación de “Sonoridad”, que mejora la calidad del audio a bajos volúmenes.

Presionar el botón “Loudness” en pantalla para efectuar el ajuste deseado entre “Off” (apagado) y “On” (encendido).

Después de haber concluido el ajuste, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.



Compensación volumen AUX

En el modo Radio esta función se encontrará desactivada. Esa función sólo se puede seleccionar cuando la fuente AUX está activada.

Reproducción automática

Presione la activación ("On") o la desactivación ("Off") de la reproducción automática de los dispositivos USB conectados a la central multimedia Uconnect™. Con la función activada, los dispositivos USB reproducen automáticamente el contenido multimedia cuando se inserta el dispositivo USB.



Después de haber concluido el ajuste, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.

Radio apagada con puerta abierta

La central multimedia permanecerá encendida hasta la apertura de una de las puertas o hasta que termine el tiempo seleccionado en temporizador para apagarlo.

Seleccione la activación "On" o desactivación "Off" de esta función.

NOTA: La central multimedia se apagará solamente si se abre una de las puertas delanteras. Si una puerta delantera ya está abierta al apagarse el vehículo, la central no se apagará hasta que la otra puerta delantera sea abierta o hasta que se presione el botón "On/Off".



Después de haber concluido el ajuste, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.

Auto-on radio

Permite seleccionar el comportamiento de la radio con el interruptor de ignición en la posición MAR. Es posible elegir entre central multimedia Uconnect™ encendida” On”, central multimedia Uconnect™ apagada” Off” o restablecimiento del último estado “Recup. últ.” cuando se colocó el interruptor de ignición a la posición STOP.




Después de haber concluido el ajuste, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.

Ajuste de volumen

Permite ajustar el volumen de la radio.

Utilizar los botones gráficos “+” o “-” para efectuar las configuraciones deseadas.

Después de haber concluido el ajuste, presione el botón ← en pantalla para volver al menú Audio.

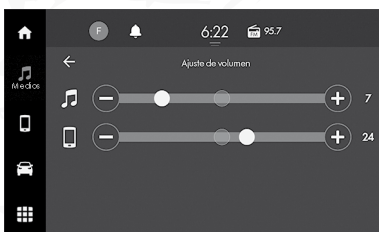

FUNCIÓN TELÉFONO

Activación de la modalidad teléfono

Para activar la función teléfono, presione el botón “Teléfono” en la pantalla.



Funciones principales

A través de los botones exhibidos en la pantalla es posible:

- “Agenda telefónica”: visualizar y llamar a los contactos presentes en la agenda del celular.
- “Reciente”: visualizar y llamar a los contactos a partir de los registros de las llamadas recientes.
- “Teclado numérico”: llamar a un número de teléfono que ingrese manualmente.
- “Dispositivos”: emparejar hasta 10 teléfonos/dispositivos audio para facilitar y acelerar el acceso y la llamada.

Es posible conectar más de un dispositivo, como por ejemplo, dos dispositivos conectados para funciones de teléfono y uno para ejecución de medios. Además de eso, es posible la aplicación paralela de dispositivos (“carPlay” y “Android Auto”), siendo que esos se superponen a cualquier aplicación de dispositivos conectados (si el usuario lo permite).

Visualización en la pantalla

Cuando un teléfono está conectado al sistema, en las opciones “teléfono”, “Agenda”, “Recientes” y “Dispositivos” se visualiza en la pantalla una serie de información (si así está equipado):

- Estado relativo al roaming.
- La intensidad de la señal de la red.
- El nivel de la batería del celular.
- El nombre del celular.
- La función “No molestar”.
- La función “Añadir dispositivo”

Las funciones soportadas dependen de la compatibilidad con su teléfono celular.

Para consultar la lista de celulares y de las funcionalidades soportadas, consulte el Servicio al Cliente

Conexión del celular - Emparejamiento

NOTA: Realice esta operación solamente con el vehículo detenido y en condiciones de seguridad; esta funcionalidad se desactiva con el vehículo en movimiento.

A continuación se describe el procedimiento de conexión del celular: de cualquier modo, consulte siempre el manual de propietario del celular.

1. Active la función de conectividad inalámbrica en su celular.
2. Presione el botón "Teléfono" en la pantalla del radio.



3. Seleccione "Añadir dispo." para empezar el emparejamiento y luego busque el dispositivo "Uconnect™" en su celular.



4. Cuando el celular se lo pida, introduzca a través del teclado de su celular el código PIN exhibido en la pantalla del sistema o confirme en el celular el PIN visualizado.

NOTA: El código PIN visualizado varía para cada emparejamiento.



5. Durante la fase de conexión, la pantalla exhibirá una ventana que indica el estado de avance de la operación.
6. Cuando el procedimiento de conexión sea finalizado con éxito, la pantalla exhibirá un mensaje. Seleccionando "Sí" a la pregunta, el celular será registrado como favorito (el celular tendrá la prioridad sobre los otros).

celulares que sean conectados posteriormente). Si no están asociados otros dispositivos, el sistema considerará el primer dispositivo asociado como preferido.

NOTA

- Para los celulares que no están definidos como favoritos, la prioridad es determinada de acuerdo al orden de conexión. El último teléfono conectado tendrá la prioridad más alta.
- Después de una actualización del software del teléfono es recomendable, para un funcionamiento adecuado, quitar el teléfono de la lista de los dispositivos emparejados al radio, elimine el emparejamiento anterior del sistema también de la lista de dispositivos en su teléfono y efectúe otro emparejamiento.

Memorización de los nombres/números en la lista del celular

Antes de registrar el celular, cerciórese de haber memorizado en la lista de contactos del celular los nombres a contactar, para poder llamarlos con el sistema de voz.

Si la lista telefónica no contiene ningún nombre, introduzca nuevos nombres para los números de teléfono utilizados más a menudo.

Para más información sobre esta operación, consulte el manual de propietario del celular.


NOTA: Las entradas presentes en la lista en las cuales no son memorizados los números de teléfono, o en el caso en que ambos campos (nombre y apellido) no existan, no serán exhibidas.

Activación/desactivación de un celular o dispositivo audio con conexión inalámbrica

Activación

El sistema se conecta automáticamente al celular con la prioridad más alta.

Si desea elegir un celular o un dispositivo audio con conectividad inalámbrica en específico, proceda de uno de los siguientes modos:

1. Presione el botón "Teléfono" en pantalla.
2. Presione el botón "Dispositivos" en pantalla (si así está equipado)
3. Elija el dispositivo en la lista de teléfonos emparejados a través del respectivo botón en la pantalla.
4. Seleccione el dispositivo (celular o dispositivo con conectividad inalámbrica) específico haciendo clic en  y luego presione el botón "Conectar dispositivo" en pantalla.
5. Presione el botón "Medios" en la pantalla, después "Fuente" y luego "Conectividad inalámbrica/Bluetooth®", según la elección del dispositivo.
6. Seleccione el dispositivo (celular o dispositivo con conectividad inalámbrica) específico y luego presionar el botón "Desea sincronizar un dispositivo?" en pantalla.



7. Durante la fase de conexión, aparece en la pantalla una ventana que indica el estado de avance.
8. El dispositivo conectado es evidenciado en la lista.


Desactivación

Para desactivar un celular o un dispositivo audio con conectividad inalámbrica específico, proceda del siguiente modo:

1. Presione el botón "Teléfono" en la pantalla y luego "Dispositivos".
2. Elija la lista de teléfonos emparejados a través del respectivo botón en la pantalla.
3. Seleccione el dispositivo (celular o dispositivo con conectividad inalámbrica);
4. Presione el botón "Desconectar dispositivo" en pantalla.


Eliminación de un celular o dispositivo de audio con conectividad inalámbrica

Para eliminar un celular o un dispositivo audio de una lista, proceda del siguiente modo:

1. Presione el botón "Teléfono" en la pantalla y luego "Dispositivos".
2. Elija en la lista de teléfonos emparejados a través del respectivo botón en la pantalla.
3. Seleccione el dispositivo (celular o dispositivo con conectividad inalámbrica) específico.
4. Presione el botón  en pantalla y luego seleccione la opción "Borrar dispositivo".
5. En la pantalla aparecerá una ventana de confirmación: presione "Sí" para borrar el dispositivo o "No" para cancelar la operación.

Definición de un celular o dispositivo de audio como favorito

Para definir un celular o un dispositivo audio con conectividad inalámbrica como favorito, proceda del siguiente modo:

1. Presione el botón "Teléfono" en la pantalla y luego "Dispositivos".
2. Elija la lista de teléfonos emparejados a través del respectivo botón en la pantalla.
3. Seleccione el dispositivo (celular o dispositivo con conectividad inalámbrica) específico haciendo clic en .
4. En la opción definir como favorito, elija como opción "1" o "2", o seleccionar una de las opciones para desmarcar como favorito.

Transferencia de datos del teléfono (lista de contactos y llamadas recientes)

Si el celular posee la funcionalidad de transmisión de la lista de contactos inalámbricamente, hará la transferencia de nombres y registros de números en la agenda de su celular. Teléfonos específicos con tecnología de con-



xión inalámbrica con el perfil de acceso a la agenda pueden soportar esta función.

Durante el procedimiento de conexión aparecerá una ventana "Descargando agenda telefónica".

Después de la primera transferencia de los datos del teléfono, el procedimiento de transferencia y actualización de la lista de contactos (si es soportada) empieza así que se establece una conexión inalámbrica entre el celular y el sistema.

Siempre que se conecta un celular al sistema, se permiten la transferencia y actualización de un máximo de 5000 contactos por cada teléfono.

En función del número de entradas descargadas de la lista, es posible que se presente un ligero retraso antes que los últimos nombres descargados puedan ser utilizados. Hasta ese momento, estará disponible (si está equipado) la lista anteriormente descargada.

Sólo es posible acceder a la lista del celular actualmente conectado al sistema. La lista descargada del celular no puede ser ni modificada ni borrada a través del sistema: las modificaciones serán transferidas y actualizadas en el sistema cuando se encienda nuevamente el celular.

Realizar una llamada

Las operaciones descritas a continuación sólo son accesibles si el celular que está siendo utilizado las soporta.

Consulte el manual de propietario del celular para conocer todas las funciones disponibles.

Es posible efectuar una llamada de los siguientes modos:

1. Presionando el botón "Agenda telefónica" (lista telefónica del celular) en pantalla.
2. Presionando el botón "Reciente".
3. Presionando el botón gráfico "Teclado numérico".

Marcar número de teléfono a través del ícono "Teclado numérico" en la pantalla.

Con el teclado exhibido en la pantalla, es posible introducir el número de teléfono. Proceda del siguiente modo:

1. Presione el botón "Teléfono" en pantalla.
2. Presione el botón "Teclado numérico" en la pantalla y utilice los botones numerados para introducir el número.
3. Presione el botón "Marca el número" en pantalla para efectuar la llamada.

Marcar un número de teléfono a través del celular

Es posible marcar un número de teléfono utilizando el celular y seguir utilizando el sistema (se recomienda que nunca se distraiga de la conducción, por lo tanto esa operación debe ser realizada solamente con el vehículo



detenido).

Al marcar un número de teléfono a través del teclado del celular, el audio de la llamada es reproducido a través del sistema de audio del vehículo.

Llamadas recientes

Es posible visualizar en la pantalla la lista de las últimas llamadas del teléfono.

Para acceder a esos tipos de llamadas, presione el botón gráfico "Reciente" en la pantalla principal del menú "Teléfono".

Gestión de una llamada recibida


Comandos de llamada

A través de los botones visualizados en la pantalla, es posible realizar las siguientes funciones (si su teléfono celular es compatible) referentes a la llamada telefónica:


- Contestar.
- Terminar.
- Ignorar.
- Colocar en espera/retomar.
- Desactivar/activar el micrófono.
- Transferir a teléfono.
- Pasar de una llamada activa a otra.
- Conferencia/juntar dos llamadas activas.

Contestar una llamada telefónica

Cuando se recibe una llamada en el celular, el sistema desactiva el sistema audio (si está activado) y visualiza la llamada en la pantalla.

Para contestar la llamada, presione el botón "Contestar" en pantalla o el botón  en los comandos del volante.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada, presione el botón "Ignorar" en pantalla o el botón  en los mandos del volante.

Contestar una llamada durante una conversación activa

Para contestar una llamada recibida mientras está activa otra conversación telefónica, presione el botón "Contestar" en pantalla para colocar en espera la llamada en curso y contestar la nueva llamada recibida.

NOTA: No todos los celulares pueden soportar la gestión de una llamada recibida cuando ya está activa otra conversación telefónica.

Realizar una segunda llamada

Mientras está activa una conversación telefónica, es siempre posible efectuar una segunda llamada de los siguientes modos:


- Seleccionando el número/contacto a partir de la lista de las llamadas recientes.
- Seleccionando el contacto a partir de la lista.
- Presionando el botón “En espera” en pantalla y marcando el número con el teclado gráfico de la pantalla.

Gestión de dos llamadas telefónicas

Si están en curso dos llamadas (una activa y una en espera), es posible efectuar el cambio entre las llamadas, presionando el botón “Alternar llam.” en pantalla o unir las dos llamadas en una conferencia, presionando el botón “Conferencia”.

NOTA: Compruebe que el teléfono que está utilizando soporta la gestión de una segunda llamada y la modalidad “Conferencia”.

Terminar una llamada

Para terminar la llamada en curso, presione el botón “Fin” en pantalla o el botón  en los comandos al volante.

La llamada en curso es concluida y si existiese una llamada en espera pasa a ser la llamada activa. En función del tipo de celular, si la llamada en curso es concluida por quien hizo la llamada, la eventual llamada en espera puede no activarse automáticamente.

Llamar al número/contacto de la última llamada realizada

Para llamar al número/contacto de la última llamada efectuada, presione el botón “Rellamar” en pantalla.

NOTA: La visualización de la función “Rellamar” permanece en la pantalla durante 5 segundos.

Continuación de una llamada


Después de apagar el motor, es posible continuar una llamada telefónica.

La llamada continúa hasta que sea finalizada manualmente o durante un tiempo máximo de aproximadamente 20 minutos.

Cuando se apaga el sistema, la llamada puede ser transferida al celular, pero para eso se debe hacer clic en “Sí” cuando se presente la pregunta “¿Continuar la llamada en el celular?” en pantalla.

Activación/desactivación del micrófono

Durante una llamada, es posible desactivar el micrófono presionando una de las siguientes opciones:

- Botón en el tablero.
- En el mando al volante (si así está equipado).
- Botón gráfico “Mudo”  en la pantalla.

De cualquier forma, cuando se desactiva el micrófono del sistema, es posi-



ble oír la llamada en curso.

Para reactivar el micrófono, presione nuevamente el respectivo botón.

Transferencia de llamada

Es posible transferir las llamadas en curso del celular para el sistema y viceversa sin terminar la llamada.


Para efectuar la transferencia de llamada, presione el botón “Transf.” en pantalla.

Función No Molestar (si así está equipado)

Si el teléfono emparejado soporta la función “No molestar”, presionando el botón “No molestar” en pantalla, el conductor no es notificado sobre ninguna llamada o mensaje SMS que reciba. El conductor tiene la posibilidad de responder con un mensaje predefinido o personalizable a través de las configuraciones.



Para acceder a esa función, realice el siguiente procedimiento:

1. Presione el botón “Teléfono” en pantalla.
2. Presione el botón “Dispositivos” en pantalla.
3. Presione el botón .
4. Seleccione la opción “No molestar”.

Serán exhibidas las opciones para selección de los modos de respuestas que desea enviar, en caso de que no pueda contestar la llamada en el momento, como:

- “Modo no molestar”.
- “Respuesta texto automática”.
- “Respuesta” con las opciones para seleccionar “Texto”, “Llamar (Llamada)” o “Ambos”
- “Mensaje de respuesta” con las opciones para seleccionar “Personalizada” o “Estándar”.
- “Personalizar mensaje de respuesta automática” donde, en caso de que sea seleccionada la opción “Personalizada” en la opción anterior, será posible elaborar la respuesta a través del teclado disponible para creación del mensaje deseado.




FUNCIÓN VEHÍCULO (VEHICLE) (SI ASÍ ESTÁ EQUIPADO)

NOTA: La exhibición de las opciones del menú cambia según la versión y el modelo del vehículo. Verifique las opciones y características específicas de la central multimedia Uconnect™ con las que cuenta su vehículo.

Presione el botón "Vehicle" (Vehículo) en la pantalla para visualizar el menú principal.

La función Vehicle se divide en "Trip" (Viaje) y "Config. del Sistema".

El menú de "Trip" con información de viaje del vehículo se constituye de las siguientes opciones:

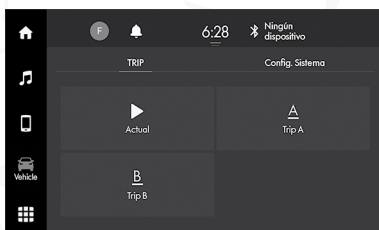

- Actual (si así está equipado)
- Trip A (si así está equipado)
- Trip B (si así está equipado)


Seleccionando la función "Actual", es posible visualizar en la pantalla la información de Autonomía y de consumo total del viaje actual.

Seleccionando la función "Trip A", es posible visualizar en la pantalla la información de "Consumo promedio", "Velocidad promedio", "Distancia" y "Tiempo de viaje".

Seleccionando la función "Trip B", es posible visualizar en la pantalla la información de "Consumo promedio", "Velocidad promedio", "Distancia" y "Tiempo de viaje".

Ambas funciones pueden ser puestas a cero (reset - inicio de un viaje nuevo): para hacer la puesta a cero del "Trip" en cuestión, presione y mantenga presionado el botón "Mant. puls. para reiniciar Trip A" dentro de la opción "Trip A" o "Mant. puls. para reiniciar Trip B" dentro de la opción "Trip B".

El menú de "Config. Sistema" se constituye de las siguientes opciones:

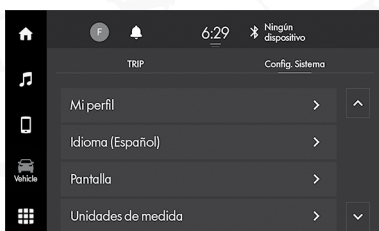

- Mi perfil (si así está equipado)
- Idioma (si así está equipado)
- Pantalla (si así está equipado)
- Unidades de medida (si así está equipado)
- Seguridad y asistencia a la conducción (si así está equipado)
- Hora y fecha (si así está equipado)
- Teléfono/Conectividad inalámbrica/Bluetooth (si así está equipado)
- Cámara (si así está equipado)
- Retrovisores y limpiaparabrisas (si así está equipado)
- Luces (si así está equipado)
- Puertas y bloqueo puertas (si así está equipado)
- Opciones de apagado de motor (si así está equipado)
- Audio (si así está equipado)
- Notificaciones (si así está equipado)
- Reinicio (si así está equipado)
- Información sistema (si así está equipado)

Mi perfil (si así está equipado)

Permite visualizar las opciones para generar un perfil de usuario.


A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- Idioma
- Modo pantalla
 - Brillo pantalla con faros delanteros encendidos
 - Brillo pantalla con faros delanteros apagados
- Unidades de medida
 - Configuraciones de unidades de medida
- Sonido pantalla táctil
- Mostrar etiquetas de barra de categoría principal
- Medidor de consumo exhibido en el tablero (si así está equipado)
- Ventanas emergentes de teléfono en el tablero (si así está equipado)
- Formato de hora
- Retraso apagado radio
- Radio apagada con puerta abierta
- Audio
- Ventanas emergentes marcar como favorito cajón de apps
- Ventanas emergentes desmarcar como favorito cajón de apps
- Mensaje de llamadas perdidas
- Reiniciar cajón de apps con la configuración por defecto
- Restaurar ajustes por defecto
- Más opciones de perfil



En esta opción es posible editar distintas opciones del perfil, como:

- Modificar nombre usuario
- Modificar avatar
- Prefer. mensaje de bienvenida
- Eliminar perfil
- Qué hay vinculado a mi perfil
- Más ajustes

También es posible acceder a la edición de los perfiles a través del botón  en la barra superior de la pantalla, seleccionando la opción “Editar perfil”.

Se permite configurar hasta 5 perfiles de usuarios o eliminarlos de la lista a cualquier momento.

Idioma (si así está equipado)

Presione el botón “Idioma” para seleccionar uno de los idiomas disponibles (los idiomas disponibles cambian en función de la versión/modelo y país de comercialización del vehículo):

- Inglés
- Francés
- Español
- Alemán
- Italiano
- Holandés (si así está equipado)
- Portugués (Portugal)
- Portugués (Brasil)
- Polaco (si así está equipado)
- Turco
- Ruso (si así está equipado)
- Árabe (si así está equipado)

Modo pantalla (si así está equipado)

En el menú “Modo pantalla “ se exhiben las siguientes opciones:

- “Modo de pantalla”: seleccione una de las opciones del menú “Modo pantalla” para definir la luminosidad de la pantalla en función del estado “Auto” o “Manual”. En la modalidad “Auto”, la luminosidad de la pantalla se alinea con la del módulo de instrumentos.
- “Brillo pantalla con faros delanteros encendidos” (esta regulación no está disponible cuando el modo pantalla está definido para “Auto”): presione los botones “+” o “-” para ajustar la luminosidad de la pantalla en condiciones de faros encendidos (la opción no correspondiente al estado de faros encendidos seleccionado quedará en color gris).
- “Brillo pantalla con faros delanteros apagados” (esta regulación no está disponible cuando el modo pantalla está definido para “Auto”): presione los botones “+” o “-” para regular la luminosidad de la pantalla en condición de faros apagados (la opción no correspondiente al estado apagado



de los faros seleccionado quedará en color gris).

- “Sonido pantalla táctil”: presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la señalización acústica emitida al presionar los botones presentes en la pantalla.
- “Mostrar etiquetas de barra de categoría principal”: presionar el botón gráfico correspondiente para activar/desactivar el modo de exhibición de texto en la barra de categorías.
- “Económetro exhibido en el tablero” (Medidor de consumo, si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar el modo de exhibición del económetro.
- Ventanas emergentes de teléfono en el tablero (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar el modo de exhibición de las ventanas emergentes (pop-up) de teléfono.
- Repetición de teléfono (si está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar el modo de exhibición de repetición de teléfono.
- Navegación Turn-By-Turn (Vuelta por vuelta, si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar el modo de exhibición de la función Turn-By-Turn (vuelta por vuelta).

Unidades de medida (si así está equipado)

Seleccionando “Unidad de medida”, las opciones disponibles son:

- “Distancia” (si así está equipado): permite seleccionar la unidad de medida de distancia (“mi” o “km”).
- “Consumo de combustible” (si así está equipado): permite seleccionar la unidad de medida de consumo. Si la unidad de medida de distancia es “km” se puede seleccionar “km/l” o “l/100km”, mientras que si la unidad de medida de distancia es “mi” (millas), es automáticamente definida como “mpg”.
- “Temperatura” (si está equipado): Permite seleccionar la unidad de medida de la temperatura (“°C” o “°F”).

Seguridad y asistencia a la conducción (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- “LaneSense” - Alerta de salida de carril (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para seleccionar las opciones “Alta”, “Media” y “Baja”.
- “ParkSense” - Sensor de estacionamiento (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para alerta “Visual y sonoro” o “Sólo sonoro”.
- “Volumen ParkSense” - Volumen del sensor de estacionamiento (si así está equipado): ajuste del volumen del sensor a “alto”, “medio” o “bajo”.
- “Ajustes SDW” (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para elegir entre “visual y sonoro”, “sonoro” o “apagado (Off)”.
- “Volumen del sonido de SDW” (si así está equipado): presione el botón



en pantalla correspondiente para elegir entre “alto”, “medio” o “bajo”.


- “Blind Spot Alert” - Alerta de punto ciego (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para elegir entre “luces y sonido”, “luces” o “apagado (Off)”.

Hora y fecha (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar el ajuste del reloj.

Las opciones disponibles son:

- “Ajustar hora”
- “Ajustar minutos”
- “Formato de hora” (si así está equipado)
- “Mostrar hora en la barra de estado”
- “Ajustar fecha” (DD/MM/AA)

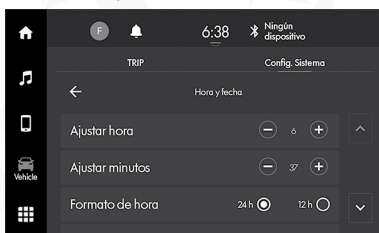

Ajustar hora

Seleccione la opción “Ajustar hora” y presione los botones en pantalla “-” o “+”.

Ajustar minutos

Seleccione la opción “Ajustar minutos” y presione los botones en pantalla “-” o “+”.

Formato de hora (si así está equipado)

Seleccione la opción “Formato de hora” para definir el formato de la hora, eligiendo entre “12 horas” o “24 horas”. En la modalidad “12 horas” los botones “AM” y “PM” pasan a estar disponibles para selección en pantalla.

Exhibir hora en la barra de estado

En el menú Hora y fecha es posible seleccionar la opción “Exhibir hora en la barra de status” que permite activar/desactivar la visualización del reloj en la parte superior de la pantalla (si así está equipado).

Definir fecha

Para efectuar el ajuste de la fecha, seleccione la opción “Definir fecha” para ajustar el día, el mes y el año.

Teléfono/Conectividad inalámbrica (si así está equipado)

A través de esta función, es posible regular los siguientes ajustes:

- Gestor de dispositivos: presione el botón en pantalla correspondiente para hacer la gestión de los dispositivos.

- No molestar: presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- Permitir dos teléfonos activos: presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- Ventanas emergentes de teléfono en el tablero (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.

Cámara (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- “Retraso ParkView Backup Camera” - Retraso de la activación de la cámara de marcha atrás: presionar el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- “ParkView Backup Camera con líneas dinámicas” - Líneas de orientación activas en la cámara de marcha atrás: presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.

Retrovisores y limpiaparabrisas (si así está equipado)

Sensor de lluvia (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.

Luces (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- “Sensibilidad de los faros” (si así está equipado): regulación de la sensibilidad (en 3 niveles) para el encendido de los faros.
- “Retraso apagado faros” (follow me) (si así está equipado): retraso de 0, 30, 60 o 90 segundos en la desactivación de los faros al apagar el vehículo.
- “Luces de cortesía” (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- “Atenuador automático luces largas” (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- “Luces de circulación diurna” - Luces DRL (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- “Luces de giro” - Iluminación auxiliar en curvas (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.

Puertas y bloqueo de puertas (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- “Bloqueo automático puertas” (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- “Desbloqueo automático al salir” (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- “Destello luces con bloqueo” (si así está equipado): presione el botón en



pantalla correspondiente para activar/desactivar la función "Destello luces" al bloquear/desbloquear las puertas a través del mando a distancia en la llave.

- "Sonar bocina con desbloqueo" (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función "Sonar bocina" al bloquear/desbloquear las puertas a través del mando a distancia en la llave/transmisor.
- "Passive Entry" - Entrada pasiva/sin llave (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- "Desbloqueo puertas a distancia" (si así está equipado): permite elegir entre desbloquear todas las puertas o sólo la del lado del conductor cuando presione el respectivo botón en la llave/transmisor con mando a distancia.

Opciones de apagado de motor (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- "Retraso apagado faros" (si así está equipado): retraso de 0, 30, 60 o 90 segundos en la desactivación de los faros al apagar el vehículo.
- "Retraso apagado radio": permite mantener el sistema encendido durante un tiempo predefinido de 0 o 60 minutos después de colocar el interruptor de ignición en la posición STOP.
- "Radio apagada con puerta abierta" (si así está equipado): presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.

Audio (si así está equipado)

Consulte o apartado "Acceso al menú Audio" descrito anteriormente.

Notificaciones (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- "Ventanas emergentes marcar como favorito cajón de apps": presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- "Ventanas emergentes desmarcar como favorito cajón de apps": presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.
- "Mensaje de llamadas perdidas": presione el botón en pantalla correspondiente para activar/desactivar la función.

Reinicio (si así está equipado)

A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- "Reinicio cajón de apps con la configuración por defecto": seleccione esta opción, luego presione "Sí" o "Cancelar" para confirmar.
- "Restaurar ajustes por defecto": seleccione esta opción, luego presione "Sí" o "Cancelar" para confirmar.
- "Borrar datos personales": seleccione esta opción, luego presione "Sí" o "Cancelar" para confirmar.
- "Restablecer contraseña Wi-Fi para proyección" (si así está equipado): seleccione esta opción, luego presione "Sí" o "Cancelar" para confirmar.



- “Restablecer valores de fábrica”: seleccione esta opción, luego presione “Sí” o “Cancelar” para confirmar.

Información sistema

NOTA: Los siguientes ajustes sólo pueden ser realizados por su Distribuidor Autorizado.


A través de esta función, es posible efectuar los siguientes ajustes:

- “Cifrado y credenciales”: presione este botón para importar, ver y modificar y almacenar credenciales.
- “Abertura enlaces”: presione este botón para activar/desactivar Apps y listar Apps instaladas.
- “Información de la versión”: presione este botón para obtener información de la versión del software del Kit multimedia.
- “Información de licencia”: presione este botón para obtener información sobre la licencia del sistema.
- “FCC ID”: presione este botón para obtener información del FCC ID (si así está equipado).

FUNCIÓN APLICACIONES

Presionando el botón en pantalla “Aplicaciones”, es posible acceder al menú de aplicaciones.

Están disponibles las siguientes opciones:

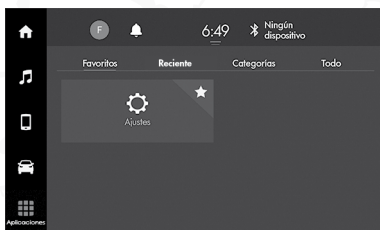

- Favoritos: Lista de aplicaciones configuradas como favoritas. Para marcar una aplicación como favorita, presione la estrella en la esquina superior derecha del icono de la aplicación.
- Reciente: lista de las últimas aplicaciones que fueron utilizadas.
- Categorías: lista de aplicaciones separadas en categorías.
- Todo: lista de todas las aplicaciones disponibles en el sistema.

Para desplazarse entre las opciones disponibles, presione los botones en pantalla \wedge o \vee , o acceda a través del botón en pantalla de la lista alfabética A-Z, ubicado en la sección lateral derecha de la pantalla.

Apple® Carplay y Android® Auto (si está equipado)

Apple® CarPlay y Android® Auto son aplicaciones que permiten la proyección de algunos smartphones en la central multimedia Uconnect™ del ve-

hículo de modo seguro e intuitivo, a través de conexión USB o en modo inalámbrico (si está disponible en su región).

Para activarlos, conecte un smartphone compatible vía puerto USB o vía inalámbrica. Los contenidos del teléfono se visualizan automáticamente en la pantalla de la central multimedia Uconnect™.

Para comprobar la compatibilidad del smartphone, por favor consulte el manual del propietario del dispositivo o el sitio en internet del fabricante.

Configuración de la aplicación Android® Auto

Antes de comenzar, efectúe la descarga de la aplicación Android® Auto desde la Google Play Store® en el smartphone.

Para utilizar el Android® Auto, el smartphone debe ser conectado al vehículo por medio de un cable USB al puerto USB delantero o trasero (si así está equipado) en la consola central, o a través de conectividad inalámbrica (para obtener más información, consulte el apartado "Conexión del celular - Emparejamiento").

En la primera conexión será necesario efectuar el procedimiento de configuración presentado en el smartphone. Este procedimiento debe ser realizado con el vehículo detenido solamente.

Configuración de la aplicación Apple® Carplay


Antes de la utilizar Apple® CarPlay, active la función "Siri" seleccionando "Configuración", y luego "Siri y buscar" en el smartphone.

Para utilizar el Apple® CarPlay, se debe conectar el smartphone al vehículo a través de un cable USB al puerto USB delantero o a través de una conexión inalámbrica (para obtener más información, consulte el apartado "Conexión del celular - Emparejamiento").

Interacción

Después del procedimiento de configuración de proyección del smartphone, la aplicación será iniciada automáticamente en la central multimedia Uconnect™.

Se puede interactuar con el Apple® CarPlay y el Android® Auto utilizando los comandos en el volante (presión breve en la tecla), a través del botón rotativo "SCROLL TUNE" para la selección y confirmación/selección, o utilizando la pantalla táctil de la central multimedia Uconnect™.

NOTA: Si se conecta el smartphone correctamente al vehículo y los sistemas de proyección se encuentran habilitados, en vez de mostrar botón  en el menú principal, será exhibido el ícono de la aplicación Apple® CarPlay o Android® Auto.

Navegación


Con las aplicaciones Apple® CarPlay (compruebe los países en que la función está habilitada) y Android® Auto (compruebe los países en que la función está habilitada) se puede elegir utilizar el sistema de navegación



presente en el mismo smartphone.

Configuración “Exhibir proyección (Activar Android Auto/Carplay)” (si así está equipado)

A través de las configuraciones de la central multimedia Uconnect™, el usuario puede decidir visualizar la pantalla del smartphone en la pantalla del sistema luego que el smartphone esté conectado vía cable o vía conexión inalámbrica (si es compatible).

La función es habilitada por defecto y puede ser desactivada a través del menú: Configuraciones de dispositivo >  > Activar/desactivar CarPlay/ Android Auto.



NOTA: Con esa función habilitada, cada vez que se efectúa la conexión del smartphone, la aplicación Apple® CarPlay o Android® Auto se iniciará automáticamente en la pantalla de la central multimedia Uconnect™.

Salida de las aplicaciones Apple® CarPlay y Android® Auto

Con la aplicación Apple® CarPlay activa es posible volver al sistema Uconnect™ seleccionando el ícono “Dispositivos” en la barra superior o seleccionando la opción “Uconnect” dentro de la pestaña de aplicaciones.

Con la aplicación Android® Auto activada, para volver a los contenidos del sistema Uconnect™ es necesario interactuar con la función “salida” en su pestaña de aplicaciones.

Para cerrar la sección Apple® CarPlay o Android® Auto, es necesario desconectar físicamente el smartphone del puerto USB.

240MCMUR70008112023